



ES

CITROËN DS5 (KD_, KF_)



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.

Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.


Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

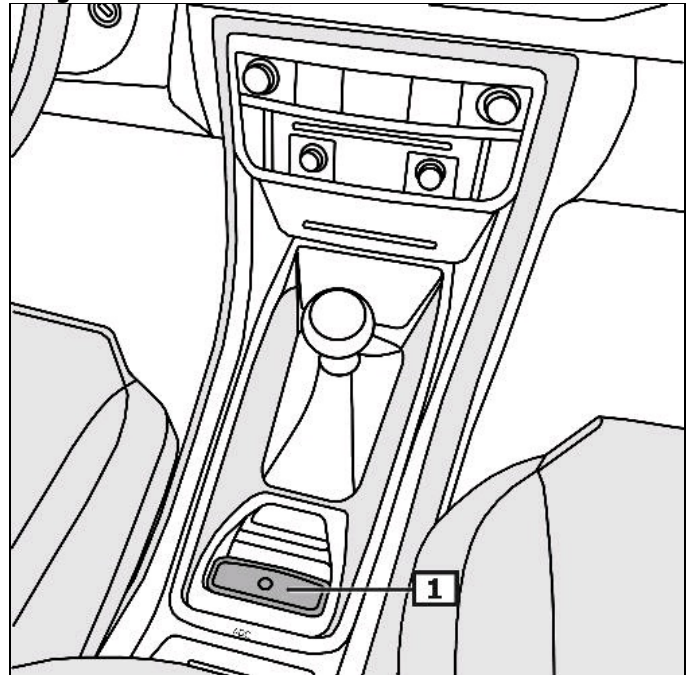

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Modo automático

Después de apagar el motor, con el vehículo parado, el freno de mano se activa automáticamente.
El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

Poner el freno de estacionamiento

Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento hacia abajo.


El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2)**

La lámpara de control señala que el modo automático está desactivado. **(3)**

(véase imagen 2)

iPara más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

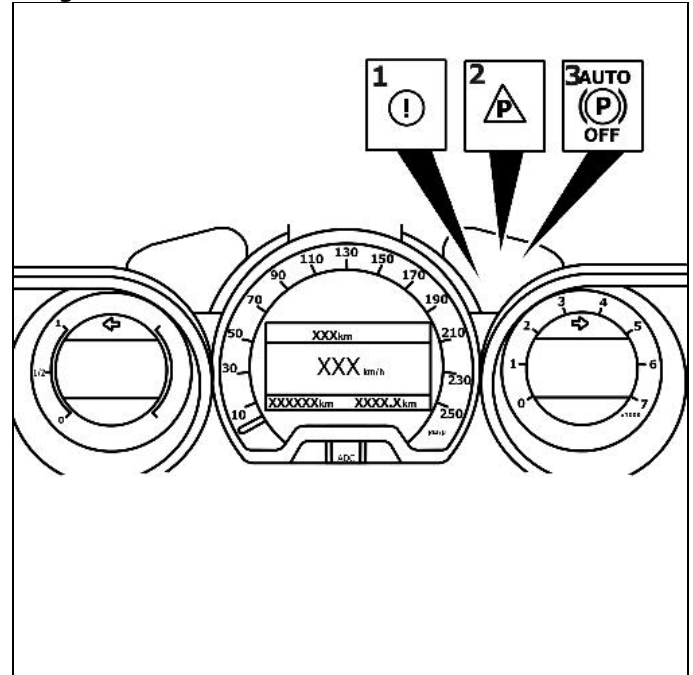

1 Lámpara de control

2 Señal de error

3 Lámpara de control

Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.

Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.
Conectar el sistema de encendido.
soltar el freno de aparcamiento

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Tras tareas de reparación

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.


Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.
Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

Para cambiar las pastillas de freno hay que desconectar la batería.

Traba de seguridad del freno manual.

Utilizar las herramientas de a bordo.
Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.
Empujar el asiento del conductor completamente hacia atrás.
Plegar hacia arriba la alfombra. **(1)**
Retirar tapa(s) de plástico. **(2)**
(véase imagen 3)

Imagen 3

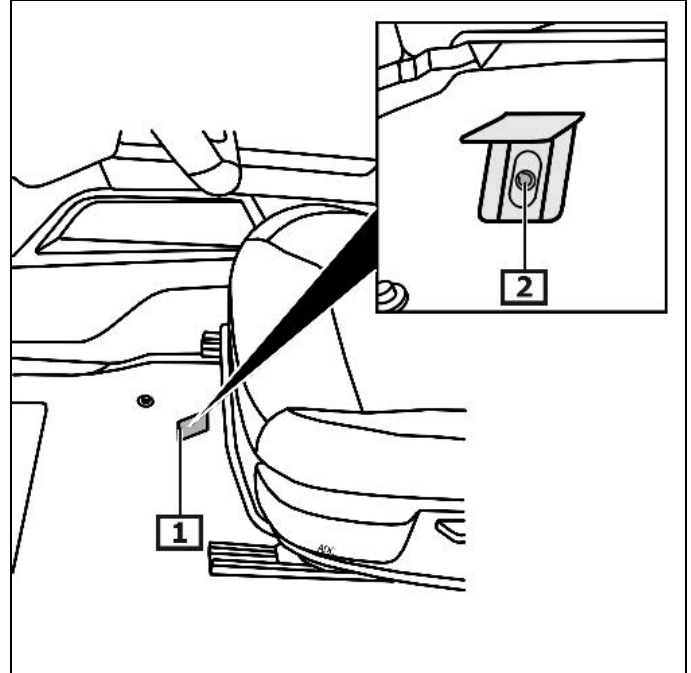


1 Cubierta.

2 Tapa(s) de plástico

Girar la herramienta en el sentido del reloj hasta el tope.
(véase imagen 4)

Imagen 4

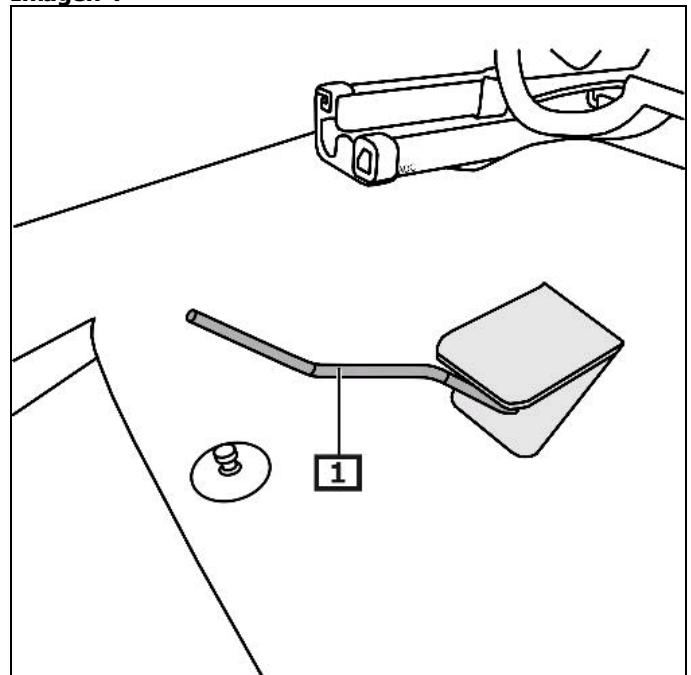

1 Utilizar las herramientas de a bordo.