



CITROËN DS5 (KD\_, KF\_)



### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenie dla zdrowia!

**Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!**

**Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.**

**Stosować środek do czyszczenia hamulców.**

### **WSKAZÓWKA**

**Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.**


**Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.**

### **Wskazówki ogólne**

Sterownik z silnikiem hamulca postojowego znajduje się na spodzie pojazdu.

Włącznik elektromechanicznego hamulca postojowego znajduje się w środkowej konsoli. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

**Rysunek 1**

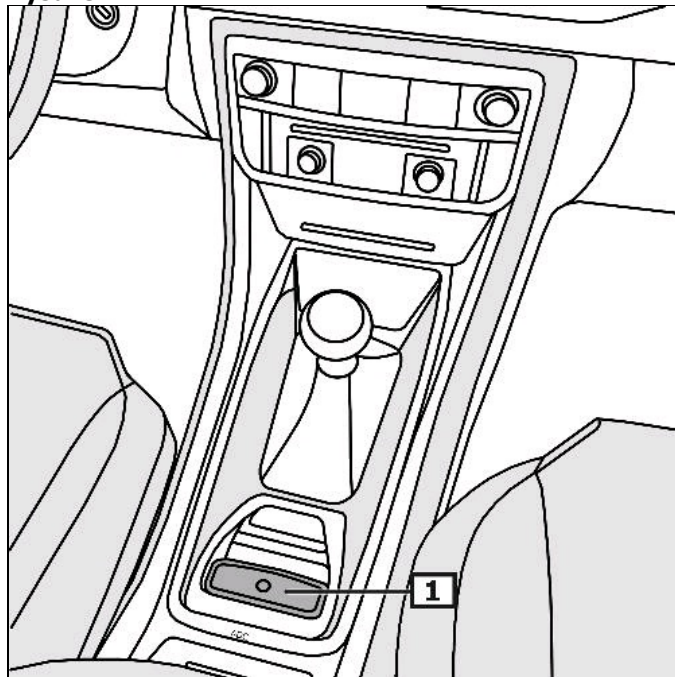

**1** Przełącznik – hamulec postojowy

## **Wskazanie/obsługa**

### **tryb automatyczny**

Po wyłączeniu silnika podczas postoju pojazdu hamulec postojowy włącza się automatycznie. Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.

### **Uruchomić hamulec postojowy**

*Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.*

### **Zwolnić hamulec postojowy**

*Nacisnąć wyłącznik hamulca postojowego w dół.*


Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka kontrolna. **(2)**

Lampka kontrolna sygnalizuje wyłączenie trybu automatycznego. **(3)**

**(patrz rysunek 2)**

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

**Rysunek 2**

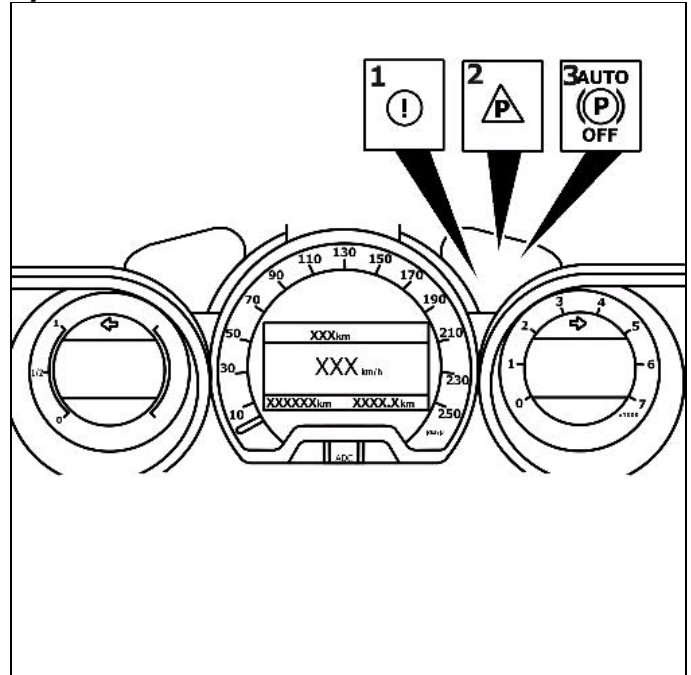

**1** Lampka kontrolna

**2** Lampka błędów

**3** Lampka kontrolna

**Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.**

### **Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.**

Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.  
Włączyć zapłon.  
Odłączyć hamulec parkowania

**Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.**

### **po naprawie**

### **Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.**


Dokonać ustawień podstawowych przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.  
Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.

**W celu wymiany okładzin hamulcowych należy odłączyć akumulator.**

## **Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy**

Użyć narzędzia z wyposażenia pojazdu.  
Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.  
Przesunąć siedzenie kierowcy całkowicie do tyłu.  
Podwinąć dywanik. **(1)**  
Zdjąć kołpak(i) plastikowy(e). **(2)**  
**(patrz rysunek 3)**

**Rysunek 3**

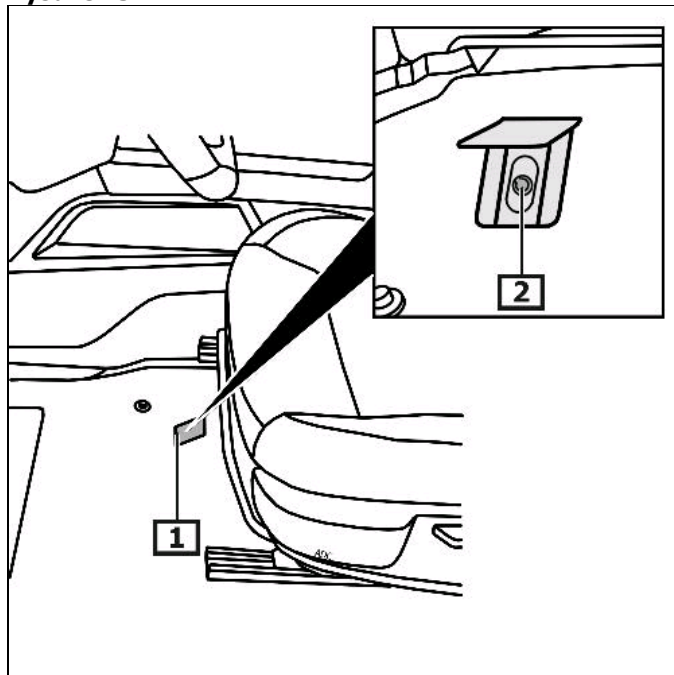


**1** Osłona

**2** Plastikowy(e) kołpak(i)

Przekręcić narzędzie zgodnie ze wskazówkami zegara aż do oporu.  
**(patrz rysunek 4)**

**Rysunek 4**

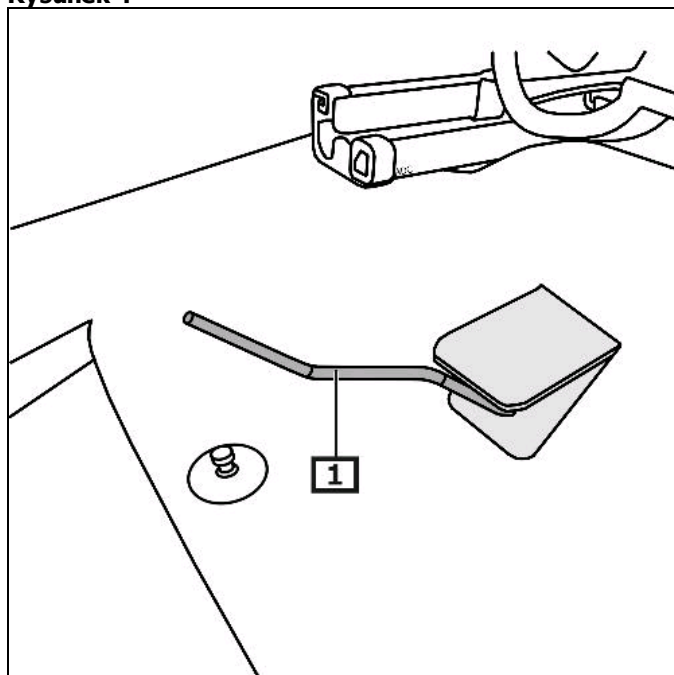

**1** Użyć narzędzia z wyposażenia pojazdu.