



IT

FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



### **AVVERTENZA**

**Pericolo per la salute!**

**L'inalazione di polvere dei freno può causare danni gravi agli organi respiratori!**

**Non pulire i componenti con aria compressa.**

**Usare un detergente per freni.**

### **INDICAZIONE**

**prima di effettuare lavori all'impianto frenante, eseguire lo sblocco d'emergenza.**

**Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.**


### **Indicazioni generali**

Centralina con servomotore freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

**(vedi figura 1)**

**figura 1**

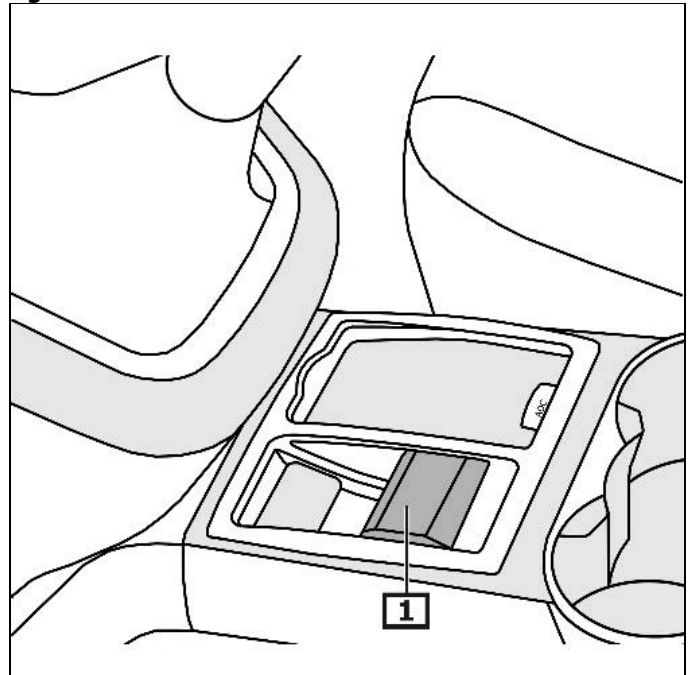

**1 interruttore freno di stazionamento**

## Visualizzazione/comando

### modalità automatica

Dopo lo spegnimento del motore, con il motore acceso, il freno di stazionamento viene azionato automaticamente.

Cintura di sicurezza applicata.

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

### Azionare il freno di stazionamento

*Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.*

### Rilasciare il freno di stazionamento

*Premere l'interruttore per il freno di stazionamento e contemporaneamente azionare il pedale della frizione o del freno.*

In caso di errori che minacciano seriamente la sicurezza d'esercizio e del traffico si accende la spia luminosa rossa. **(1)** (vedi figura 2)

**altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento**

### bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Bloccare veicolo contro scivolamento mediante cunei di spessori.

Smontare console centrale.


Rimuovere copertura(e).

Tirare il cavo comando per sbloccare il freno di stazionamento.

Il freno si sblocca in modo udibile.

**(vedi figura 3)**

figura 2

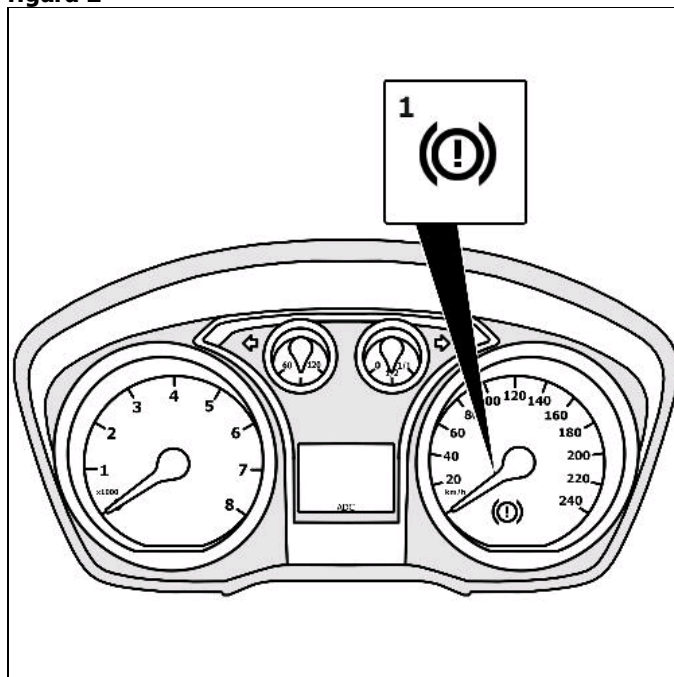

1 spia luminosa

figura 3

