



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenie dla zdrowia!

**Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!**

**Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.**

**Stosować środek do czyszczenia hamulców.**

### **WSKAZÓWKA**

**Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym wykonać awaryjne luzowanie.**


**Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.**

### **Wskazówki ogólne**

Sterownik z silnikiem hamulca postojowego znajduje się na spodzie pojazdu.

Włącznik elektromechanicznego hamulca postojowego znajduje się w środkowej konsoli. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

Rysunek 1

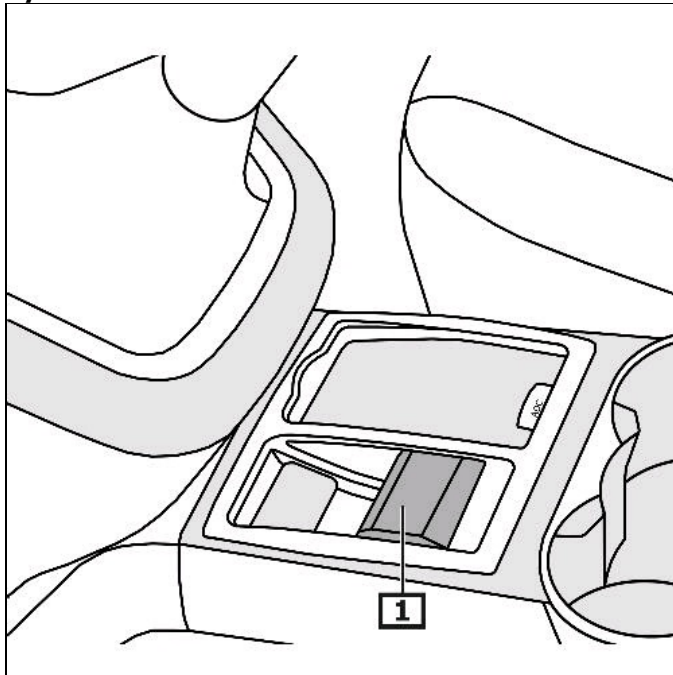

1 Przełącznik – hamulec postojowy

## Wskazanie/obsługa

### tryb automatyczny

Po wyłączeniu silnika podczas postoju pojazdu hamulec postojowy włącza się automatycznie.

Zapięty pas bezpieczeństwa.

Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.

### Uruchomić hamulec postojowy

*Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.*

### Zwolnić hamulec postojowy

*Wcisnąć przełącznik hamulca postojowego i jednocześnie wcisnąć pedał sprzęgła lub hamulca.*

W przypadku błędów, które w znacznym stopniu zmniejszają bezpieczeństwo działania lub ruchu drogowego, zapala się czerwona lampka ostrzegawcza. **(1)**

**(patrz rysunek 2)**

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

## Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy

Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.

Wymontować konsolę środkową.


Zdjąć osłonę (-y).

Aby złuzować hamulec postojowy należy pociągnąć za ciągnio linkowe.

Luzowanie hamulca wyraźnie słychać.

**(patrz rysunek 3)**

Rysunek 2

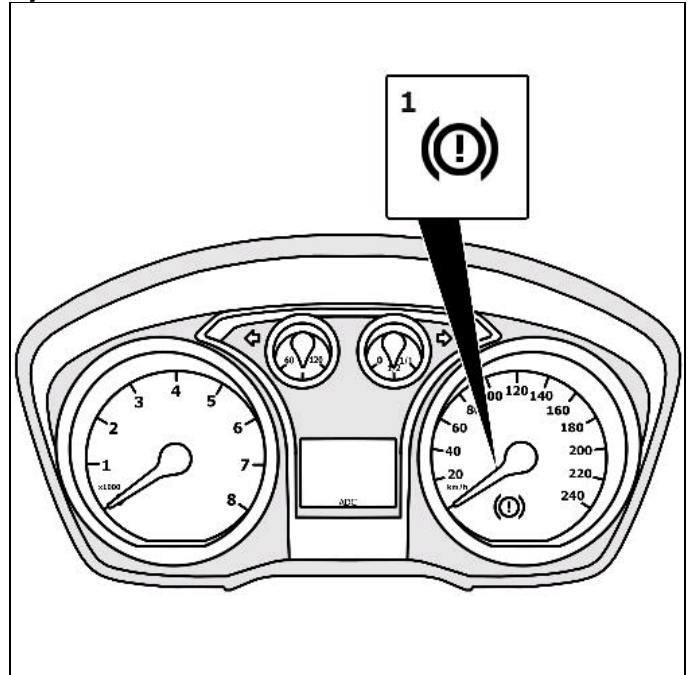

1 Lampka błędów

Rysunek 3

