



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freno può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.

indicazione(i)

Assicurare il veicolo contro slittamenti.

Prima di lavorare all'impianto del freno di stazionamento, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.


Indicazioni generali

Il servomotore per il freno di stazionamento poggia sul supporto assale posteriore.

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

(vedi figura 1)

figura 1

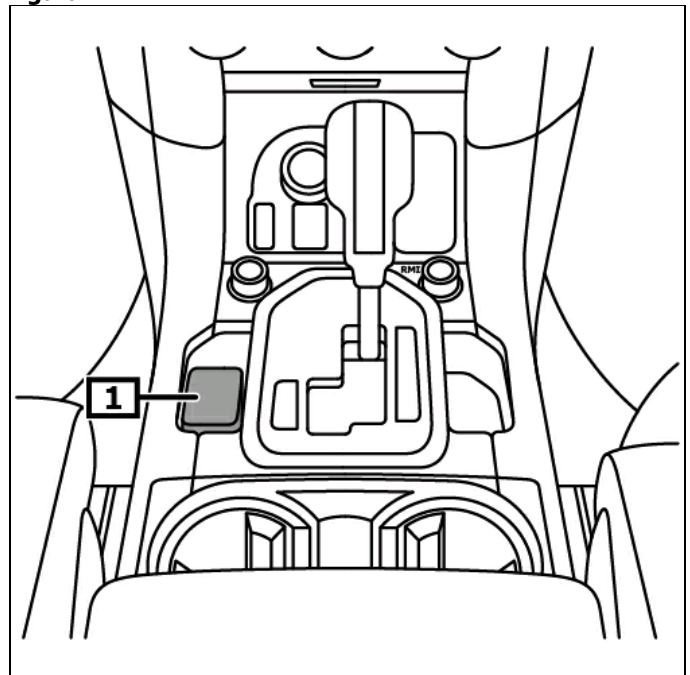

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento. **(1)**

Rilasciare il freno di stazionamento

Inserire accensione.

Premere l'interruttore per il freno di stazionamento e contemporaneamente il pedale del freno. **(1)**

(vedi figura 1)

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

attenzione! Con l'accensione spenta il freno di stazionamento elettromagnetico può essere attivato, ma non rilasciato.

spia luminosa

Se è presente un errore nel freno di stazionamento la spia luminosa gialla per il freno di stazionamento si accende con luce permanente. **(2)**


La spia luminosa rossa per il freno di stazionamento si accende non appena si tira il freno di stazionamento. **(1)**

Se è presente un errore di comando o un guasto al sistema, la spia luminosa per il freno di stazionamento lampeggia. **(1)**

(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

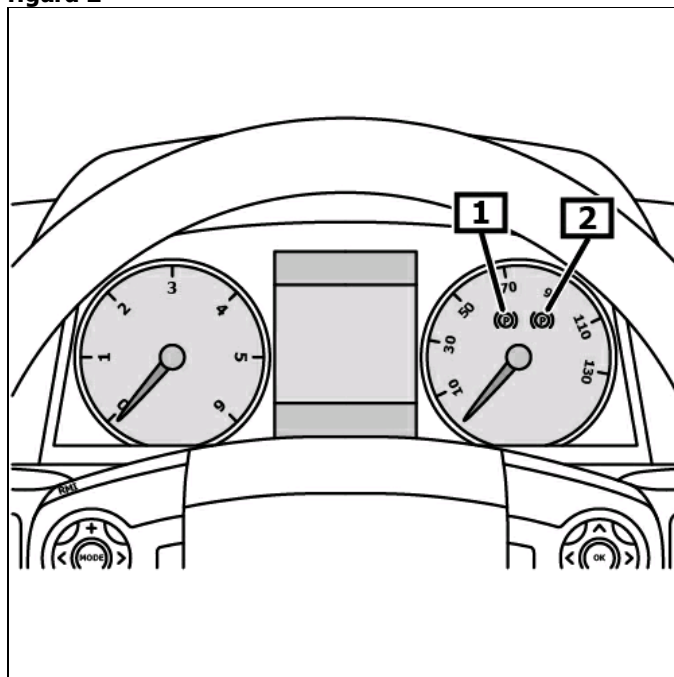

1 Spia luminosa rossa

2 Spia luminosa gialla

Attivare la modalità di manutenzione

Prima di lavorare all'impianto del freno di stazionamento, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento

Usare l'apposito apparecchio di diagnosi.

Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.

bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Il cavo comando per la saldatura di emergenza del freno di stazionamento si trova nella zona della console centrale sotto una copertura. **(1)**


Assicurare il veicolo contro slittamenti.

Tirare il cavo comando per sbloccare il freno di stazionamento.

(2)

(vedi figura 3)

figura 3

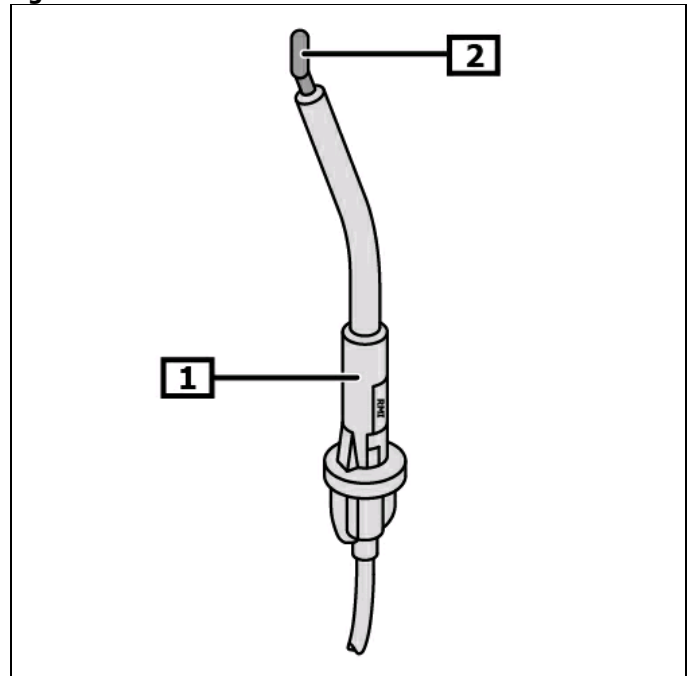

1 Cavo comando

2 anello di fissaggio