



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație (indicații)

Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.


Înainte de executarea lucrărilor la frâna de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Indicații generale

Servomotorul pentru frâna de staționare se află pe suportul osiei spate.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

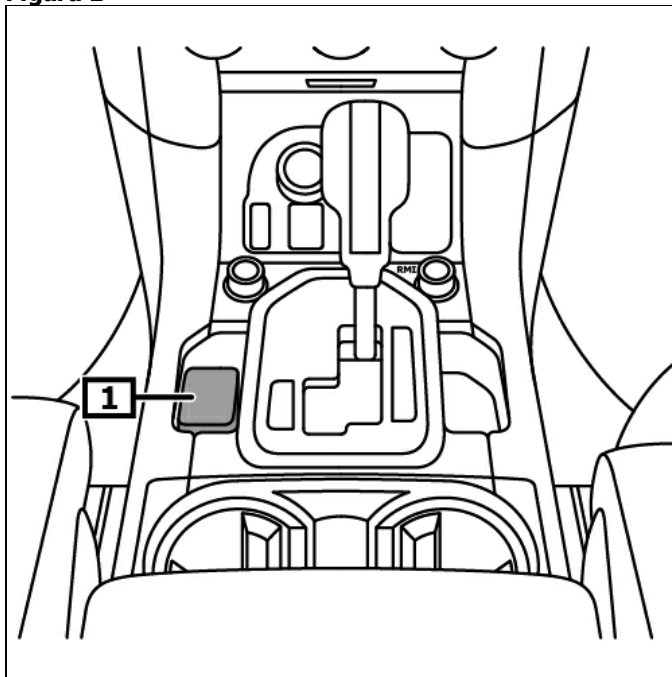

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Aționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare. **(1)**

Eliberați frâna de parcare

Cuplați aprinderea.

Apăsăți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână. **(1)**

(vezi figura 1)

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Atenție! Dacă aprinderea este dezactivată, frâna electromecanică de parcare poate fi acționată, dar nu și eliberată.

Lampă de avertizare

Dacă frâna de staționare prezintă o eroare, lampa de avertizare de culoare galbenă a frânei de staționare se aprinde continuu.

(2)


Lampa de avertizare de culoare roșie pentru frâna de staționare se aprinde la tragerea frânei de mână. **(1)**

Dacă există o eroare de funcționare sau o defecțiune a sistemului, lampa de avertizare pentru frâna de staționare se aprinde. **(1)**

(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

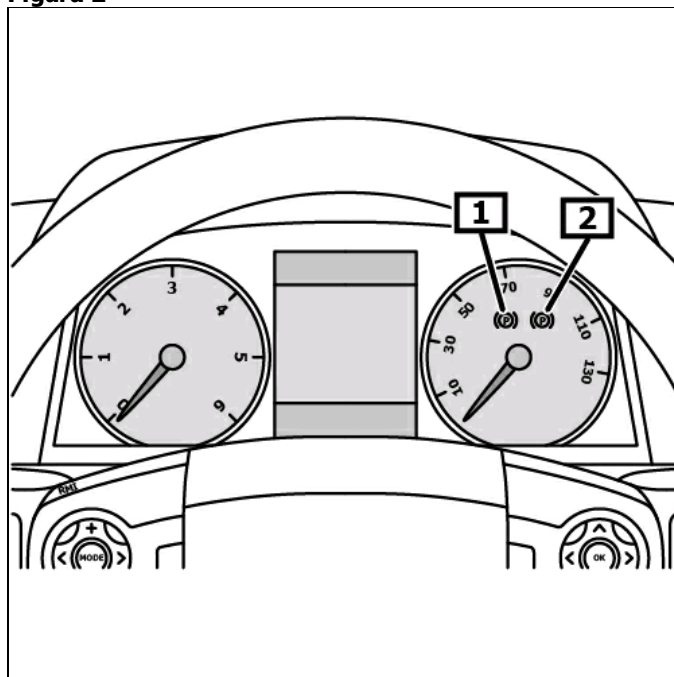

1 Lampă de avertizare roșie

2 Lampă de avertizare galbenă

Activați modul de întreținere


Înainte de executarea lucrărilor la instalația frânei de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare
Utilizați aparatul de diagnoză adecvat.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Cablul de comandă pentru eliberarea de urgență a frânei de staționare se află în zona consolei mediane sub un capac. **(1)**
Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.
Trageți de cablu pentru a debloca frâna de parcare. **(2)**
(vezi figura 3)

Figură 3

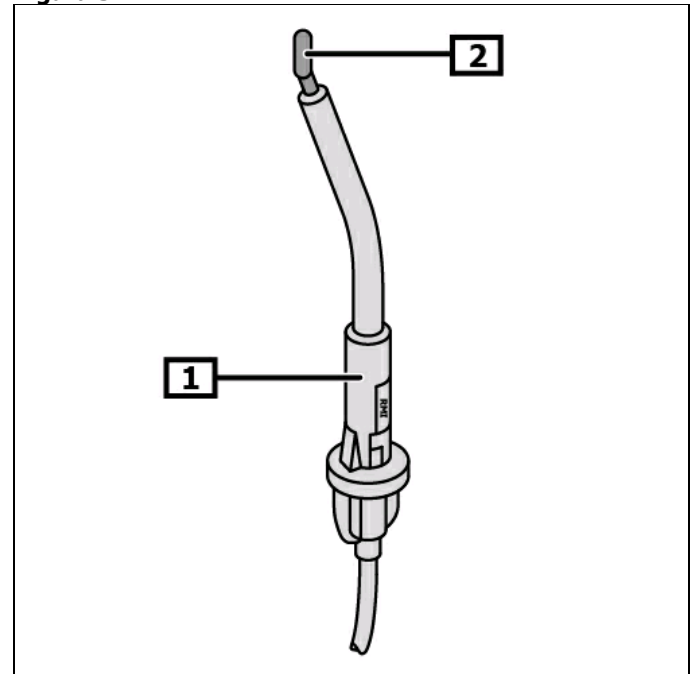

1 Cablu

2 Suport