



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**

**Remmenreiniger gebruiken.**

### **Opmerking(en)**

**Voor werkzaamheden aan het remsysteem, remzuigers met diagnoseapparaat terugbewegen.**

**Voertuig tegen weggrollen beveiligen.**

### **Algemene aanwijzingen**

De stelmotoren van de parkeerrem bevinden zich op de achterste remklauwen.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

### **weergave/bediening**


#### **Parkeerrem bedienen**

Parkeerremschakelaar uittrekken. **(1)**

#### **Parkeerrem lossen**

Rempedaal indrukken en parkeerremschakelaar indrukken. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

afbeelding 1

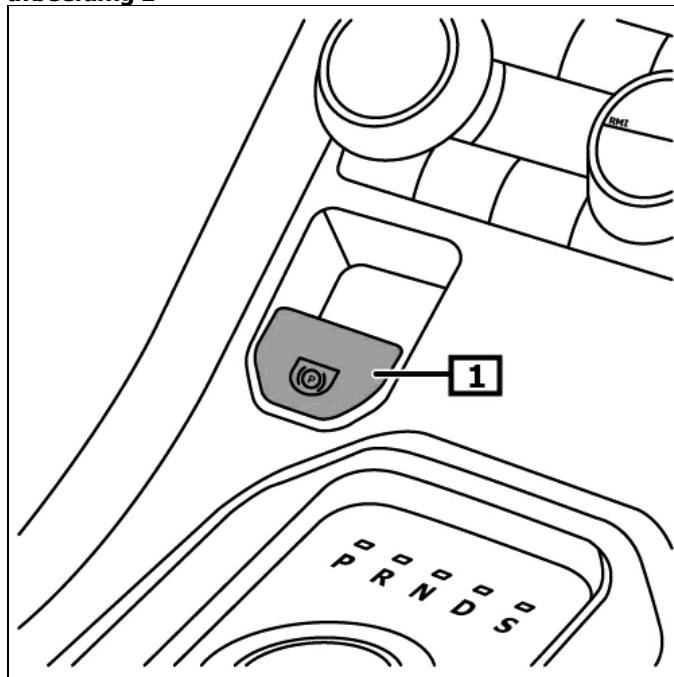

1 Parkeerremschakelaar

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

### **Voertuigen met automatische transmissie**

Wanneer de keuzehendel zich in stand P bevindt, wordt de parkeerrem automatisch bekrachtigd.

Wanneer de keuzehendel uit de stand P wordt getrokken, wordt de parkeerrem automatisch vrijgegeven.

### **Wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is, wordt de parkeerrem automatisch vrijgegeven:**

- Veiligheidsgordel van de bestuurder is omgedaan of het bestuurdersportier is gesloten.
- Rempedaal is ingetrapt.
- Motor loopt.

### **Voortzetting voor alle voertuigen**

**Let op! Bij uitgeschakeld contact kan de elektromechanische parkeerrem bediend, maar niet vrijgegeven worden.**


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. **(1)**

Blijft de controlelamp aan, of licht tijdens het rijden op, dan is er een fout aanwezig. **(1)**

**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

**afbeelding 2**

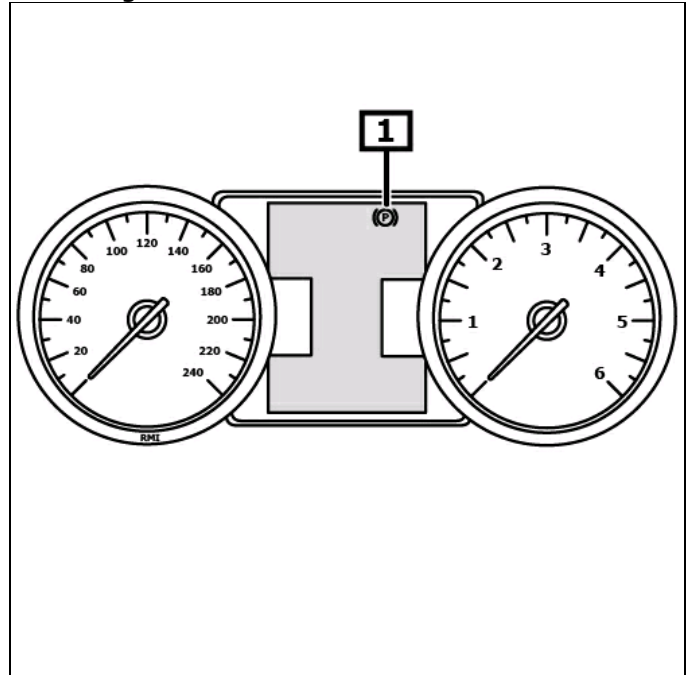

**1 Controlelamp voor elektromechanische parkeerrem**

## Onderhoudsmodus activeren

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Contact inschakelen.  
Parkeerremschakelaar 2 seconden lang indrukken.  
Gaspedaal volledig intrappen en 2 seconden in deze positie houden.  
Contact UIT en weer AAN zetten.  
De instelling is geslaagd, als er een geluid te horen is.

## Na reparatiewerkzaamheden

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

## Benodigde aanhaalmomenten

Stelmotor van parkeerrem (1) (zie afbeelding 3)	Nieuwe bout(en) gebruiken.	11 Nm
---	----------------------------	-------

## Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuig tegen weggrollen beveiligen.

### **Accupool losnemen.**

### **Voertuig opheffen.**


Wielen achter verwijderen.  
Stekker(s) van stelmotor losnemen.

Bout(en) verwijderen. (1)

**Afdichtring(en) vervangen. (3)**

Stelmotor voorzichtig van de remklauw lostrekken. (2)  
(zie afbeelding 3)

afbeelding 3

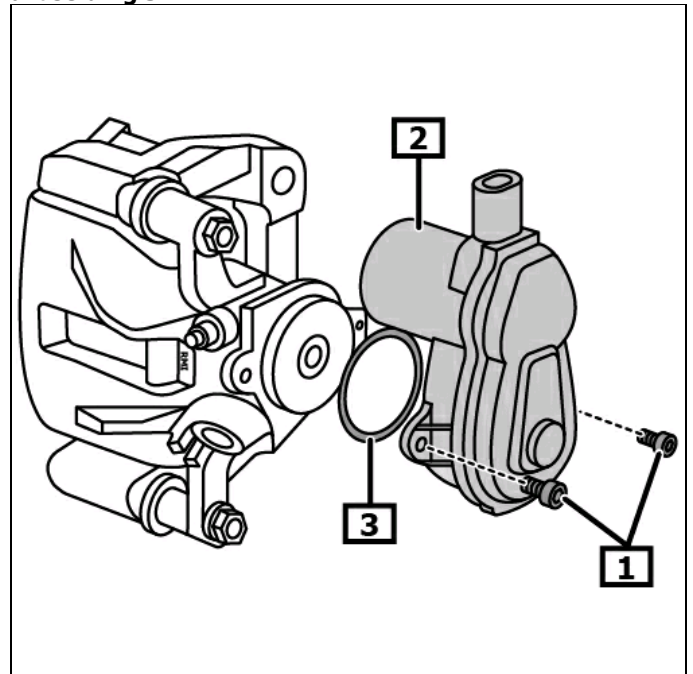

1 Bout(en)

2 Stelmotor van parkeerrem

3 Afdichtring(en)


Spindel met de wijzers van de klok mee terugdraaien, tot het wiel vrij kan worden gedraaid. **(1)**  
Geschikt gereedschap gebruiken. **(2)**  
**(zie afbeelding 4)**

**Inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.**

**Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.**

**Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**

**afbeelding 4**

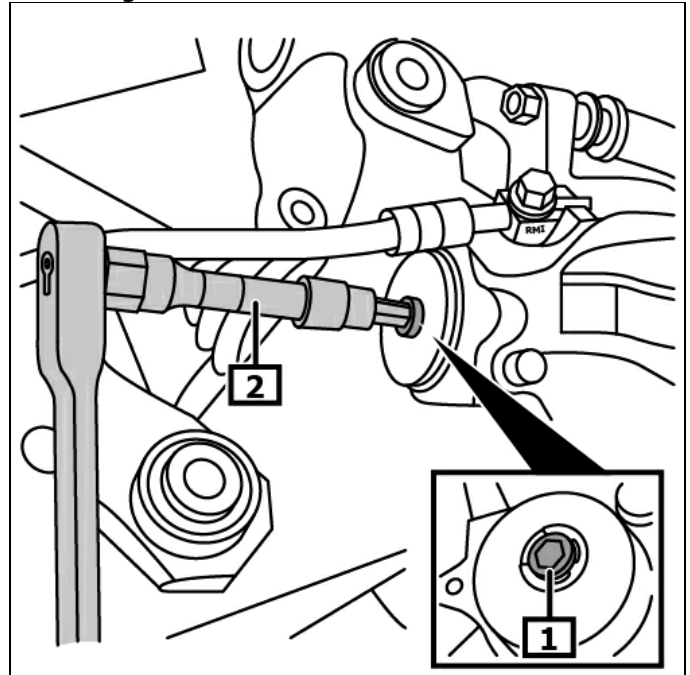

**1 Spindel**

**2 Gereedschap**