



雷克萨斯 LS (UVF4\_, USF4\_)



### 警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。


使用制动器清洗器。

### 说明

对制动装置进行操作前，夹紧电瓶。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。

### 所需专用工具

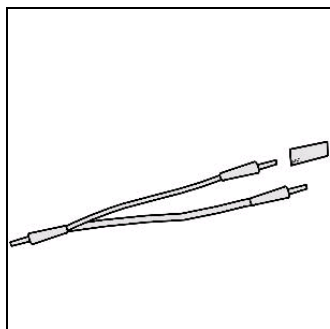

适配器线路

OE-编号 (09843-18040)

## 一般须知


驻车制动装置的控制装置位于衬板左后方的行李舱内。

驻车制动装置的伺服发动机位于地板上。

驻车制动开关位于仪表板上。(1)

(参见图 1)

图1

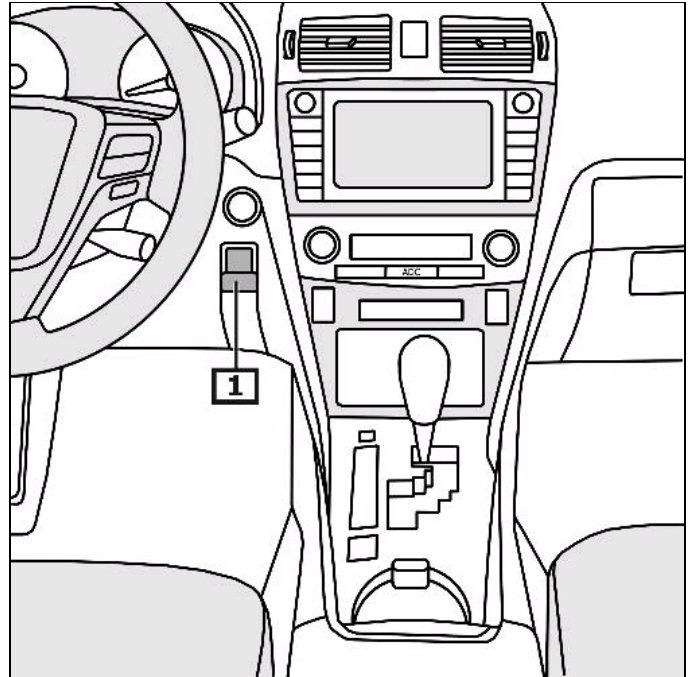

1 驻车制动器的开关

## 指示器/控制装置

### 操作驻车制动

将驻车制动开关向后推。

### 松开驻车制动

拉驻车制动开关。

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时，黄色控制灯亮起。

(2)


在出现操作或交通安全故障时，红色警示灯亮起。(3)

读取显示器中的缺陷数码。(4)

(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图 2

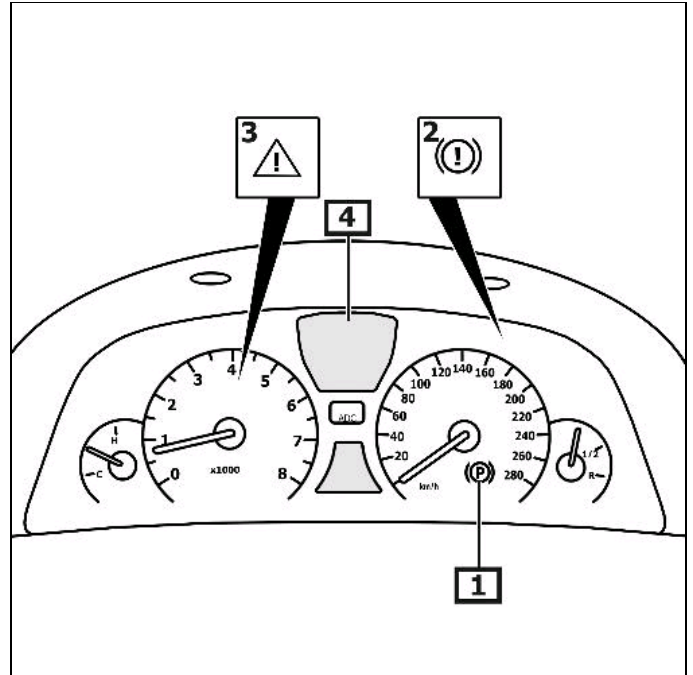

1 控制灯

2 故障指示灯

3 控制灯

4 多功能显示器

对制动装置进行操作前，夹紧电瓶。

松开停车制动。

断开电池连接。

### 维修工作后

用合适的诊断仪器进行预调节。

检查接口的EOBD安装位置。

把诊断仪连接到诊断接口处。

开启点火。

遵循诊断仪的使用说明。

询问故障存储器，必要时删除故障。

## 激活:

发动机熄火。  
PIN 4与PIN 13桥接。  
使用适配器  
OE—编号(09843-18040)

在8秒内进行以下工作:

开启点火。  
控制灯快速闪烁。  
按动驻车制动器。

松开停车制动。

按动驻车制动器。

松开停车制动。

踏下制动踏板

释放制动踏板。

踏下制动踏板

释放制动踏板。

点火装置没有关闭。  
移除适配器。  
控制灯这时必须闪烁得慢一些。  
按动驻车制动器。  
检查驻车制动器的功能。

## 紧急去联锁装置—驻车制动器

使用随车工具。  
用调整楔防止汽车滚动。  
向上翻起地毯。  
拆出备用轮。  
拆下塑料罩。(2)  
逆时针旋转工具至极限位置。  
(参见图 4)

图3

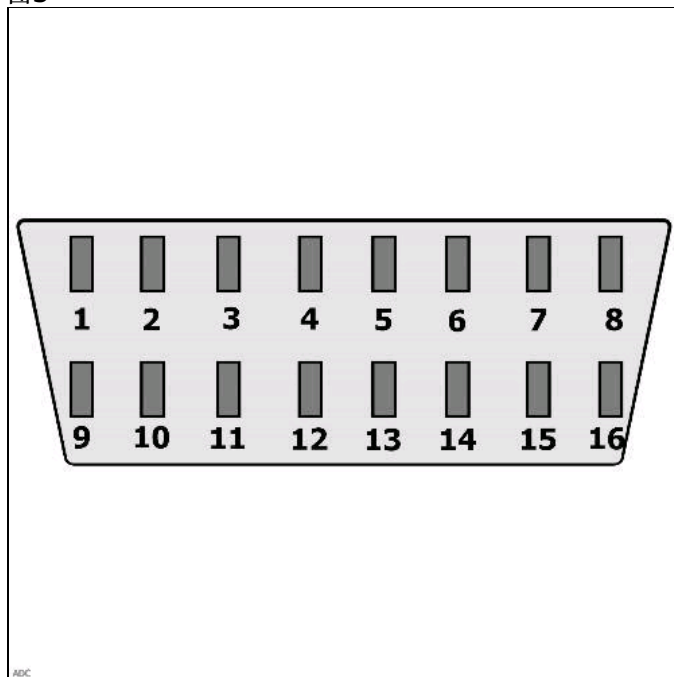


图4

