



LEXUS LS (UVF4_, USF4_)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.


Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na ruční brzdě odpojte autobaterii.

Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Potřebné speciální nástroje

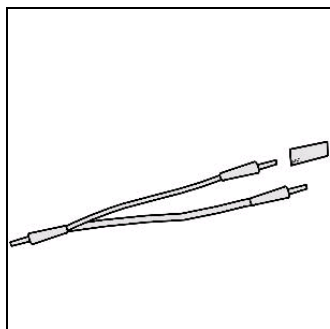

Vedení adaptéru
OE (09843-18040)


Obecné pokyny

Řídící jednotka parkovací brzdy se nachází v zavazadlovém prostoru vlevo za krytem.

Servomotor parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

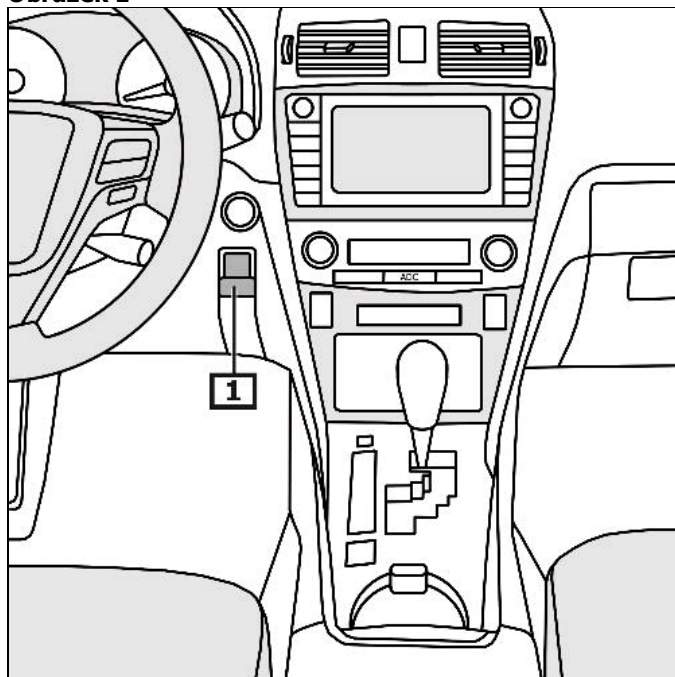

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dozadu.

Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**


Při chybách, které silně ohrožují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí červená výstražná lampa. **(3)**

Z displeje přečtěte chybový kód. **(4)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

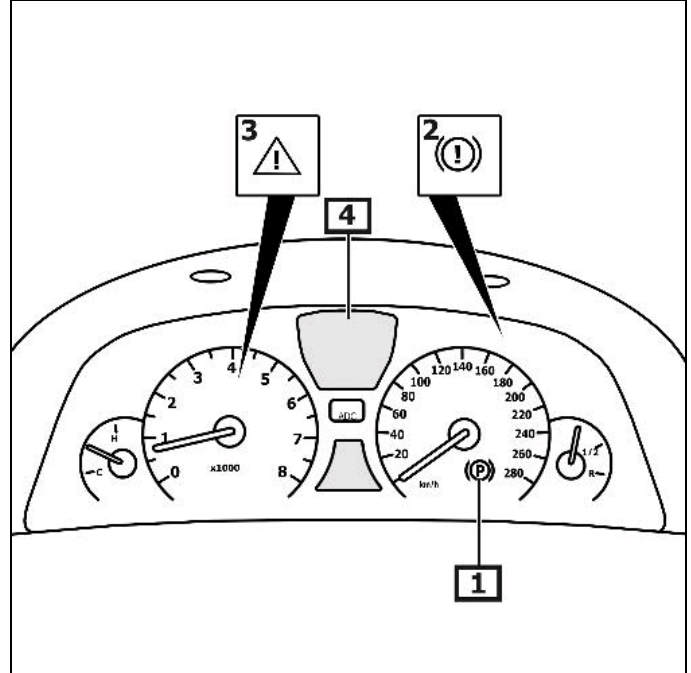

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Kontrolka

4 Ukazatel - multifunkční displej

Před zahájením prací na ruční brzdě odpojte autobaterii.

Povolit parkovací brzdu

Odpojit baterii.

Po opravách

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Alternativa:

Vypnout zapalování.
PIN 4 přemostit k PIN 13.
**Použit přípojovací adaptér
OE (09843-18040)**

Provést následující práce během 8 sekund.

Zapnout zapalování.
Kontrolka bliká rychle.
Aktivovat parkovací brzdu.

Povolit parkovací brzdu

Aktivovat parkovací brzdu.

Povolit parkovací brzdu

Sešlápnout brzdový pedál

Uvolněte brzdový pedál.

Sešlápnout brzdový pedál

Uvolněte brzdový pedál.


Nevypínat zapalování.
Odstranit adaptér.

Kontrolka musí blikat pomaleji.
Aktivovat parkovací brzdu.
Proveďte kontrolu funkčnosti ruční brzdy.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Použijte palubní nástroje.
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Vyklopit koberec.
Vymontovat rezervní kolo.
Odstranit plastickou krytku(y). **(2)**
Nástrojem otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
(viz obrázek 4)

Obrázek 3

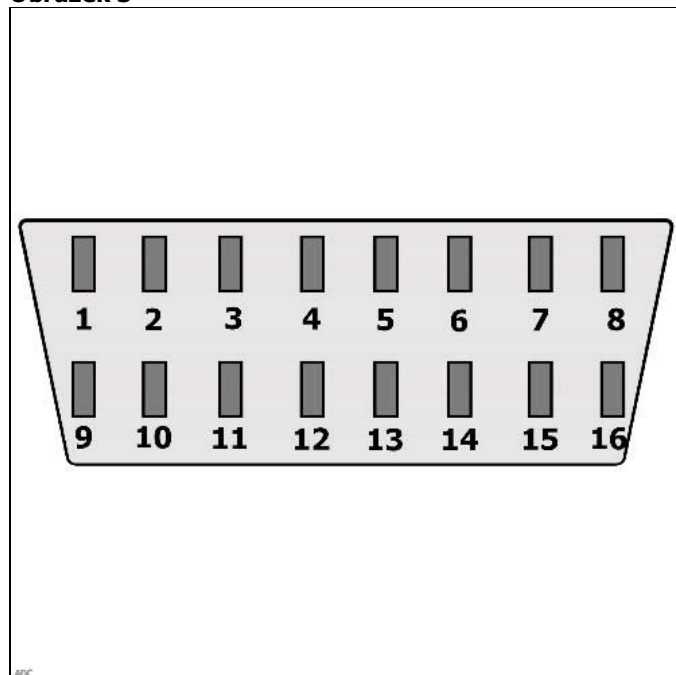

Obrázek 4

