



LEXUS LS (UVF4_, USF4_)



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.


Bremsenreiniger verwenden.

HINWEIS

Vor Arbeiten an der Feststellbremsanlage die Batterie abklemmen.

Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Benötigte Spezialwerkzeuge

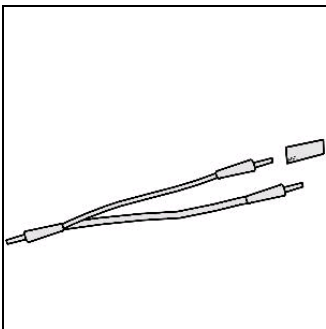

Adapterleitung(en)
OE (09843-18040)

Allgemeine Hinweise


Das Steuergerät der Feststellbremse befindet sich im Kofferraum links hinter der Verkleidung.

Der Stellmotor der Feststellbremse befindet sich am Unterboden.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich im Armaturenbrett. **(1)**

(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

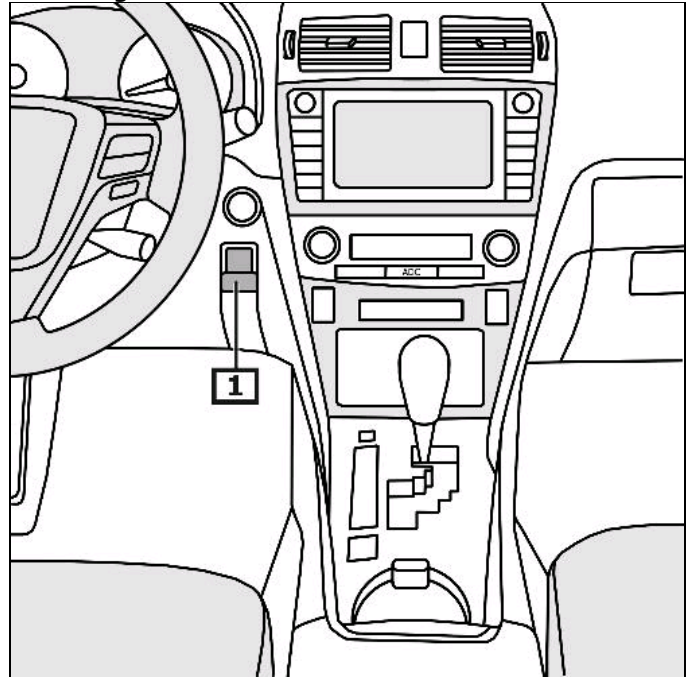

1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse nach hinten drücken.


Feststellbremse lösen

Schalter für Feststellbremse ziehen.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. **(2)**
Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit stark gefährden, leuchtet die rote Warnleuchte auf. **(3)**
Fehlercode im Display ablesen. **(4)**
(siehe Abbildung 2)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Abbildung 2

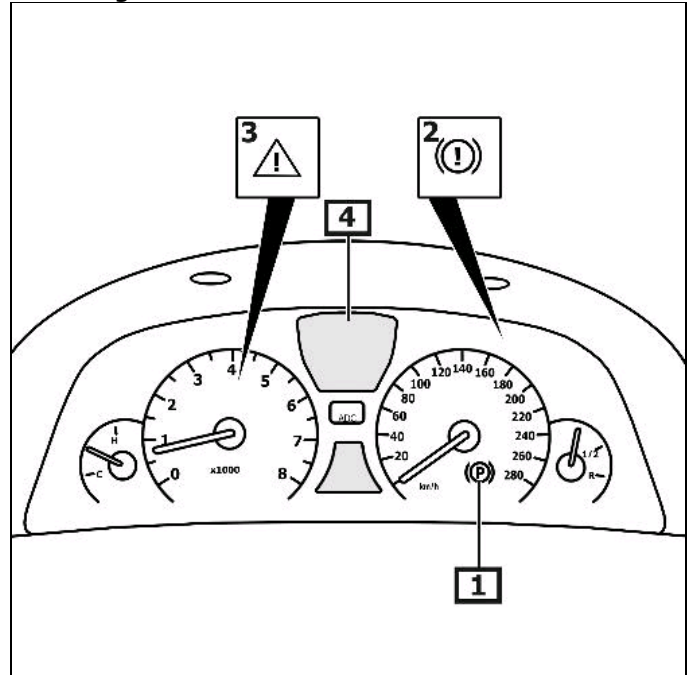

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Kontrollleuchte

4 Anzeige - Multifunktionsdisplay

Vor Arbeiten an der Feststellbremsanlage die Batterie abklemmen.

Feststellbremse lösen.

Batterie abklemmen.

Nach Reparaturarbeiten

Grundeinstellungen mit geeignetem Diagnosegerät vornehmen.

Einbau des EOBD-Anschlusses beachten.

Diagnosegerät am Diagnoseanschluss anschließen.

Zündung einschalten.

Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.

Fehlerspeicher abfragen, ggf. Fehler löschen.

Alternativ:

Zündung ausschalten.
PIN 4 zu PIN 13 überbrücken.
**Anschlussadapter verwenden
OE (09843-18040)**

Innerhalb von 8 Sekunden folgende Arbeiten durchführen:

Zündung einschalten.
Die Kontrollleuchte blinkt schnell.
Feststellbremse betätigen.

Feststellbremse lösen.

Feststellbremse betätigen.

Feststellbremse lösen.

Bremspedal betätigen.

Bremspedal freigegeben.

Bremspedal betätigen.

Bremspedal freigegeben.

Zündung nicht ausschalten.
Adapter entfernen.
Die Kontrollleuchte muss nun langsamer blinken.
Feststellbremse betätigen.
Feststellbremse auf Funktion prüfen.

Notentriegelung - Feststellbremse

Bordwerkzeug verwenden.
Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.
Teppich hochklappen.
Reserverad ausbauen.
Plastikkappe(n) entfernen. **(2)**
Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
(siehe Abbildung 4)

Abbildung 3

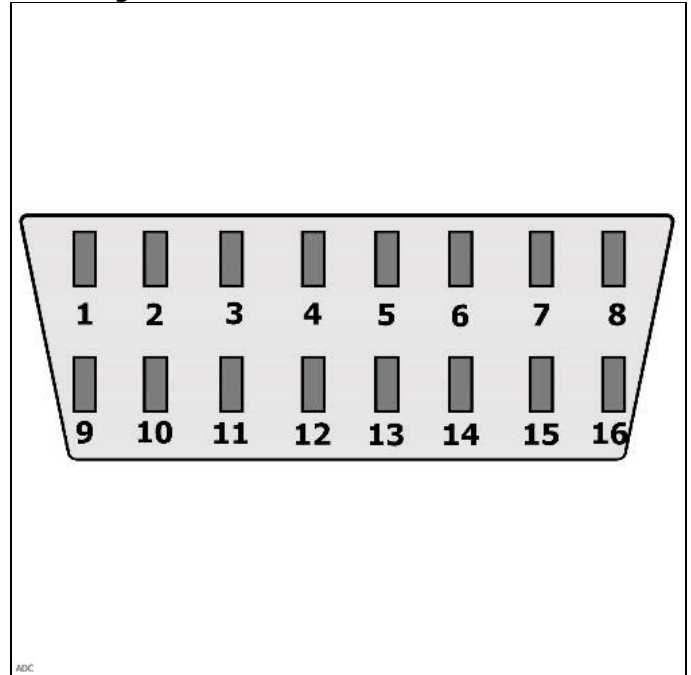


Abbildung 4

