



LEXUS LS (UVF4_, USF4_)



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freno può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.


Usare un detergente per freni.

INDICAZIONE

Prima di effettuare lavori all'impianto del freno di stazionamento, staccare la batteria.

Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.

utensili speciali necessari

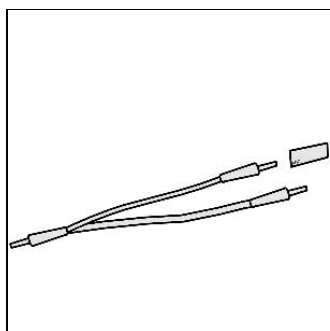

Conduittura(e) dell'adattatore
OE (09843-18040)

Indicazioni generali

Centralina freno di stazionamento si trova nel bagagliaio a sinistra dietro il rivestimento.


Il servomotore del freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore per il freno di stazionamento si trova nel cruscotto.

(1)

(vedi figura 1)

figura 1

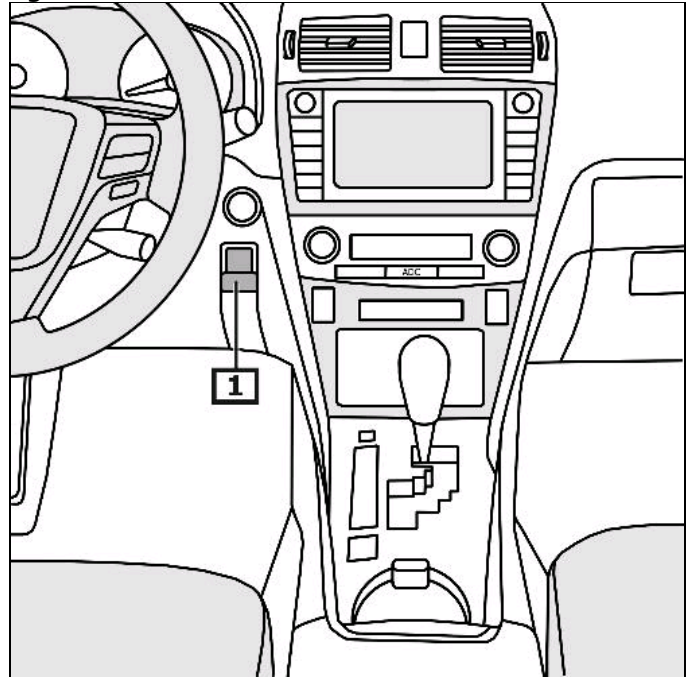

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

Azionare il freno di stazionamento

Premere indietro l'interruttore per il freno di stazionamento.

Rilasciare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.

In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla. **(2)**


In caso di errori che minacciano seriamente la sicurezza d'esercizio e del traffico si accende la spia luminosa rossa. **(3)**

Leggere il codice errore sul display. **(4)**

(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

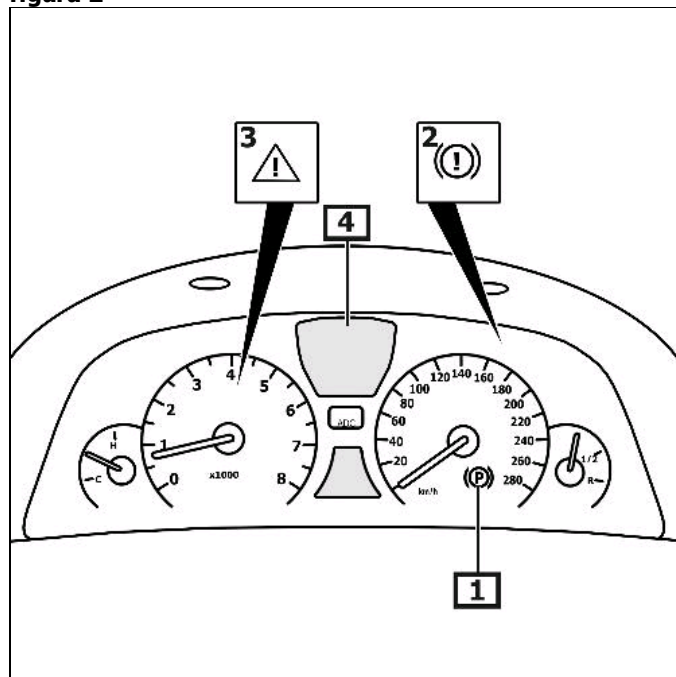

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Spia di controllo

4 visualizzazione display multifunzione

Prima di effettuare lavori all'impianto del freno di stazionamento, staccare la batteria.

staccare freno di stazionamento

Staccare batteria.

dopo i lavori di riparazione

Eseguire le impostazioni di base con apposito apparecchio di diagnosi.

Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.

Collegare l'apparecchio diagnostico alla connessione diagnostica.

Inserire accensione.

Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.

In alternativa:

Spegnere accensione.

Cavalottare PIN 4 con PIN 13 .

**utilizzare adattatore di allacciamento
OE (09843-18040)**

eseguire i seguenti lavori entro 8 secondi:

Inserire accensione.

La spia di controllo lampeggia velocemente.

Azionare il freno di stazionamento.

staccare freno di stazionamento

Azionare il freno di stazionamento.

staccare freno di stazionamento

azionare il pedale del freno

Rilasciare il pedale del freno.

azionare il pedale del freno

Rilasciare il pedale del freno.

Non escludere accensione.

Rimuovere adattatore.

**Ora la spia di controllo deve lampeggiare più
lentamente.**

Azionare il freno di stazionamento.

Controllare il funzionamento del freno di stazionamento.

bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento

Usare gli utensili di bordo.

Bloccare veicolo contro scivolamento mediante cunei di spessori.

Ribaltare in alto tappeto.

Smontare ruota di scorta.

Rimuovere cappuccio(i) di plastica. **(2)**

Girare l'utensile in senso antiorario fino alla battuta d'arresto.

(vedi figura 4)

figura 3

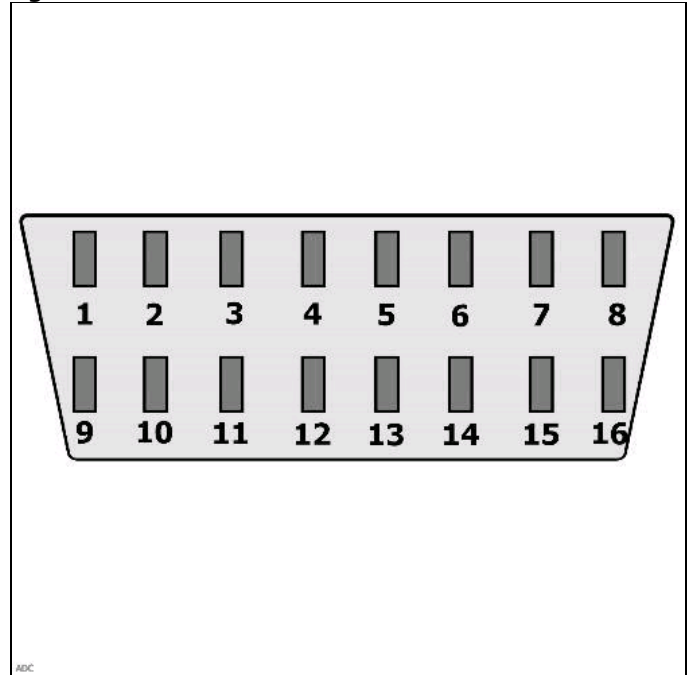


figura 4

