



LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)



### **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenie dla zdrowia!

Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!

Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.


Stosować środek do czyszczenia hamulców.

### **WSKAZÓWKA**

Przed rozpoczęciem prac przy hamulcu postojowym odłączyć akumulator.

Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.

### **Wymagane narzędzia specjalne**

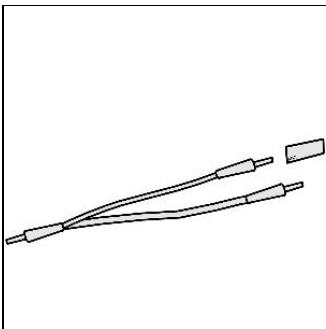

Przewód(ody) adaptacyjny(je)  
OE (09843-18040)

## **Wskazówki ogólne**


Sterownik hamulca postojowego znajduje się w bagażniku, z lewej strony za okładziną.

Silnik hamulca postojowego znajduje się na spodzie pojazdu.

Wyłącznik hamulca postojowego znajduje się na desce rozdzielczej. **(1)**

**(patrz rysunek 1)**

**Rysunek 1**

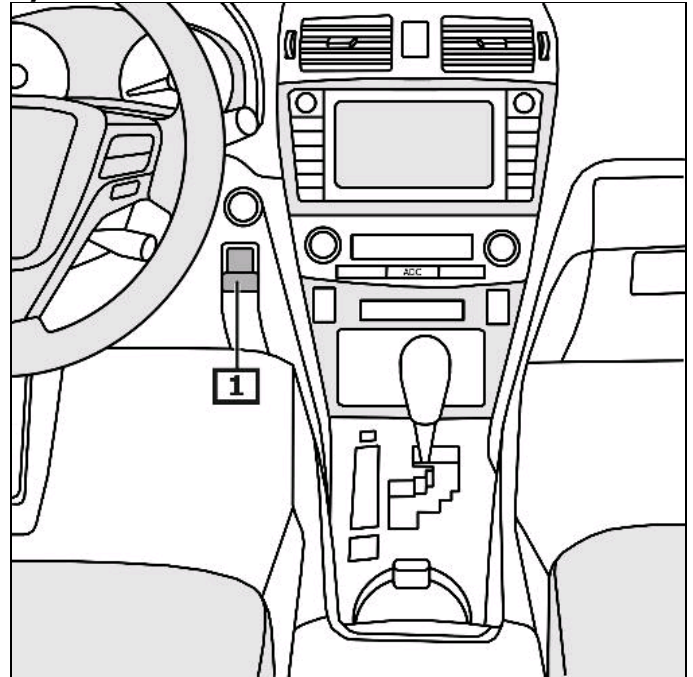

**1 Przełącznik – hamulec postojowy**

## Wskazanie/obsługa

### Uruchomić hamulec postojowy

Wcisnąć do tyłu przełącznik hamulca postojowego.

### Zwolnić hamulec postojowy

Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.

Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka kontrolna. **(2)**


W przypadku błędów, które w znacznym stopniu zmniejszają bezpieczeństwo działania lub ruchu drogowego, zapala się czerwona lampka ostrzegawcza. **(3)**

Sprawdzić kod błędu na wyświetlaczu. **(4)**

**(patrz rysunek 2)**

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

Rysunek 2

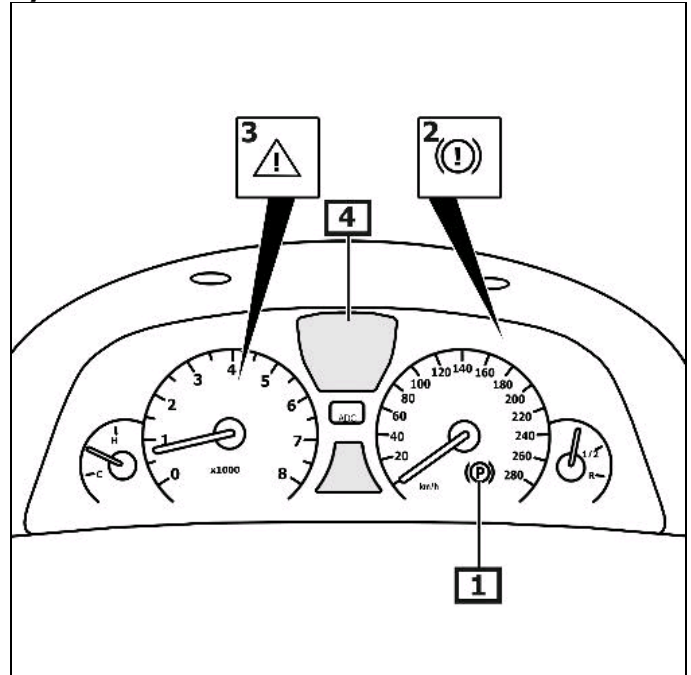

1 Lampka kontrolna

2 Lampka błędów

3 Lampka kontrolna

4 Komunikat - wyświetlacz wielofunkcyjny

### Przed rozpoczęciem prac przy hamulcu postojowym odłączyć akumulator.

Odłączyć hamulec parkowania

**Odłączyć zaciski akumulatora.**

### po naprawie

Dokonać ustawień podstawowych przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

**Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.**

Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.

Włączyć zapłon.

**Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.**

Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.

## **Alternatywny:**

Wyłączyć zapłon.

Zmostkować PIN 4 do PIN 13.

**Użyć adapter przyłączeniowy  
OE (09843-18040)**

**W przeciągu 8 sekund należy przeprowadzić  
następujące prace:**

Włączyć zapłon.

**Lampka kontrolna miga szybko.**

Uruchomić hamulec postojowy.

Odłączyć hamulec parkowania

Uruchomić hamulec postojowy.

Odłączyć hamulec parkowania

Wcisnąć pedał hamulca

Zwolnić pedał hamulca.

Wcisnąć pedał hamulca

Zwolnić pedał hamulca.

Nie wyłączać przyporządkowania.

Usunąć adapter.

**Lampka kontrolna musi teraz migać wolniej.**

Uruchomić hamulec postojowy.

Sprawdzić działanie hamulca postojowego.

## **Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy**

Użyć narzędzia z wyposażenia pojazdu.

Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.

Podwinąć dywanik.


Wymontować koło zapasowe.

Zdjąć kołpak(i) plastikowy(e). **(2)**

Narzędzie przekręcić maksymalnie w lewo.

**(patrz rysunek 4)**

Rysunek 3

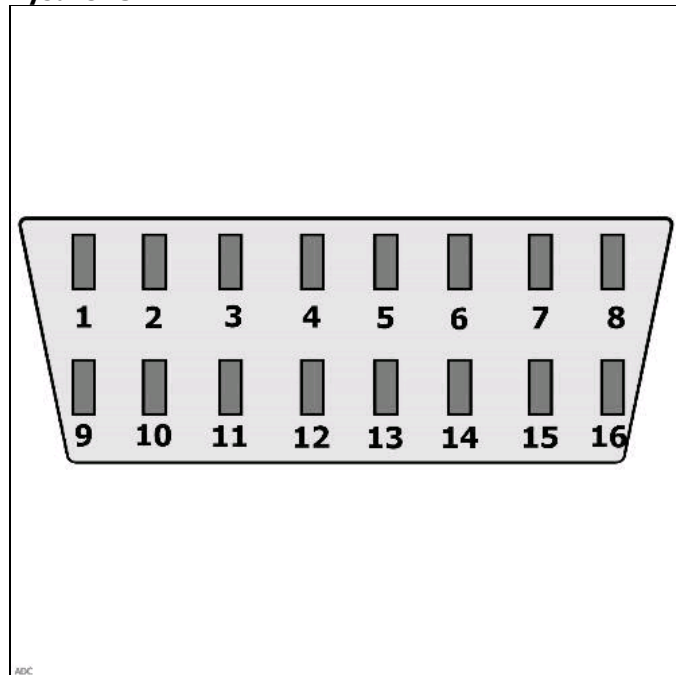

Rysunek 4

