



LEXUS LS (UVF4_, USF4_)



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.


Utilizar produto de limpeza para travões.

AVISO

Antes dos trabalhos no sistema do travão de estacionamento, deve desapertar a bateria.

As imagens destas instruções de montagem são apenas exemplos e servem somente para melhor compreensão.

Ferramentas especiais necessárias

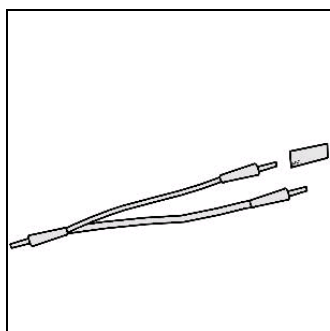


Linhas do(s) adaptador(es)
OE (09843-18040)

Avisos gerais

A unidade de controlo do travão de estacionamento encontra-se no porta-bagagens do lado esquerdo atrás do revestimento. O servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalhado do veículo. O interruptor para o travão de estacionamento encontra-se no painel de instrumentos. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

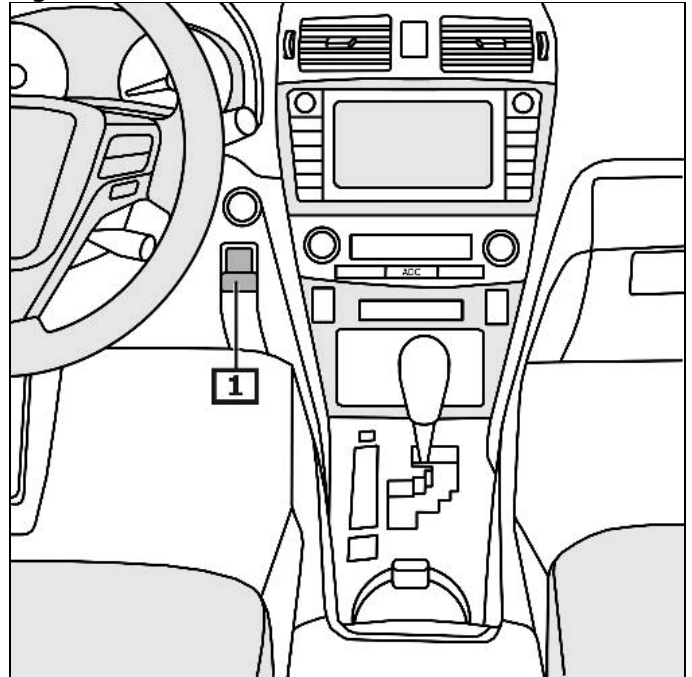

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Acionar o travão de estacionamento

Pressionar o interruptor do travão de estacionamento para trás.

Soltar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.

A luz de controlo amarela acende-se caso ocorram falhas que afetem a segurança operacional ou rodoviária. **(2)**


A lâmpada avisadora vermelha acende-se em caso de falhas que coloquem em risco a segurança operacional ou a segurança no trânsito. **(3)**

Ler o código de erro no ecrã. **(4)**

(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Figura 2

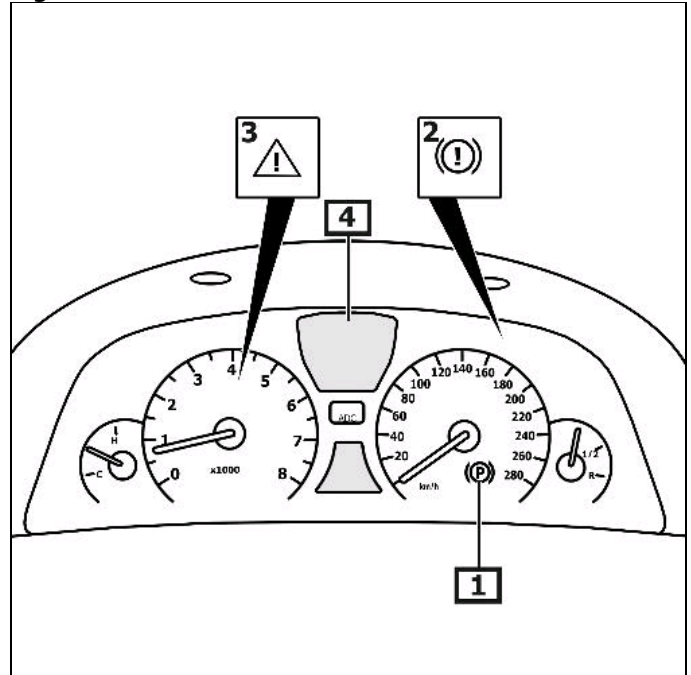

1 Lâmpada de controlo

2 Luminária de falha

3 Lâmpada de controlo

4 Indicação display multifuncional

Antes dos trabalhos no sistema do travão de estacionamento, deve desapertar a bateria.

Soltar o travão manual

Separar a bateria por pressão.

Após serviços de reparo

Fazer ajuste básico com o aparelho de diagnóstico apropriado.

Respeitar a posição de montagem da conexão EOBD.

Ligar o aparelho de diagnóstico na sua respectiva tomada.

Ligar a ignição.

Seguir as instruções do aparelho de diagnóstico.

Consultar a memória de erros e, se for necessário, apagar os erros.

Alternativa:

Desligar a ignição.

Fazer ponte de PIN 4 para PIN 13.

**Utilizar o adaptador de ligação
OE (09843-18040)**

Realizar os seguintes trabalhos no espaço de 8 segundos:

Ligar a ignição.

A lâmpada de controlo pisca rapidamente.

Accionar o freio de fixação.

Soltar o travão manual

Accionar o freio de fixação.

Soltar o travão manual

Accionar o pedal do travão

Desbloquear pedal do travão.

Accionar o pedal do travão

Desbloquear pedal do travão.

Não desligar a ignição.

Remover o adaptador.

A lâmpada de controlo tem de piscar agora mais lentamente.

Accionar o freio de fixação.

Verificar o funcionamento do travão de estacionamento.

Desbloqueio de emergência - travão de estacionamento

Utilizar ferramenta de bordo.

Proteger a viatura contra rolamento usando calços.

Dobrar o tapete para cima.

Desmontar a roda de reserva.

Remover a(s) capa(s) plástica(s). **(2)**

Rodar a ferramenta no sentido inverso dos ponteiros do relógio até encostar.

(veja a figura 4)

Figura 3

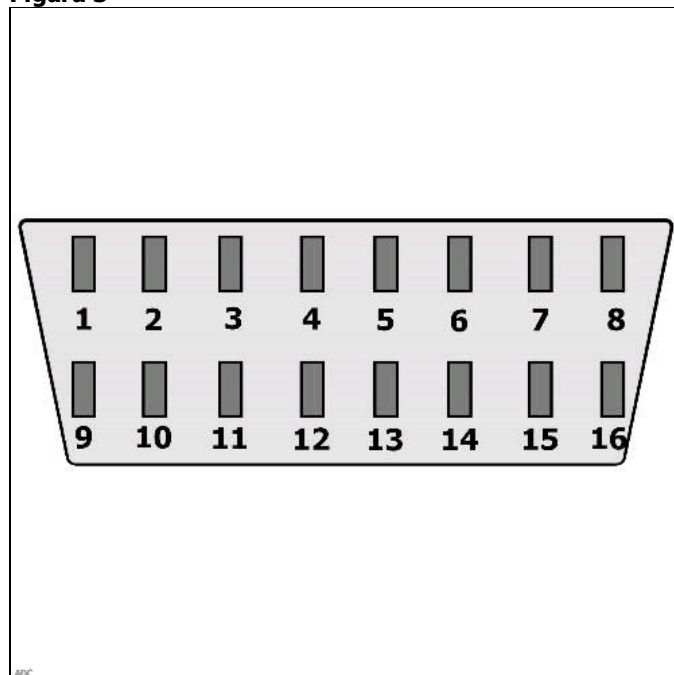


Figura 4

