



LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**


**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte a lucrărilor frâna de parcare deconectați bateria.**

**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**

### **Unelte speciale necesare**

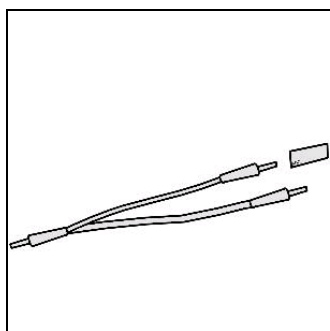

**Cablu(ri) adaptor  
OE (09843-18040)**


## **Indicații generale**

Aparatul de control al frânei de parcare se găsește în portbagaj stânga, în spatele garniturii.

Servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**  
**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

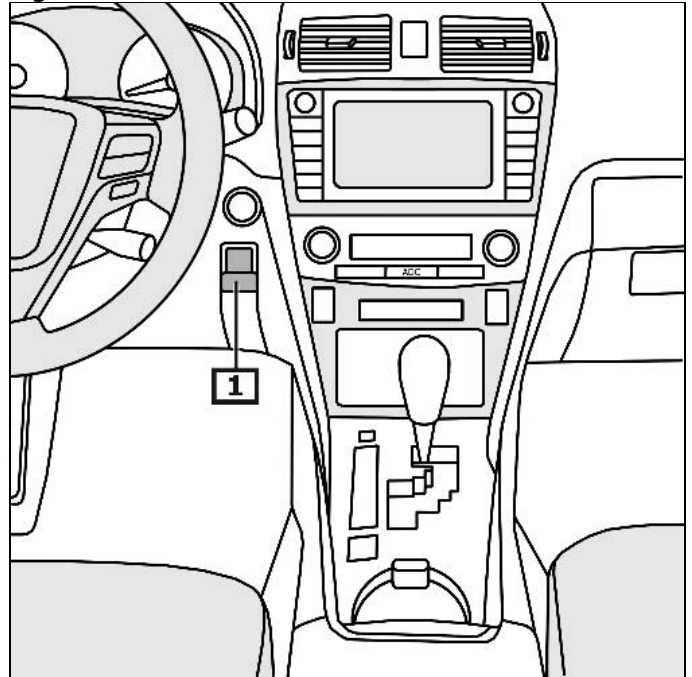

**1 Comutator - frână de parcare**

## Afișaj/mod de utilizare

### Aționați frâna de parcare

Apăsăți în spate comutatorul frânei de parcare.

### Eliberați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**


La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. **(3)**

Citiți codul de eroare de pe ecran. **(4)**

**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

Figură 2

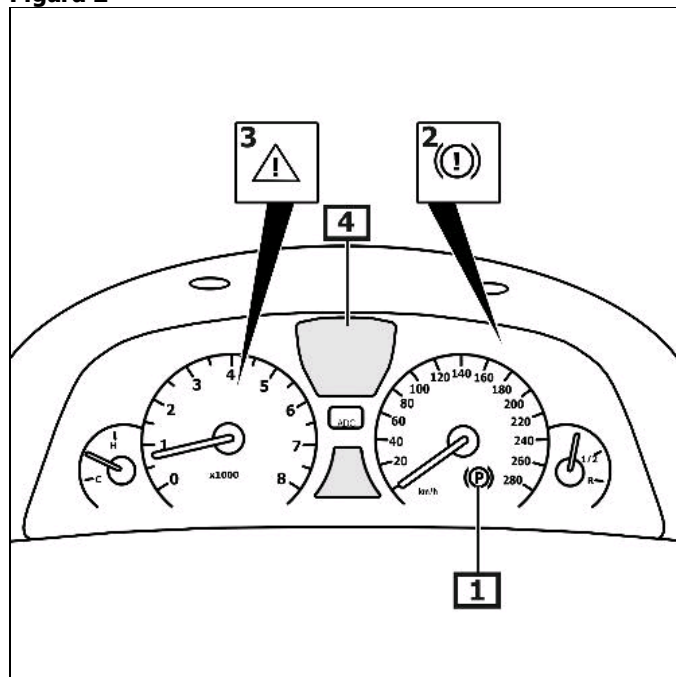

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

3 Lampă de control

4 Indicator - diplay  
multifuncțional

## Înainte de lucrările frâna de parcare deconectați bateria.

Eliberați frâna de parcare

**Deconectați bateria.**

### După lucrările de reparații

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

**Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

## **Alternativ:**

Decuplați aprinderea.  
Șuntați PIN 4 la PIN 13.  
**Utilizați adaptor de racord  
OE (09843-18040)**

**Efectuați în intervalul de 8 secunde următoarele lucrări:**

Cuplați aprinderea.  
**Lampa de control clipește rapid.**  
Acționați frâna de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Acționați frâna de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Acționați pedala de frână

Pedala de frână eliberată.

Acționați pedala de frână


Pedala de frână eliberată.

Nu decuplați aprinderea.  
Îndepărtați adaptorul.  
**Lampa de control trebuie să clipească încet acum.**  
Acționați frâna de parcare.  
Verificați funcționarea frânei de parcare.

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**

Utilizați trusa de scule.  
Asigurați vehiculului cu pene împotriva plecării de pe loc.  
Ridicați covorul.  
Demontați roata de rezervă.  
Îndepărtați capacul (capacele) din pșastic. **(2)**  
Rotiți scula în sens invers acelor de ceasornic până la refuz.  
**(vezi figura 4)**

Figură 3

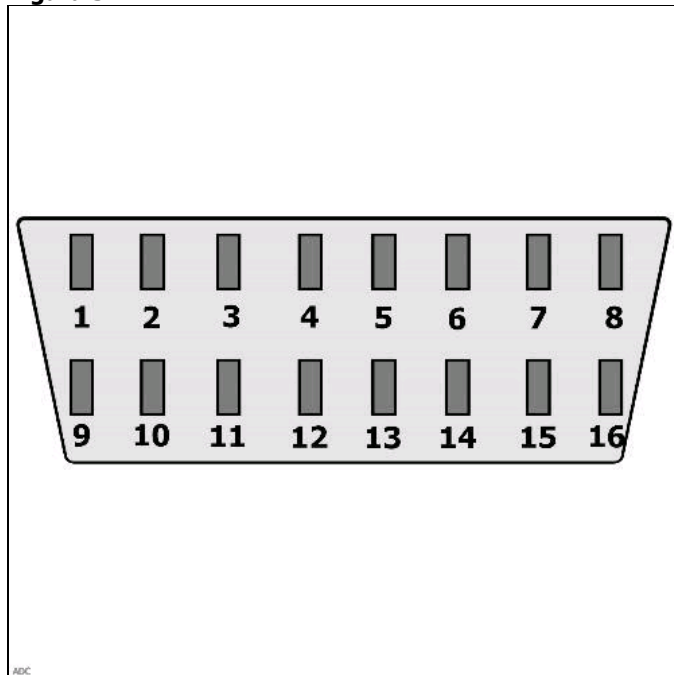

Figură 4

