



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.

Indicazioni generali


Centralina con servomotore freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore per il freno di stazionamento si trova nel cruscotto.

(1)

(vedi figura 1)

figura 1

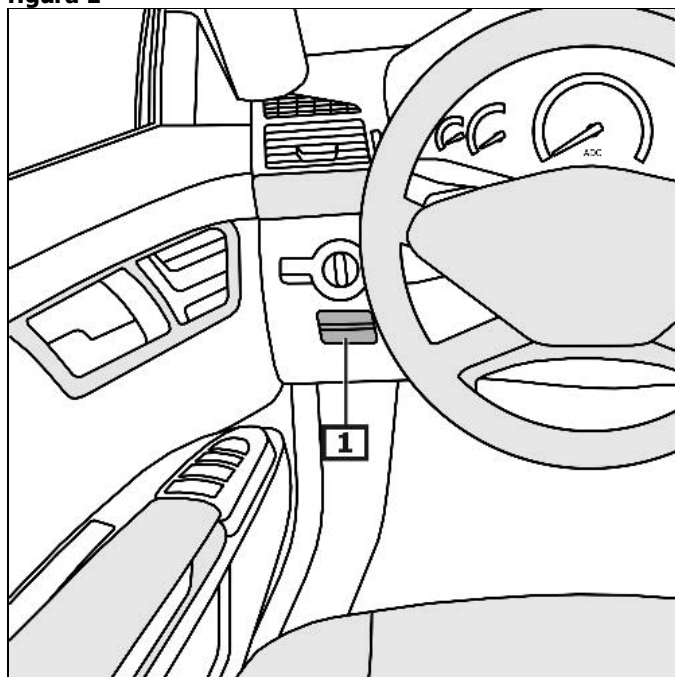

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

modalità automatica

Chiudere il cofano motore.
Cintura di sicurezza applicata.
Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.


Rilasciare il freno di stazionamento

Premere indietro l'interruttore per il freno di stazionamento.

In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla. **(2)**
Leggere il codice errore sul display.
(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

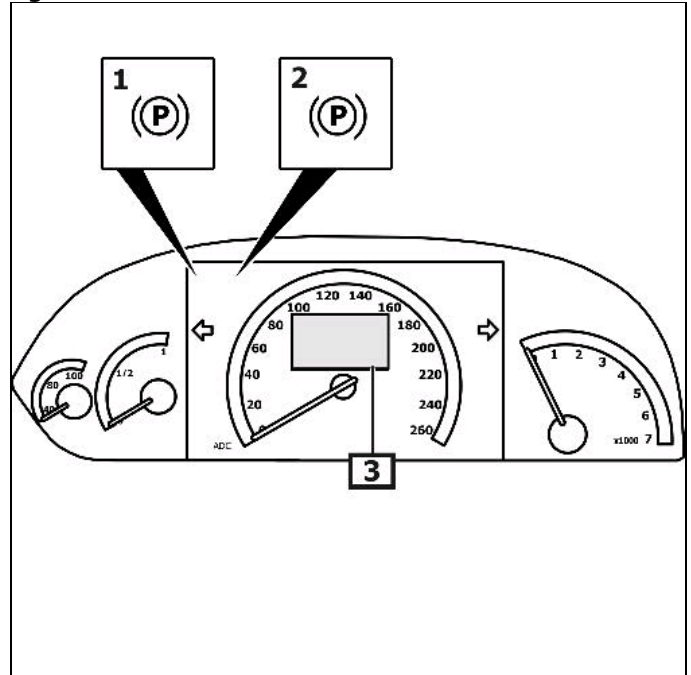

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Display strumento plurindicatore