



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.

Utilizar produto de limpeza para travões.


Avisos gerais

A unidade de controlo com o servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalho do veículo.

O interruptor para o travão de estacionamento encontra-se no painel de instrumentos. **(1)**

(veja a figura 1)

Figura 1

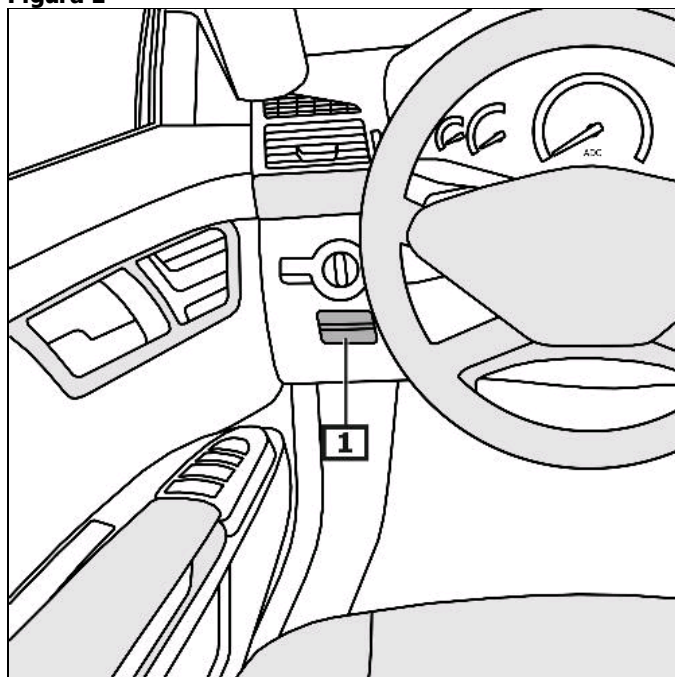

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Modo automático

Fechar capot.

Cinto de segurança colocado.

O travão de estacionamento aciona automaticamente, assim que o veículo é colocado a andar na 1ª velocidade ou em marcha-atrás.

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.

Soltar o travão de estacionamento


Pressionar o interruptor do travão de estacionamento para trás.

A luz de controlo amarela acende-se caso ocorram falhas que afetem a segurança operacional ou rodoviária. **(2)**
Ler o código de erro no ecrã.

(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Figura 2

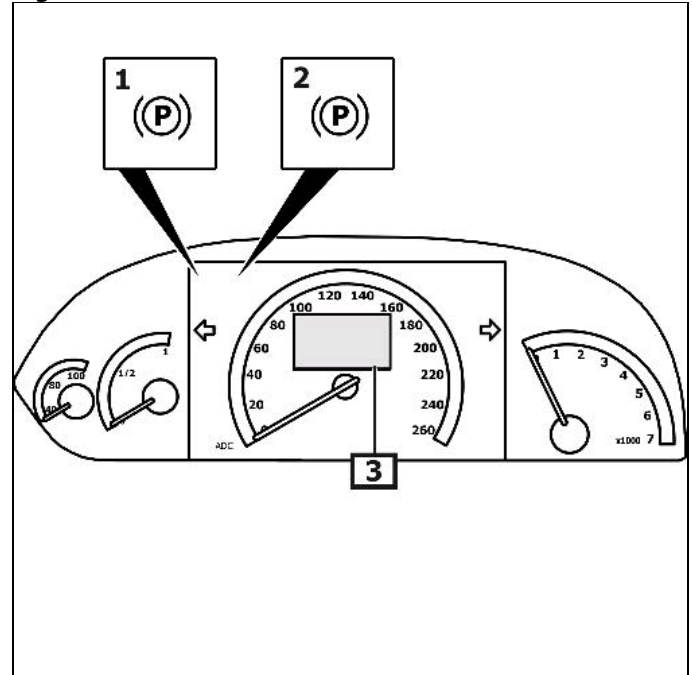

1 Lâmpada de controlo

2 Luminária de falha

3 Ecrã do painel de instrumentos