



RO

MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221), S-KLASSE Coupe (C216)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.


Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

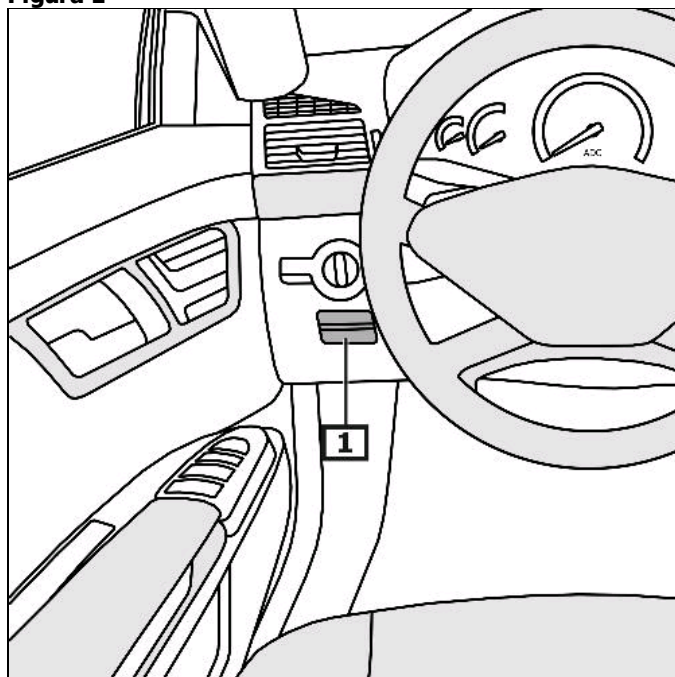

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

Capota motorului este închisă.
Centura de siguranță este atașată.
Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Apăsați în spate comutatorul frânei de parcare.


La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**

Citiți codul de eroare de pe ecran.

(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

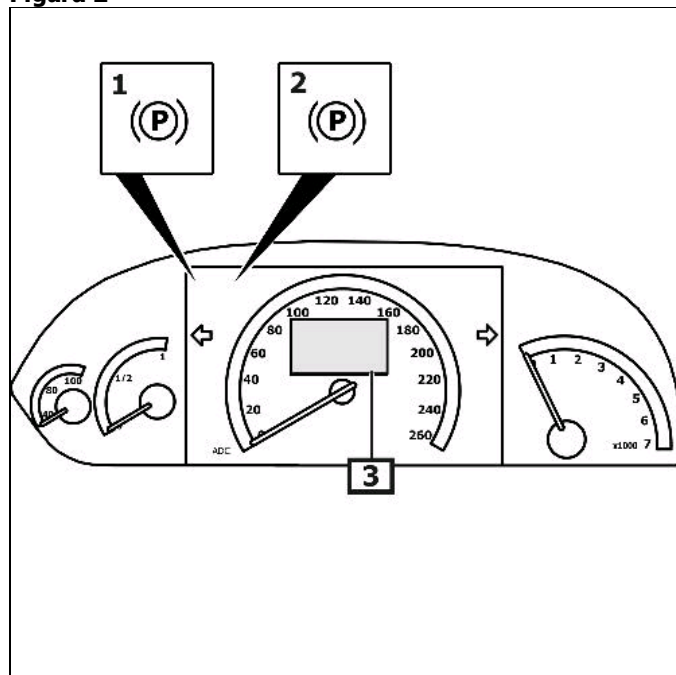

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

3 Display - instrument combinat