



ES

OPEL ANTARA



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1



1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

Poner el freno de estacionamiento

Conectar el sistema de encendido.

Pulsar el interruptor para el freno de mano y accionar simultáneamente el pedal de freno.


El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial.

Tomar el código de error de la pantalla. **(3)**

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

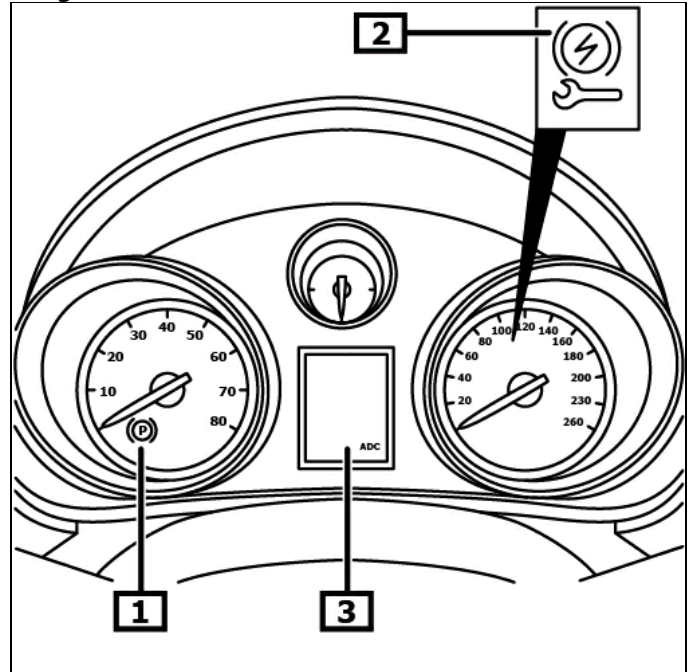

1 Lámpara de control

2 Señal de error

3 Pantalla del instrumento
combinado