



OPEL ANTARA



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.


Utiliser un nettoyeur de freins.

Consignes générales

Le calculateur avec le servomoteur du frein de stationnement se trouve sous le dessous de caisse.

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans la console centrale. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

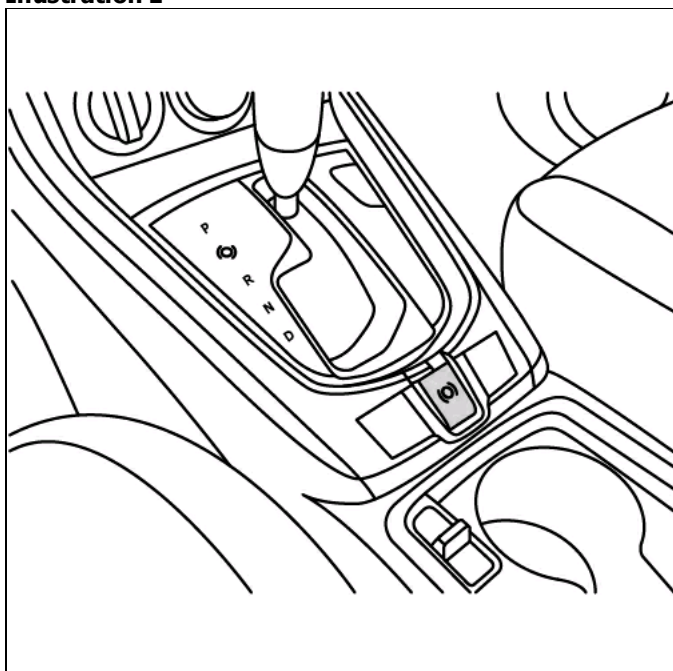

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Actionner le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement.

Desserrer le frein de stationnement

Mettre le contact.


Actionner la pédale de frein et enfoncer simultanément le commutateur pour le frein à main.

Le témoin jaune s'allume en cas de défaut mettant fortement en danger la sécurité du fonctionnement ou la sécurité routière. Lire le code défaut à l'écran. **(3)**

(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Illustration 2

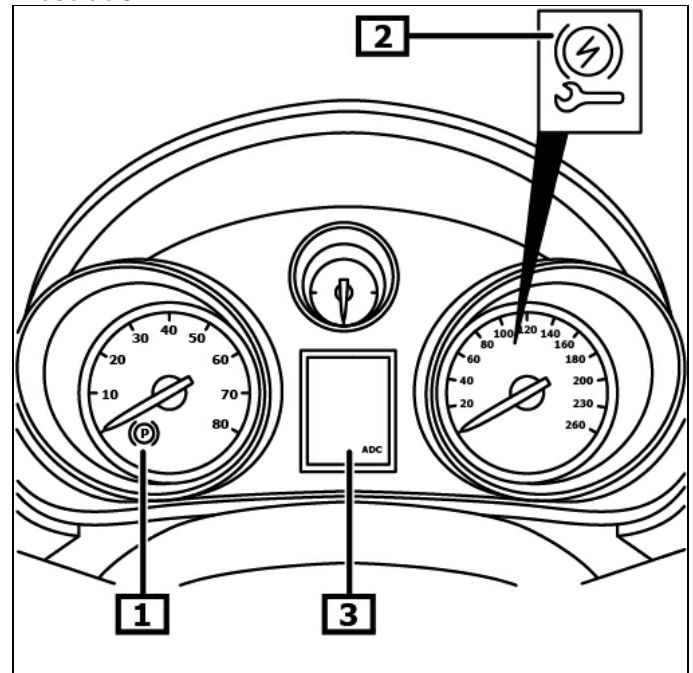

1 Voyant

2 Lampe d'erreur

3 Afficheur - Instruments