



OPEL ANTARA



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.


Indicazioni generali

Centralina con servomotore freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

(vedi figura 1)

figura 1

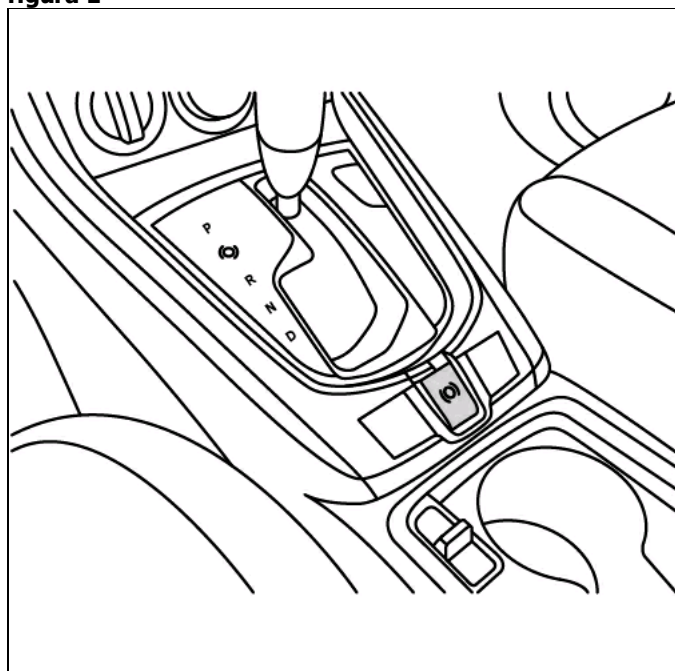

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.

Rilasciare il freno di stazionamento

Inserire accensione.

Premere l'interruttore per il freno di stazionamento e contemporaneamente il pedale del freno.


In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla.

Leggere il codice errore sul display. **(3)**

(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

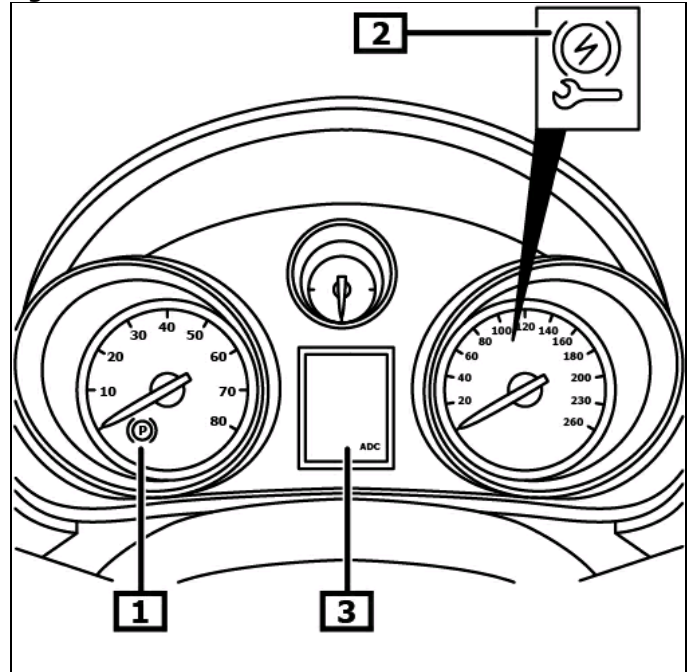

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Display strumento plurindicatore