



OPEL ANTARA



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.


Utilizar produto de limpeza para travões.

Avisos gerais

A unidade de controlo com o servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalho do veículo.

O interruptor do travão de estacionamento encontra-se na consola central. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

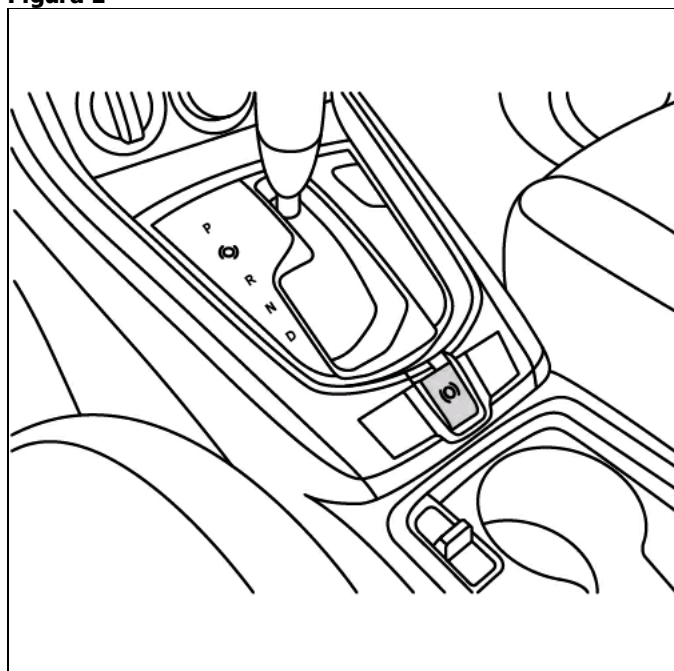

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.

Soltar o travão de estacionamento

Ligar a ignição.

Pressionar o interruptor do travão de estacionamento e acionar simultaneamente o pedal do travão.


A luz de controlo amarela acende-se caso ocorram falhas que afetem a segurança operacional ou rodoviária.

Ler o código de erro no ecrã. **(3)**

(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Figura 2

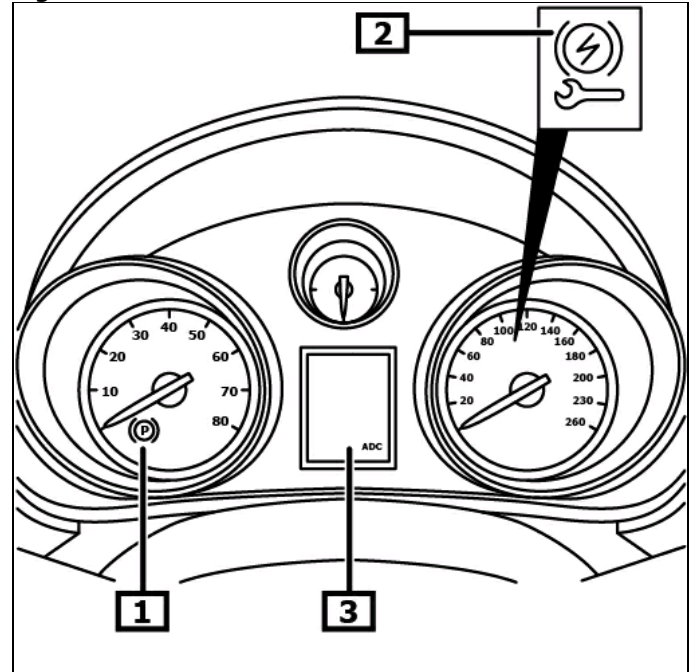

1 Lâmpada de controlo

2 Luminária de falha

3 Ecrã do painel de instrumentos