



欧宝 MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



警示


可能损害健康！
吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！
不要用压缩空气清理制动器的零部件。
使用制动器清洗器。

一般须知

带有驻车制动器伺服发动机的控制器位于车底。

驻车制动器开关位于中心控制台中。(1)
(参见图 1)

图1

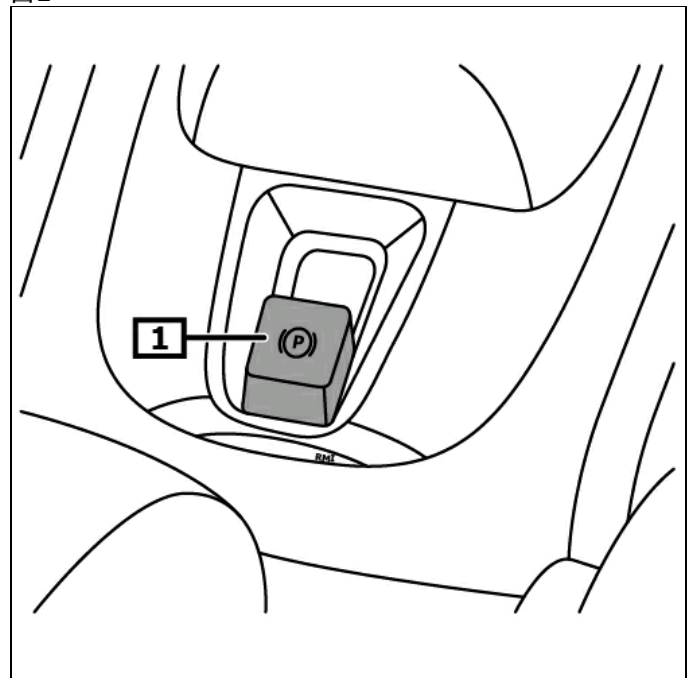

1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

操作驻车制动

拉驻车制动开关。(1)
(参见图 1)

松开驻车制动

开启点火。
按住驻车制动开关,同时操作制动踏板。(1)
(参见图 1)

带驻车制动的紧急制动

拉出并保持住驻车制动的开关。
(参见图 1)

一旦汽车以1档或倒挡运行,驻车制动器便会自动松开。。


驻车制动控制灯 (1)

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时,黄色控制灯亮起。
(2)

读取显示器中的缺陷数码。(3)
(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

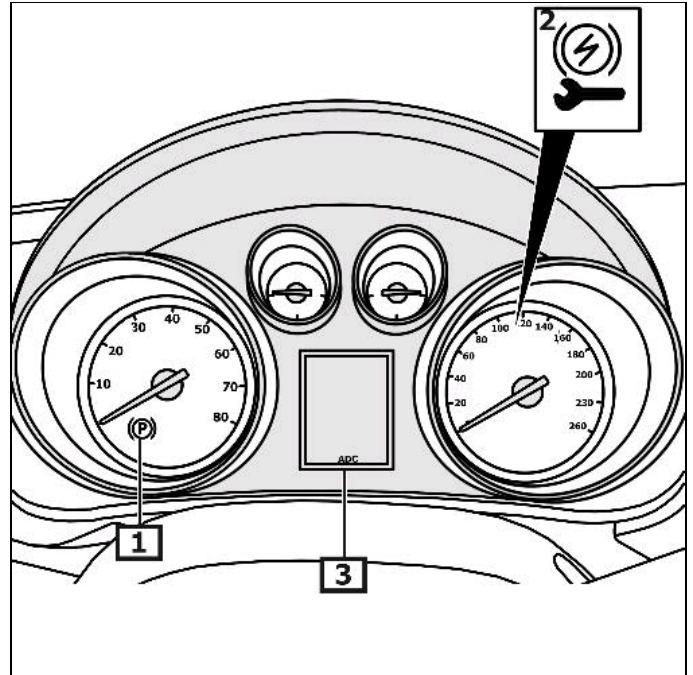

1 控制灯

2 故障指示灯

3 组合仪表显示器

维修工作后

调整驻车制动器。

驻车制动器自动校准。。

如果驻车制动的自动调整失效，则用手动调整。

防止汽车滚动。

操作数次驻车制动，然后再松开。

开启点火。

驻车制动的红色警示灯不允许亮。

发动机熄火。

抬起车辆

操作驻车制动的手柄3次至5次。

后轮不允许自行转动。

松开驻车制动手柄。

车轮必须自由旋转。。