



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.


Použijte čistič brzd.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

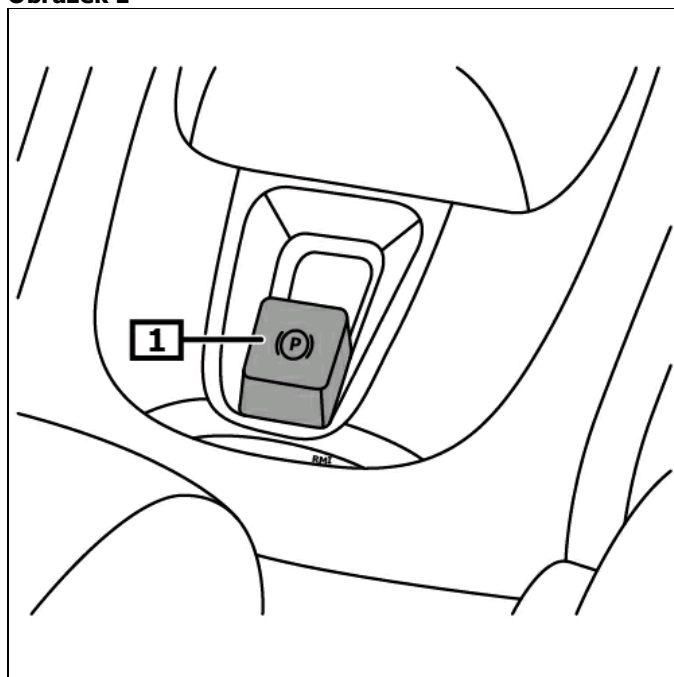

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu. **(1)**
(viz obrázek 1)

Uvolněte parkovací brzdu

Zapnout zapalování.
Stiskněte spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte
brzdový pedál. **(1)**
(viz obrázek 1)

Nouzové zabrzdění s parkovací brzdou

Zatáhněte a přidržte zatažený spínač pro parkovací brzdu.
(viz obrázek 1)

**Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se
řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.**


Kontrolka pro parkovací brzdu **(1)**

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost,
se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**

Z displeje přečtěte chybový kód. **(3)**
(viz obrázek 2)

**Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k
obsluze!**

Obrázek 2

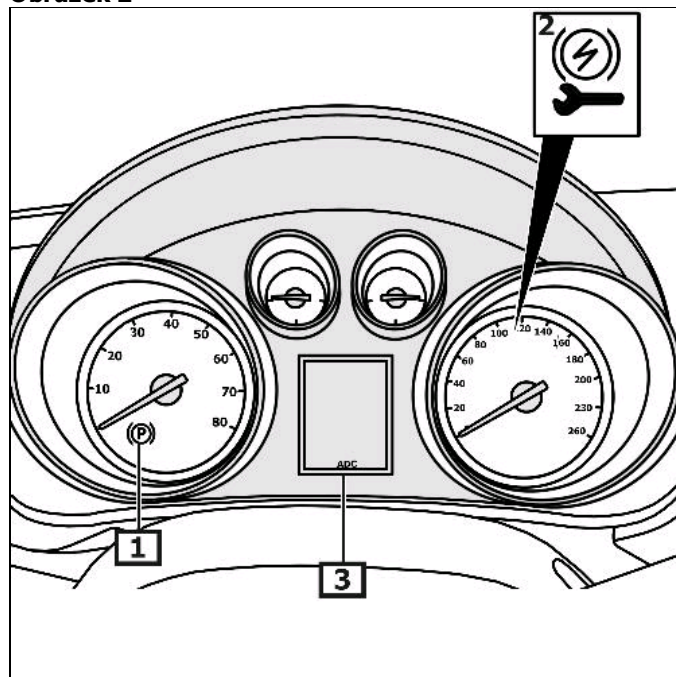

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Obrazovka - kombinální nástroj

Po opravách

Nastavit parkovací brzdu

Parkovací brzda se seřizuje automaticky.

Když dodatečné, automatické nastavení parkovací brzdy nefunguje, proveďte dodatečné nastavení manuálně.

Vozidlo zajistit proti rozjetí.

Vícekrát uveďte v činnost a zase uvolněte parkovací brzdu.

Zapnout zapalování.

Červené výstražné světlo parkovací brzdy se nesmí rozsvítit.

Vypnout zapalování.

Zvednout vozidlo

Uveďte na brzdovém třmenu 3 až 5 krát v činnost přepínací páku parkovací brzdy.

Zadní kola se nesmí dát otáčet.

Uvolněte přepínací páku parkovací brzdy.

Kola se musí otáčet volně.