



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.

Bremsenreiniger verwenden.


Allgemeine Hinweise

Das Steuergerät mit dem Stellmotor der Feststellbremse befindet sich am Unterboden.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich in der Mittelkonsole. **(1)**

(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

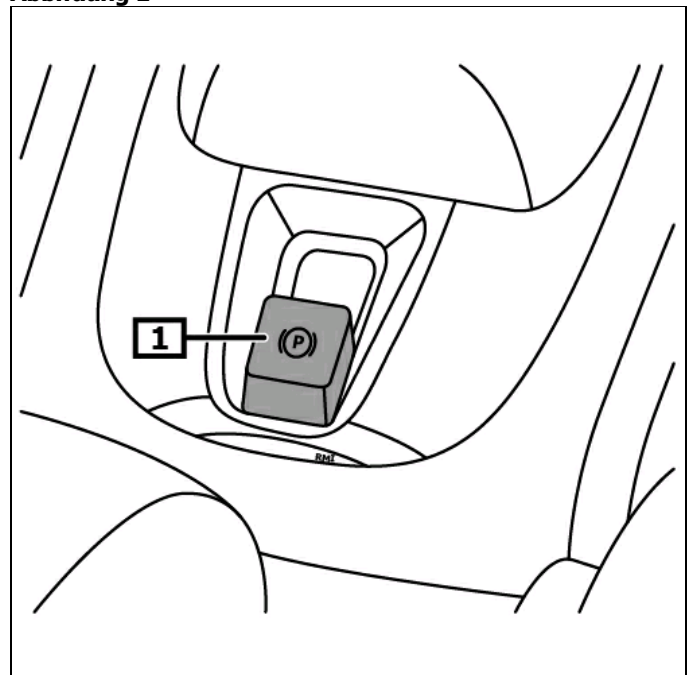

1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse ziehen. **(1)**
(siehe Abbildung 1)

Feststellbremse lösen

Zündung einschalten.
Schalter für Feststellbremse drücken und gleichzeitig das
Bremspedal betätigen. **(1)**
(siehe Abbildung 1)

Notbremsung mit Feststellbremse

Schalter für Feststellbremse ziehen und halten.
(siehe Abbildung 1)

Sobald das Fahrzeug im 1. Gang oder im Rückwärtsgang bewegt wird, löst sich die Feststellbremse automatisch.

Kontrollleuchte für Feststellbremse **(1)**


Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. **(2)**

Fehlercode im Display ablesen. **(3)**

(siehe Abbildung 2)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Abbildung 2

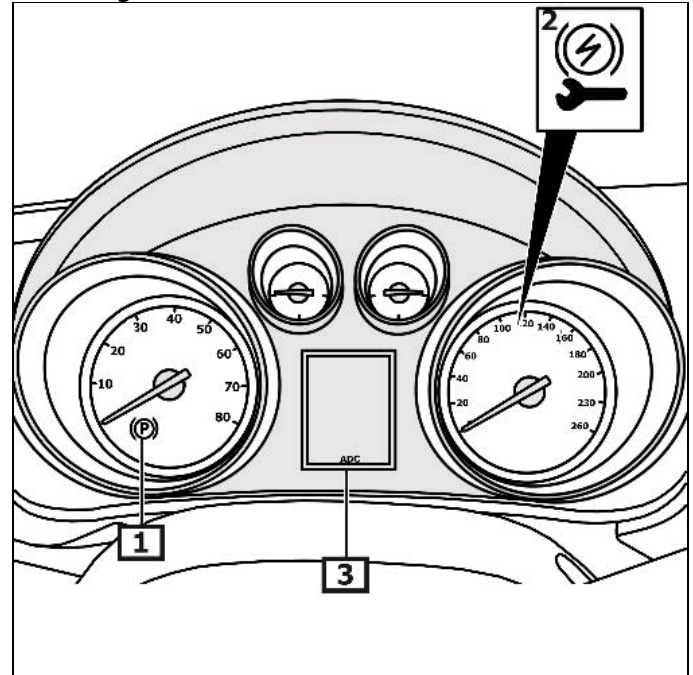

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Display des Kombiinstrumentes

Nach Reparaturarbeiten

Feststellbremse einstellen

Die Feststellbremse justiert sich automatisch.

Wenn die automatische Nachstellung der Feststellbremse nicht funktioniert, Nachstellung manuell ausführen.

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Feststellbremse mehrmals betätigen und wieder lösen.

Zündung einschalten.

Die rote Warnleuchte der Feststellbremse darf nicht aufleuchten.

Zündung ausschalten.

Fahrzeug anheben

Umlenkhebel der Feststellbremse an Bremssattel 3-mal bis 5-mal betätigen.

Hinterräder dürfen sich nicht drehen lassen.

Umlenkhebel der Feststellbremse lösen.

Räder müssen frei drehen.