



ES

OPEL MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**


### **Indicaciones generales**

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**

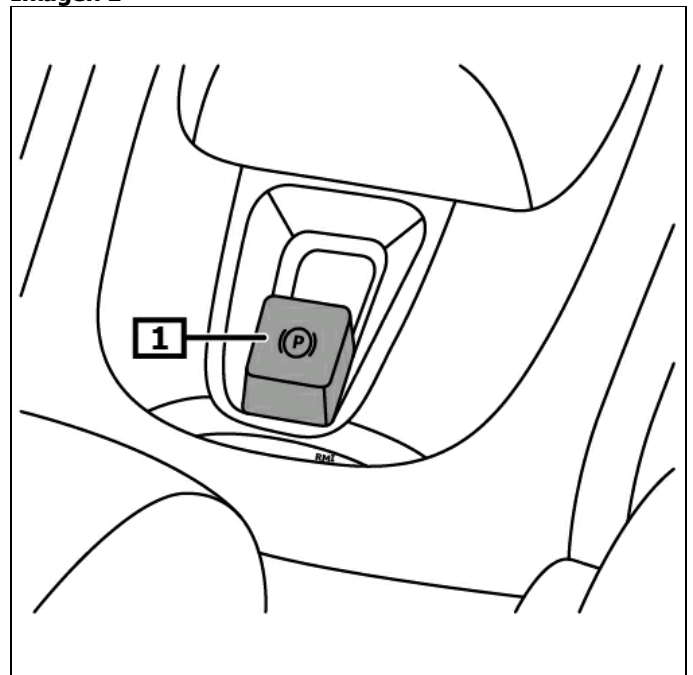

**1 Interruptor del freno manual**

## **Pantalla/panel de control**

### **Accionar el freno de estacionamiento**

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento. **(1)**  
**(véase imagen 1)**

### **Poner el freno de estacionamiento**

Conectar el sistema de encendido.  
Pulsar el interruptor para el freno de mano y accionar simultáneamente el pedal de freno. **(1)**  
**(véase imagen 1)**

### **Frenado de emergencia con freno de estacionamiento**


Tirar y mantener el interruptor para el freno de estacionamiento.  
**(véase imagen 1)**

**El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.**

Testigo de control para freno de estacionamiento **(1)**  
El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2)**  
Tomar el código de error de la pantalla. **(3)**  
**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

**Imagen 2**

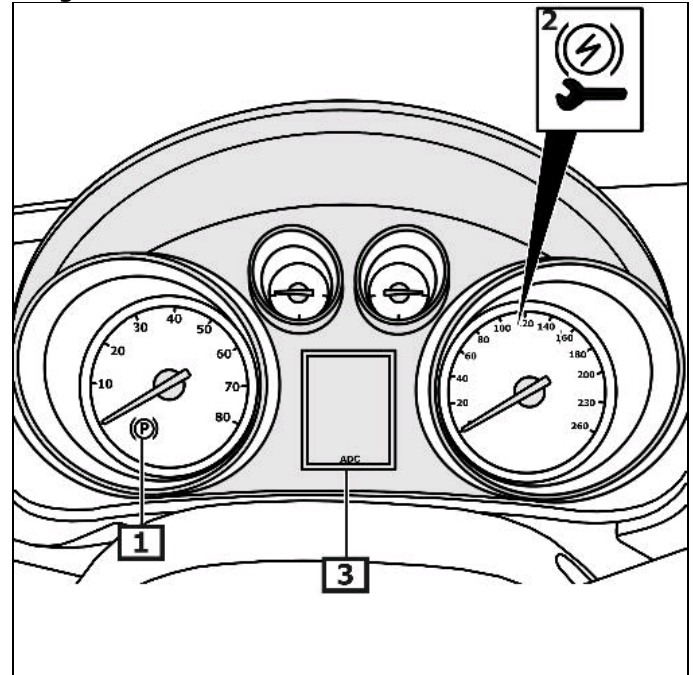

**1 Lámpara de control**

**2 Señal de error**

**3 Pantalla del instrumento combinado**

## **Tras tareas de reparación**

### **Ajustar freno de estacionamiento**

**El freno de mano se ajusta automáticamente.**

**Si el reajuste automático del freno de estacionamiento no funciona, ejecutar el ajuste manualmente.**

Bloquear vehículo para que no se vaya rodando.

Accionar varias veces el freno de estacionamiento y soltarlo de nuevo.

Conectar el sistema de encendido.

El testigo luminoso de advertencia rojo del freno de estacionamiento no debe encenderse.

Desconectar el sistema de encendido.

#### **Elevar el vehículo**

Accionar de 3 a 5 veces la palanca de inversión de movimiento del freno de estacionamiento en la pinza de freno.

Las ruedas traseras no deben poder girar.

Soltar la palanca de inversión de movimiento del freno de estacionamiento.

Las ruedas deben girar libremente.