



OPEL MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.


Utiliser un nettoyeur de freins.

Consignes générales

Le calculateur avec le servomoteur du frein de stationnement se trouve sous le dessous de caisse.

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans la console centrale. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

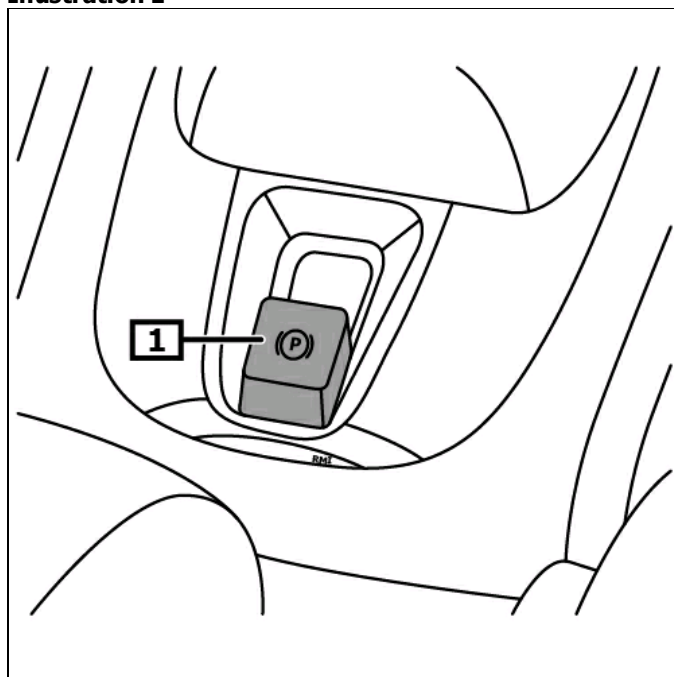

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Actionner le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement. **(1)**
(voir illustration 1)

Desserrer le frein de stationnement

Mettre le contact.
Actionner la pédale de frein et enfoncer simultanément le commutateur pour le frein à main. **(1)**
(voir illustration 1)

Freinage d'urgence avec frein de stationnement

Retirer et maintenir le commutateur du frein de stationnement.
(voir illustration 1)

Le frein de stationnement se desserre automatiquement dès que le véhicule se déplace en 1ère ou en marche arrière.

Voyant du frein à main **(1)**


Le témoin jaune s'allume en cas de défaut mettant fortement en danger la sécurité du fonctionnement ou la sécurité routière.
(2)

Lire le code défaut à l'écran. **(3)**

(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Illustration 2

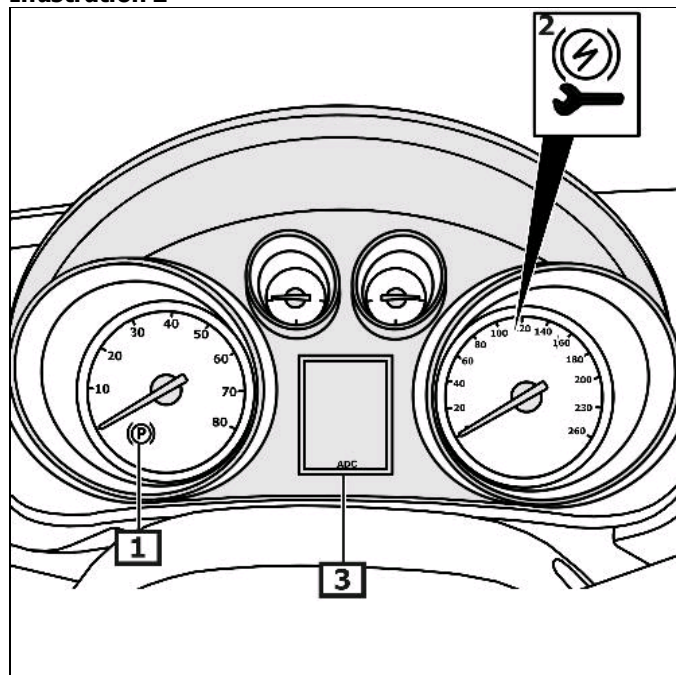

1 Voyant

2 Lampe d'erreur

3 Afficheur - Instruments

Après des travaux de réparation

Régler le frein de stationnement.

Le frein de stationnement se règle automatiquement.

Si le réglage automatique du frein de stationnement ne fonctionne pas, exécuter le manuellement.

Sécuriser le véhicule contre tout déplacement.

Actionner plusieurs fois le frein de stationnement puis relâcher.

Mettre le contact.

Le témoin d'alerte rouge du frein à main ne doit pas s'allumer.

Enlever le contact.

Soulever le véhicule

Actionner le levier de renvoi du frein de stationnement sur l'étrier de frein 3 fois à 5 fois.

Les roues arrière ne doivent se laisser tourner.

Desserrer le levier de renvoi du frein de stationnement.

Les roues doivent tourner librement.