



OPEL MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.


Féktisztítót kell használni.

általános utasítások

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a padlólemezen található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

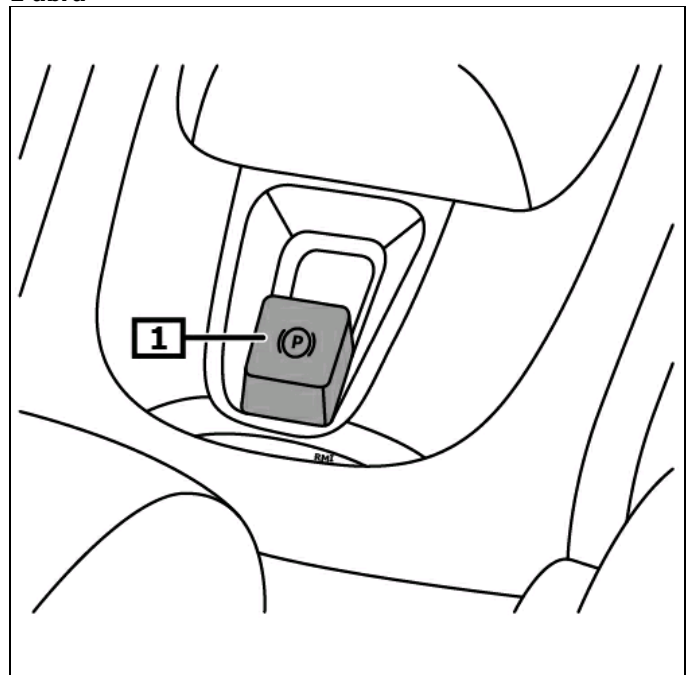

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

A rögzítőféket kioldani.

Kapcsolja be a gyújtást.
A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a fékpedált lenyomni. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

Vészfékezés rögzítőfékkel

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni és meghúzva tartani.
(lásd az ábrát 1)

A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.


Rögzítőfék ellenőrzőlámpa (1)

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.
(2)

A hibakódokat a képernyőn leolvasni. **(3)**
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

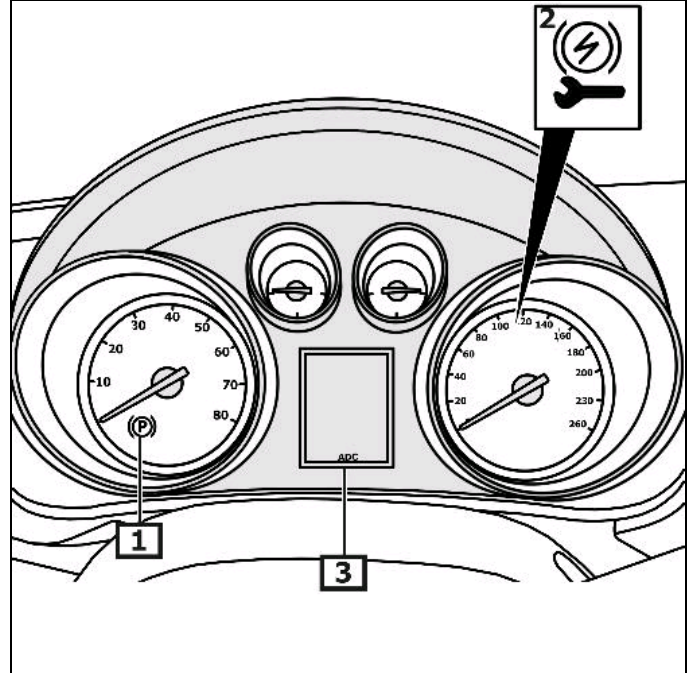

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 Kombinált műszer képernyő

Javítási munkálatok után

Állítsa be a rögzítőféket

A rögzítőfék automatikusan beállítódik.

Amennyiben a rögzítőfék automatikus utánállítása nem működik, az utánállítást kézzel kell elvégezni.

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

A rögzítőféket többször működtetni és újra kioldani.

Kapcsolja be a gyújtást.

A rögzítőfék piros hibajelző lámpája nem világíthat fel.

Vegye le a gyújtást.

Járművet megemelni

A rögzítőfék tereelőkarját a féknyergen 3-5-szer működtetni.

A hátsókerekek nem foroghatnak.

A rögzítőfék tereelőkarját kioldani.

A kerekeknek szabadon kell forognia.