



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.


Indicazioni generali

Centralina con servomotore freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**

(vedi figura 1)

figura 1

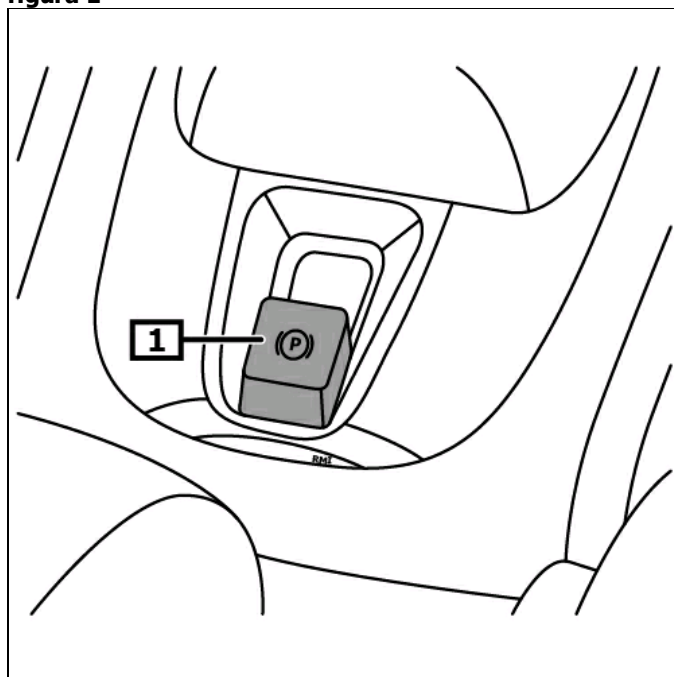

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

Azionare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento. **(1)**
(vedi figura 1)

Rilasciare il freno di stazionamento

Inserire accensione.
Premere l'interruttore per il freno di stazionamento e contemporaneamente il pedale del freno. **(1)**
(vedi figura 1)

Frenata di emergenza con freno di stazionamento

Tirare e tenere tirato l'interruttore per il freno di stazionamento.
(vedi figura 1)

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

Spia di controllo per freno di stazionamento **(1)**


In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla. **(2)**

Leggere il codice errore sul display. **(3)**

(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

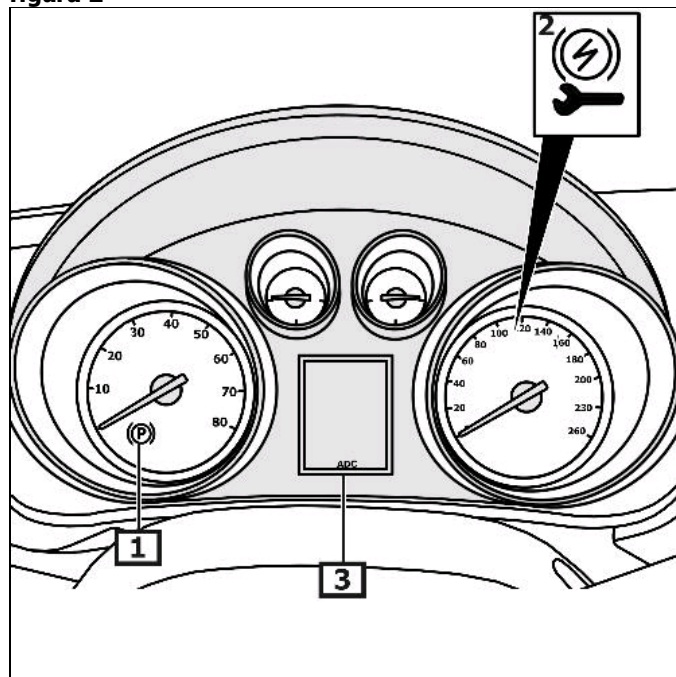

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Display strumento plurindicatore

dopo i lavori di riparazione

Regolare freno di stazionamento

Il freno di stazionamento si regola automaticamente.

Se la regolazione automatica del freno di stazionamento non funziona, eseguirla manualmente.

Assicurare il veicolo contro slittamenti.

Azionare e rilasciare ripetutamente il freno di stazionamento.

Inserire accensione.

La spia luminosa rossa del freno di stazionamento non si deve accendere.

Spegnere accensione.

Sollevamento veicolo

Azionare la leva di inversione del freno di stazionamento sulla pinza del freno da 3 a 5 volte.

Le ruote posteriori non devono girare.

Allentare la leva di inversione del freno di stazionamento.

Le ruote devono girare libere.