



OPEL MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.


Remmenreiniger gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de bodemplaat.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

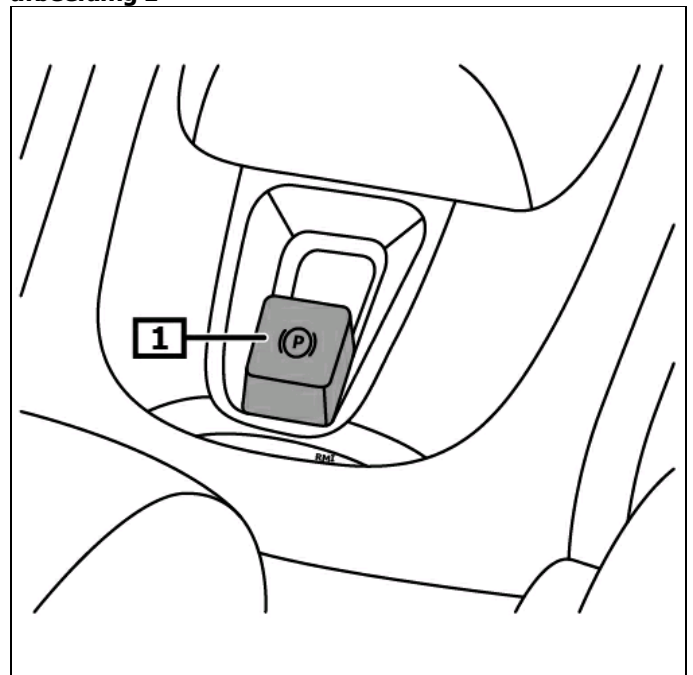

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken. **(1)**
(zie afbeelding 1)

Parkeerrem lossen

Contact inschakelen.
Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd het rempedaal intrappen. **(1)**
(zie afbeelding 1)

Noodafremming met parkeerrem

Parkeerremschakelaar uittrekken en vasthouden.
(zie afbeelding 1)

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

Controlelampje van parkeerrem **(1)**


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(2)**

Foutcode op het display aflezen. **(3)**

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

afbeelding 2

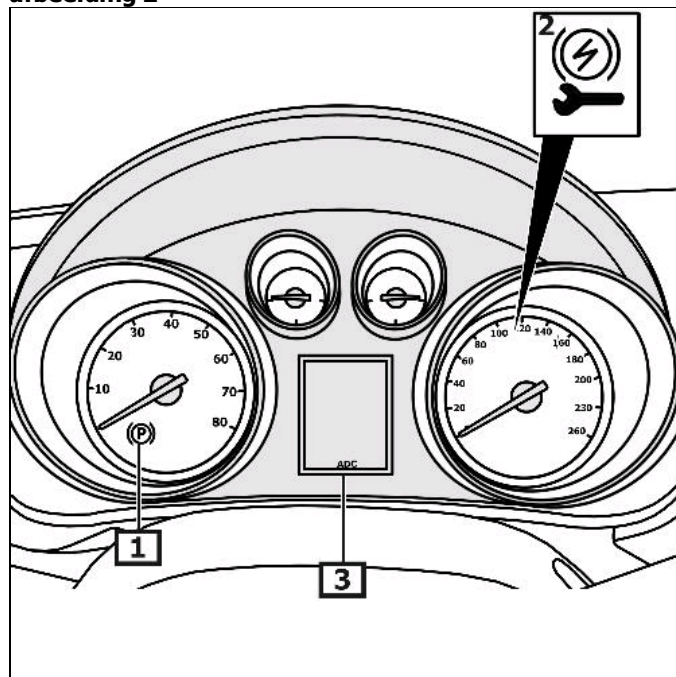

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Display in instrumentenpaneel

Na reparatiewerkzaamheden

Parkeerrem afstellen

De parkeerrem stelt zich automatisch af.

Als de automatisch nastelling van de parkeerrem niet functioneert, nastelling met de hand uitvoeren.

Voertuig tegen weggrollen beveiligen.

Parkeerrem meermaals indrukken en weer loslaten.

Contact inschakelen.

De rode controlelamp van de parkeerrem mag niet branden.

Contact uitschakelen.

Voertuig opheffen

Omkeerhefboom van de parkeerrem op remklauw 3 keer tot 5 keer bedienen.

Achterwielen mogen niet gedraaid kunnen worden.

Omkeerhefboom van de parkeerrem losmaken.

Wielen moeten vrij draaien.