



OPEL MERIVA B, VAUXHALL MERIVA Mk II (B)



### **OSTRZEŻENIE**

**Zagrożenie dla zdrowia!**

**Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!**

**Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.**


**Stosować środek do czyszczenia hamulców.**

### **Wskazówki ogólne**

Sterownik z silnikiem hamulca postojowego znajduje się na spodzie pojazdu.

Włącznik elektromechanicznego hamulca postojowego znajduje się w środkowej konsoli. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

**Rysunek 1**

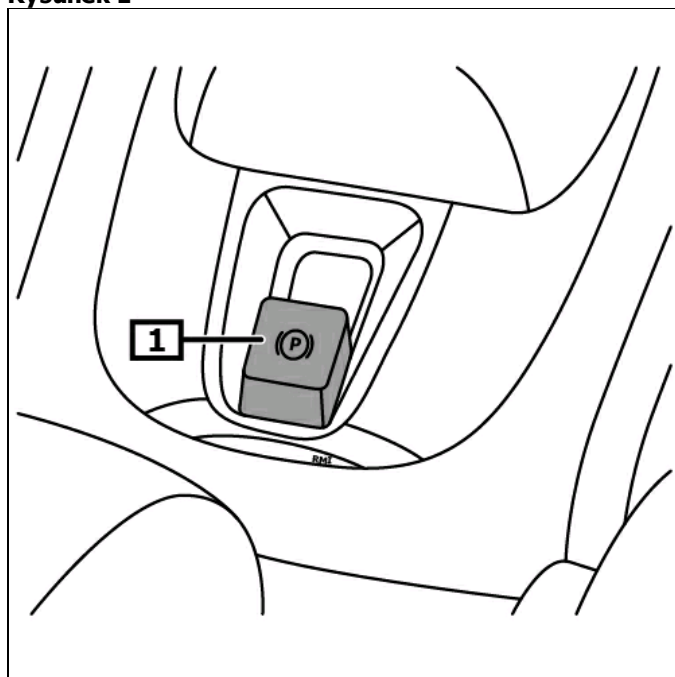

**1** Przełącznik – hamulec postojowy

## Wskazanie/obsługa

### Uruchomić hamulec postojowy

Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

### Zwolnić hamulec postojowy

Włączyć zapłon.  
Wcisnąć przełącznik hamulca postojowego i jednocześnie wcisnąć pedał hamulca. **(1)**  
**(patrz rysunek 1)**

### Hamowanie awaryjne hamulcem postojowym

Pociągnąć i przytrzymać przełącznik hamulca postojowego.  
**(patrz rysunek 1)**

**Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.**

### **Lampka kontrolna hamulca postojowego (1)**


Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka kontrolna. **(2)**

Sprawdzić kod błędu na wyświetlaczu. **(3)**

**(patrz rysunek 2)**

**Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.**

Rysunek 2

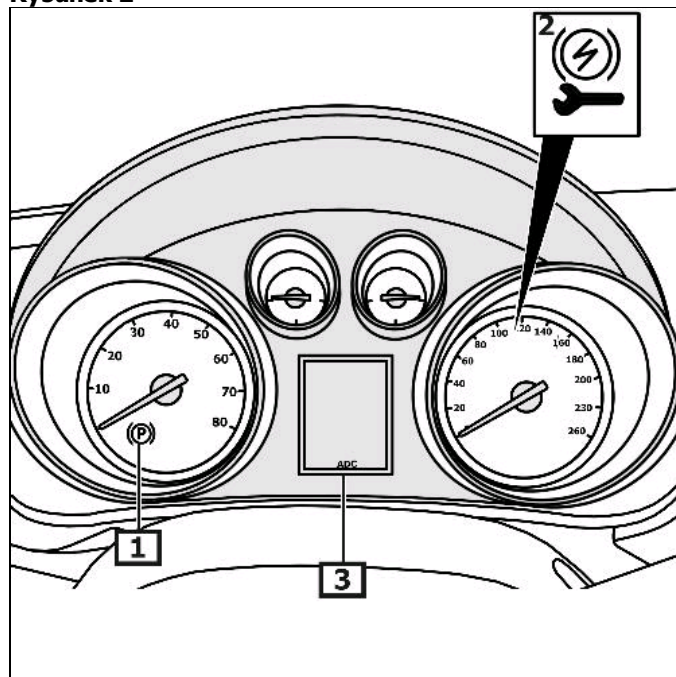

1 Lampka kontrolna

2 Lampka błędów

3 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej

## **po naprawie**

### **Wyregulować hamulec postojowy**

**Kalibracja hamulca postojowego odbywa się automatycznie.**

**Jeśli nie działa automatyczna regulacja hamulca postojowego, przeprowadzić ją ręcznie.**

Zabezpieczyć pojazd przed potoczeniem się.

Kilka razy uruchomić i ponownie zwolnić hamulec postojowy.

Włączyć zapłon.

Nie może zapalić się czerwona lampka kontrolna hamulca postojowego.

Wyłączyć zapłon.

#### **Unieść pojazd**

Uruchomić dźwignię zwrotną hamulca postojowego przy zacisku hamulcowym 3 do 5 razy.

Koła tynie nie mogą dać się obracać.

Zwolnić dźwignię zwrotną hamulca postojowego.

Koła muszą się swobodnie obracać.