



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.


Utilizar produto de limpeza para travões.

Avisos gerais

A unidade de controlo com o servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalho do veículo.

O interruptor do travão de estacionamento encontra-se na consola central. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

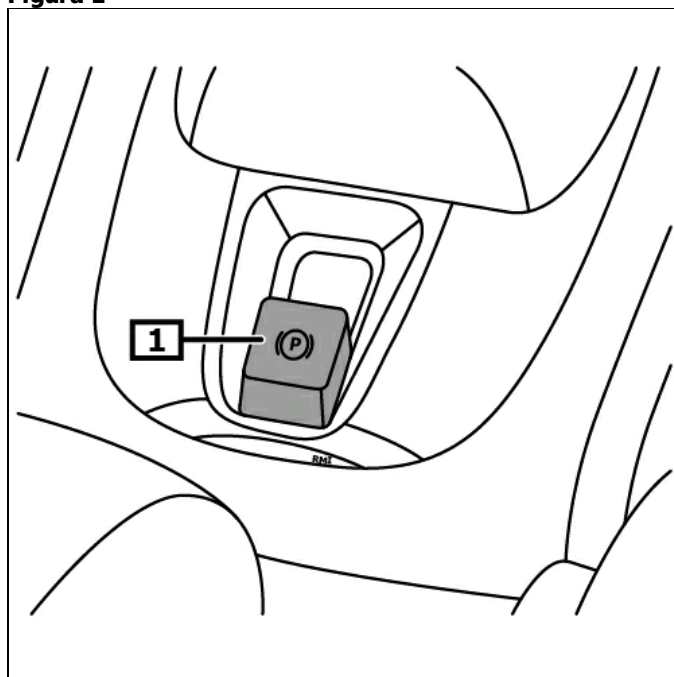

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento. **(1)**
(veja a figura 1)

Soltar o travão de estacionamento

Ligar a ignição.
Pressionar o interruptor do travão de estacionamento e acionar simultaneamente o pedal do travão. **(1)**
(veja a figura 1)

Travagem de emergência com travão de estacionamento


Puxar o interruptor do travão de estacionamento e manter puxado.
(veja a figura 1)

O travão de estacionamento aciona automaticamente, assim que o veículo é colocado a andar na 1ª velocidade ou em marcha-atrás.

Luz de controlo do travão de estacionamento **(1)**
A luz de controlo amarela acende-se caso ocorram falhas que afetem a segurança operacional ou rodoviária. **(2)**
Ler o código de erro no ecrã. **(3)**
(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Figura 2

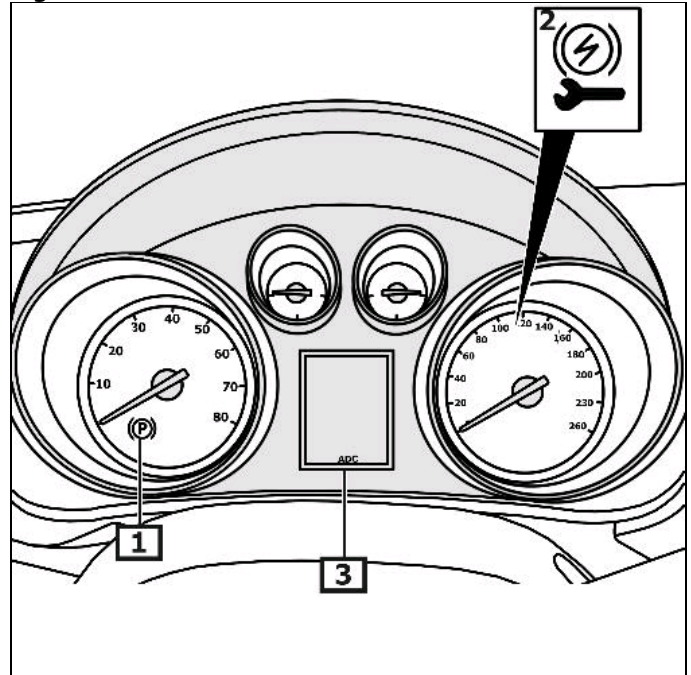

1 Lâmpada de controlo

2 Luminária de falha

3 Ecrã do painel de instrumentos

Após serviços de reparo

Ajustar o freio de travamento.

O travão de estacionamento ajusta-se automaticamente.

Caso o ajuste automático do travão de estacionamento não funcione, proceder ao ajuste manual.

Firmar a viatura contra deslocamento autónomo.

Acionar várias vezes o travão de estacionamento e voltar a soltar.

Ligar a ignição.

A luz avisadora vermelha do travão de estacionamento não pode acender.

Desligar a ignição.

Levantar a viatura

Acionar a alavanca de reversão do travão de estacionamento na pinça do travão entre 3 e 5 vezes.

Não deve ser possível rodar as rodas traseiras.

Soltar a alavanca de reversão do travão de estacionamento.

As rodas devem girar livremente.