



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.


Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

(vezi figura 1)

Figură 1

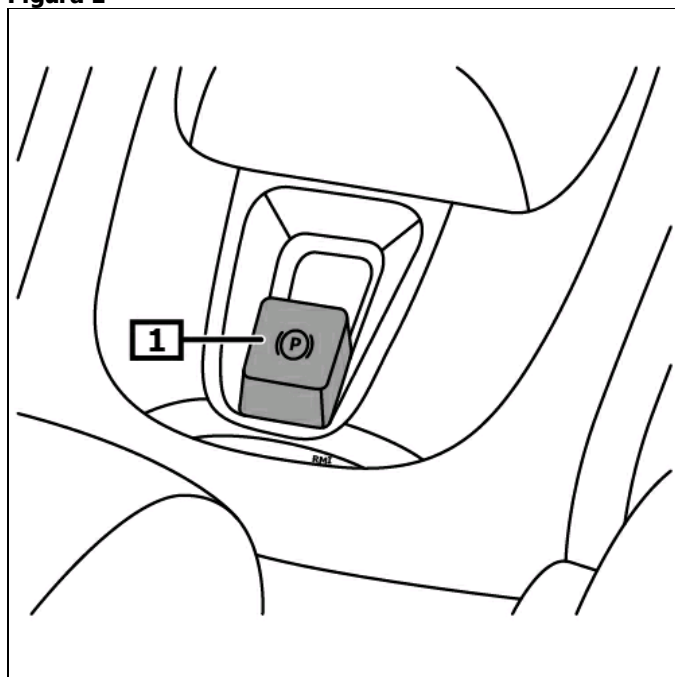

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Aționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare. **(1)**
(vezi figura 1)

Eliberați frâna de parcare

Cuplați aprinderea.
Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână. **(1)**
(vezi figura 1)

Frânare de urgență cu frâna de parcare

Trageți comutatorul frânei de parcare și mențineți-l în poziție.
(vezi figura 1)

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.


Lampă de control pentru frâna de parcare **(1)**

La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**

Citiți codul de eroare de pe ecran. **(3)**
(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

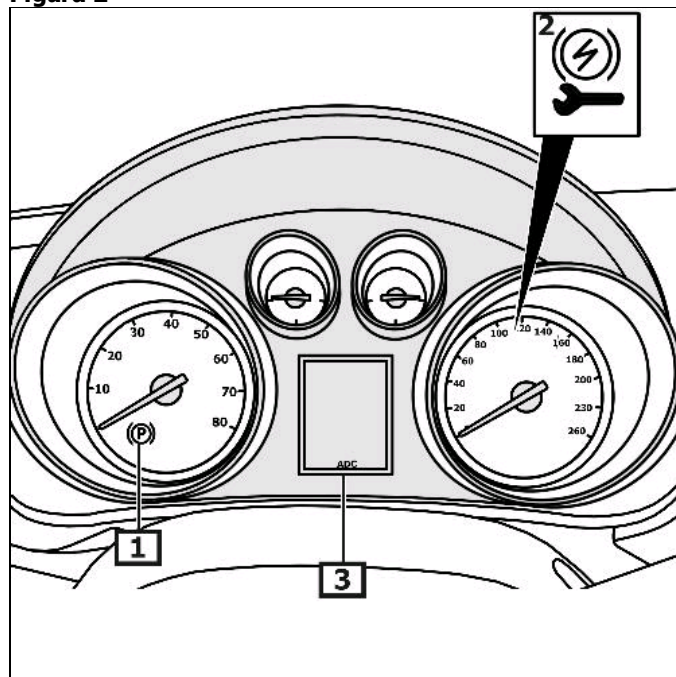

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

3 Display - instrument combinat

După lucrările de reparații

Reglați frâna de parcare.

Frâna de parcare se ajustează automat.

Dacă reglarea automată a frânei de parcare nu funcționează, efectuați reglarea manual.

Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.

Acționați de mai multe ori frâna de parcare și apoi eliberați-o.

Cuplați aprinderea.

Lampa de avertizare de culoare roșie a frânei de parcare nu trebuie să se aprindă.

Decuplați aprinderea.

Ridicarea vehiculului

Acționați brațul intermediar al frânei de parcare la etrierul de frână de 3 ori până la 5 ori.

Roțile spate nu trebuie să se poată roti.

Eliberați brațul intermediar al frânei de parcare.

Roțile trebuie să se învârtă liber.