



RO

PEUGEOT 3008 (0U_, HU_)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte a lucrărilor la sistemul de frânare deconectați bateria.


Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește sub scaunul din față-stânga.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

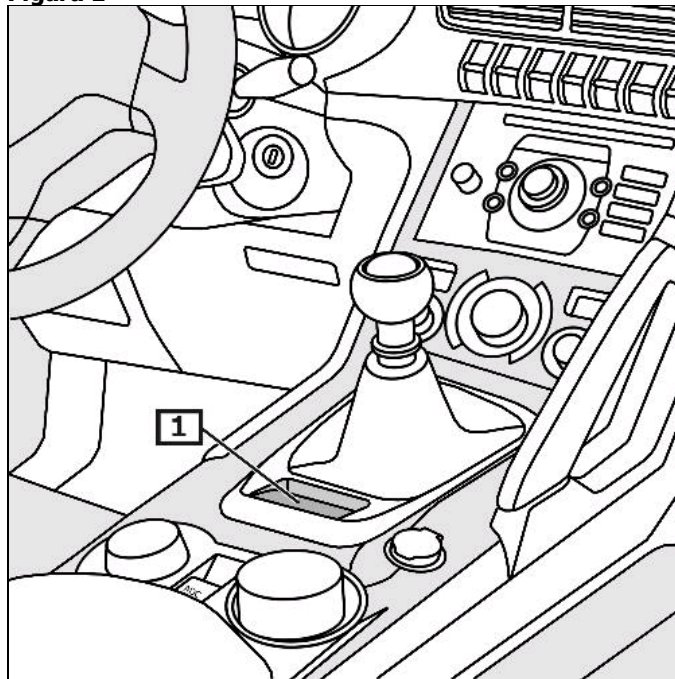

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

După oprirea motorului, se acționează automat frâna de parcare cu vehiculul staționar.

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Trageți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de accelerație sau pedala de frână.


La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. **(2)**

La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(3)**

Lămpile de control arată că modul automat este dezactivat. **(4)**
(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

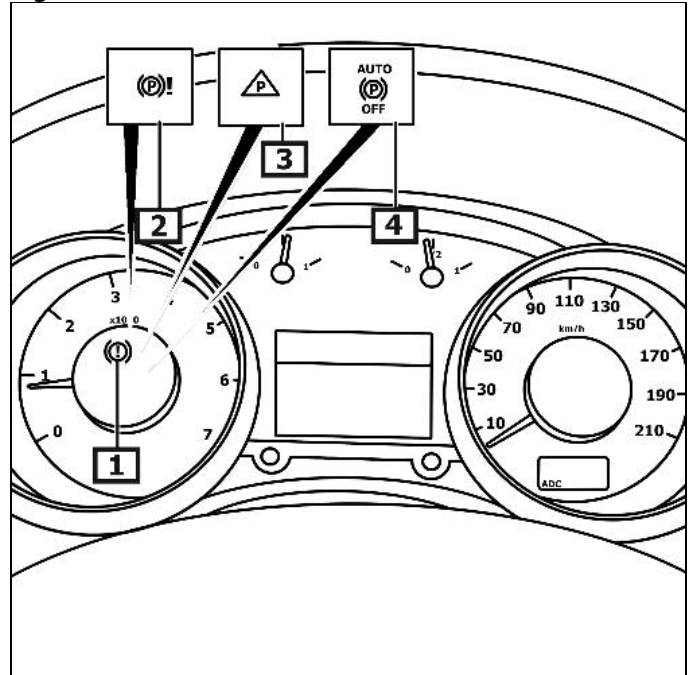

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

3 Lampă defecțiune

4 Lampă de control

Înainte de lucrările la sistemul de frânare deconectați bateria.

Eliberați frâna de parcare

Deconectați bateria.

După lucrările de reparații

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Utilizați trusa de scule.


Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.

Împingeți scaunul conducătorului auto complet spre spate.

Ridicați covorul. **(1)**

Îndepărtați capacul (capacele) din plastic. **(2)**
(vezi figura 3)

Figură 3

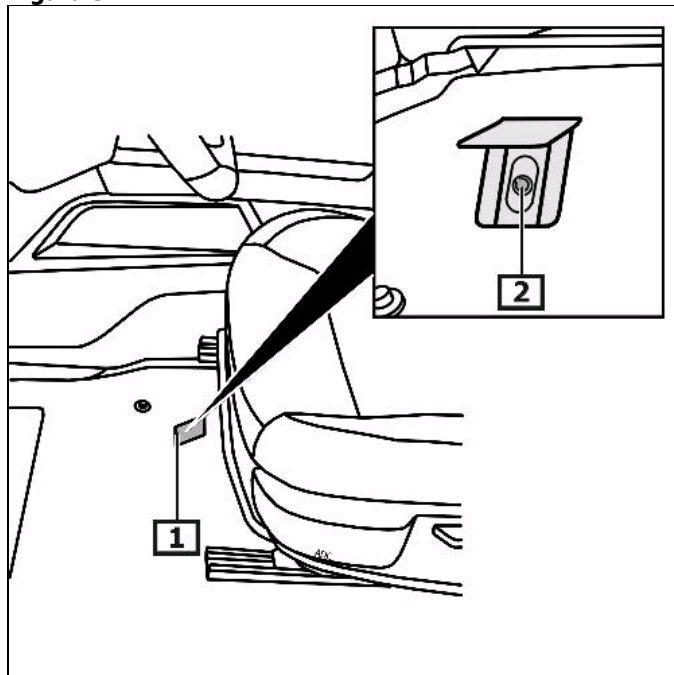


1 Mască

2 Capac(e) din plastic

Rotiți scula în sensul acelor de ceasornic până la refuz.
(vezi figura 4)

Figură 4

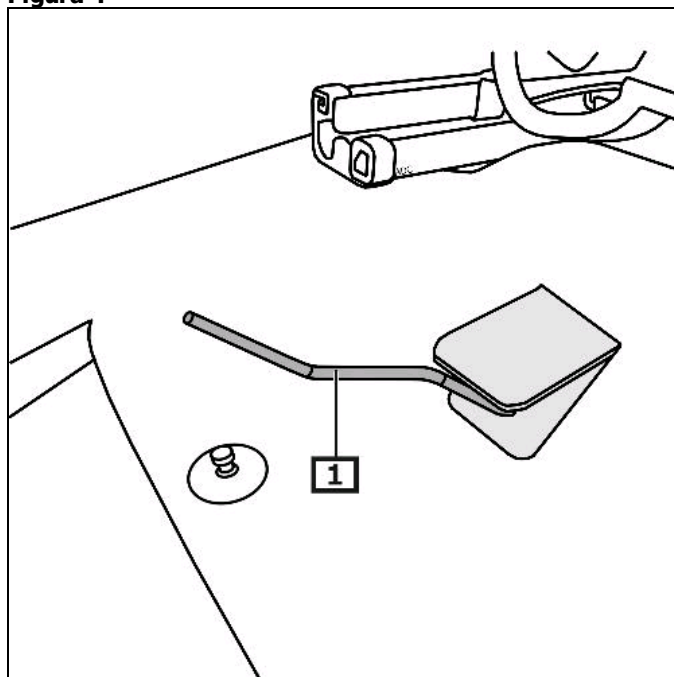

1 Utilizați trusa de scule.