



ES

PEUGEOT 5008 (0A\_, 0E\_)



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**

### **INDICACIÓN**

**Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.**

**Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.**


### **Indicaciones generales**

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra debajo de la butaca delantera izquierda.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**

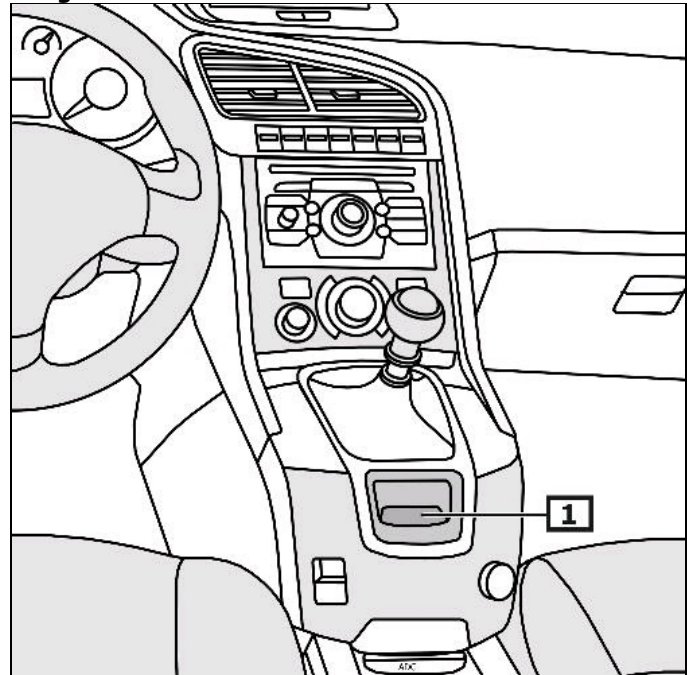

**1 Interruptor del freno manual**

## **Pantalla/panel de control**

### **Modo automático**

Después de apagar el motor, con el vehículo parado, el freno de mano se activa automáticamente.

El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

### **Accionar el freno de estacionamiento**

*Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.*

### **Poner el freno de estacionamiento**

*Tirar del interruptor para el freno de mano y al mismo tiempo accionar el acelerador o el pedal de freno.*

El testigo luminoso de advertencia rojo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2)**

El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(3)**

La lámpara de control señala que el modo automático está desactivado. **(4)**

**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

**Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.**

soltar el freno de aparcamiento

**Desconectar la batería.**

### **Tras tareas de reparación**

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.


**Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.**

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

**Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

**Imagen 2**

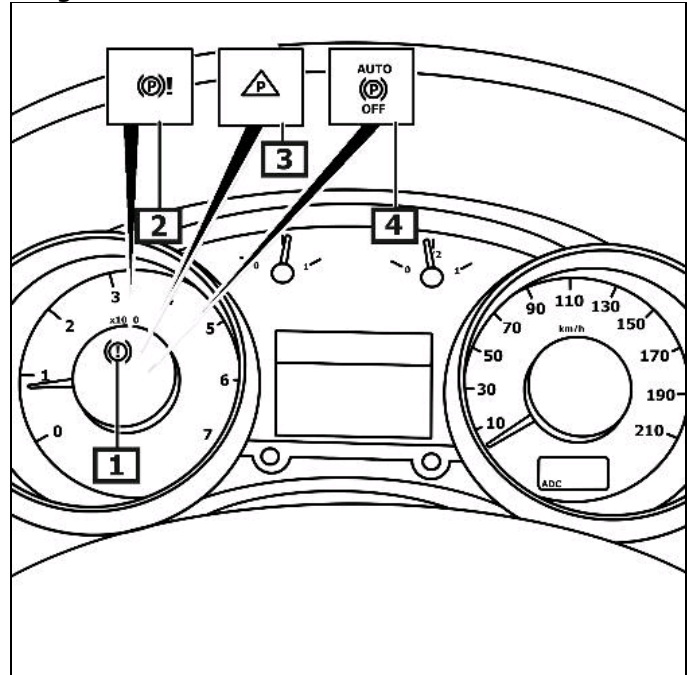

1 Lámpara de control

2 Señal de error


3 Señal de error

4 Lámpara de control

## **Traba de seguridad del freno manual.**

Utilizar las herramientas de a bordo.  
Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.  
Empujar el asiento del conductor completamente hacia atrás.  
Plegar hacia arriba la alfombra. **(1)**  
Retirar tapa(s) de plástico. **(2)**  
**(véase imagen 3)**

**Imagen 3**

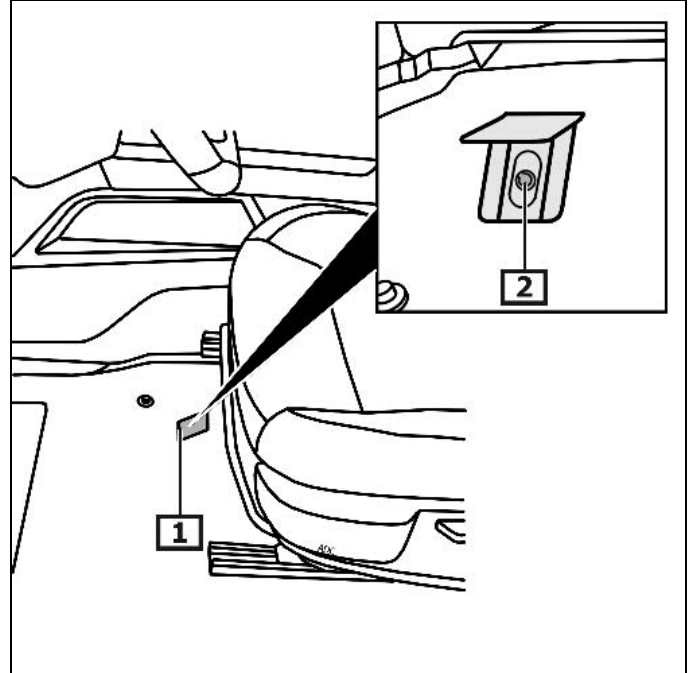


**1** Cubierta.

**2** Tapa(s) de plástico

Girar la herramienta en el sentido del reloj hasta el tope.  
**(véase imagen 4)**

**Imagen 4**

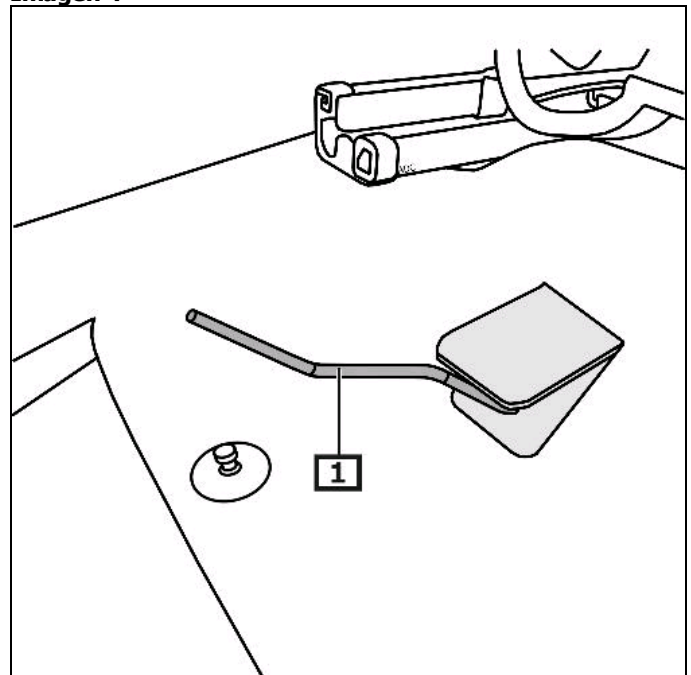

**1** Utilizar las herramientas de a bordo.