



PEUGEOT 508 (8D_), 508 SW (8E_, 8U_) 2.0 HDi Hybrid4



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație


Înainte a lucrărilor la sistemul de frânare deconectați bateria.

Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

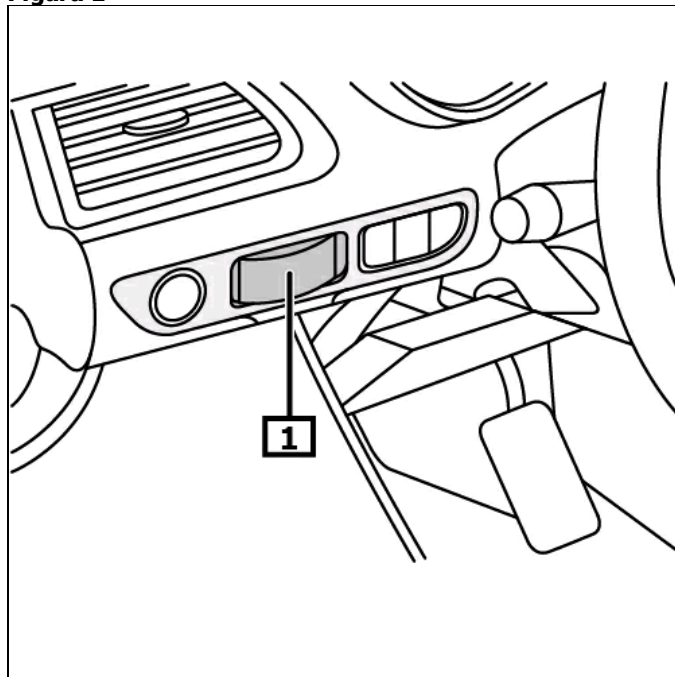

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

După oprirea motorului, se acționează automat frâna de parcare cu vehiculul staționar.

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Trageți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de accelerație sau pedala de frână.

Lămpile de control arată că modul automat este dezactivat. **(2)** **(vezi figura 2)**

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Înainte de lucrările la sistemul de frânare deconectați bateria.

Eliberați frâna de parcare

Deconectați bateria.

După lucrările de reparații

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnostic adecvat.


Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnostic la conectorul de diagnostică.

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnostică.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Figură 2

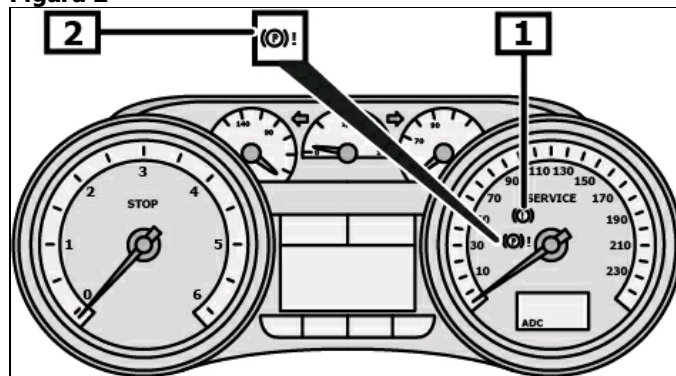

1 Lampă de control

2 Lampă de control

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Autovehicule cu trusă de scule

Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.


Rabatați bancheta din spate.

Ridicați covorul.

Îndepărtați capacul (capacele) din plastic. **(1)**

(vezi figura 3)

Figură 3

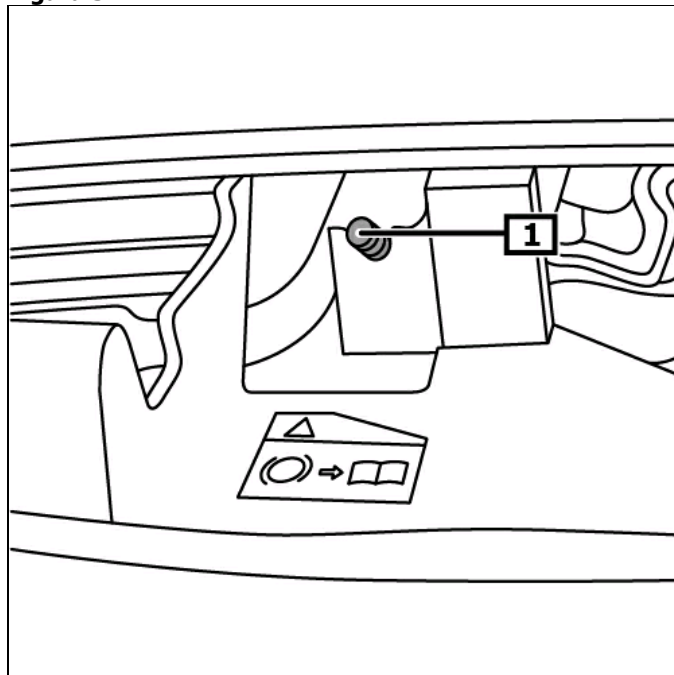


1 Capac(e) din plastic

Rotiți scula în sensul acelor de ceasornic până la refuz. **(1)**

(vezi figura 4)

Figură 4

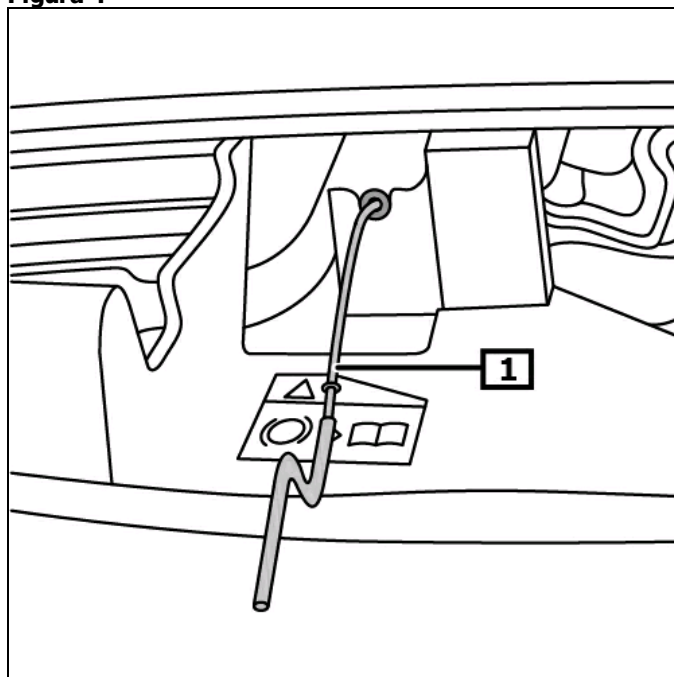

1 Trusa de scule

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Autovehicule fără trusă de scule


Asigurați vehiculul împotriva plecării de pe loc.

Ridicarea vehiculului.

Separati cablul pentru frâna de parcare cu o unealtă adecvată.

(1) (Săgeată)
(vezi figura 5)

Figură 5

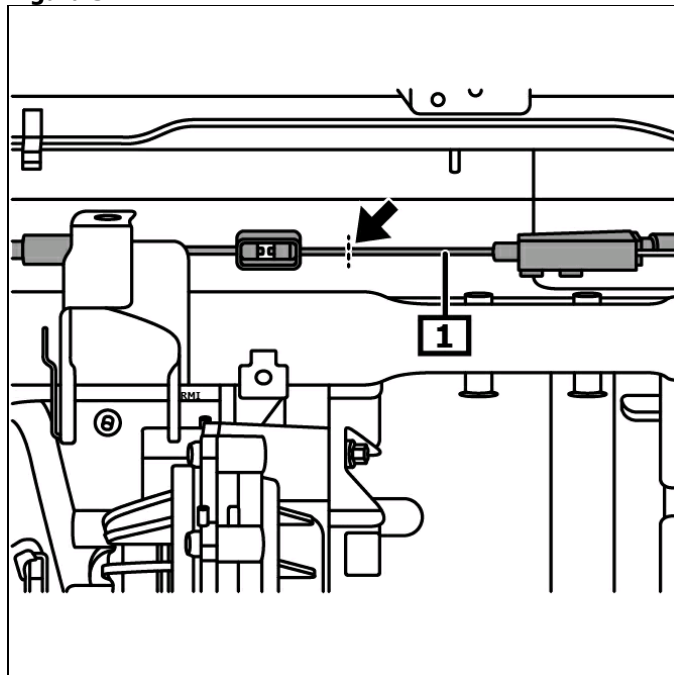

1 Cablu-frână de parcare