



ES

PEUGEOT 508 (8D\_), 508 SW (8E\_, 8U\_)



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**

### **INDICACIÓN**

**Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.**


**Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.**

### **Indicaciones generales**

El interruptor para el freno de estacionamiento se encuentra en el tablero de instrumentos. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**

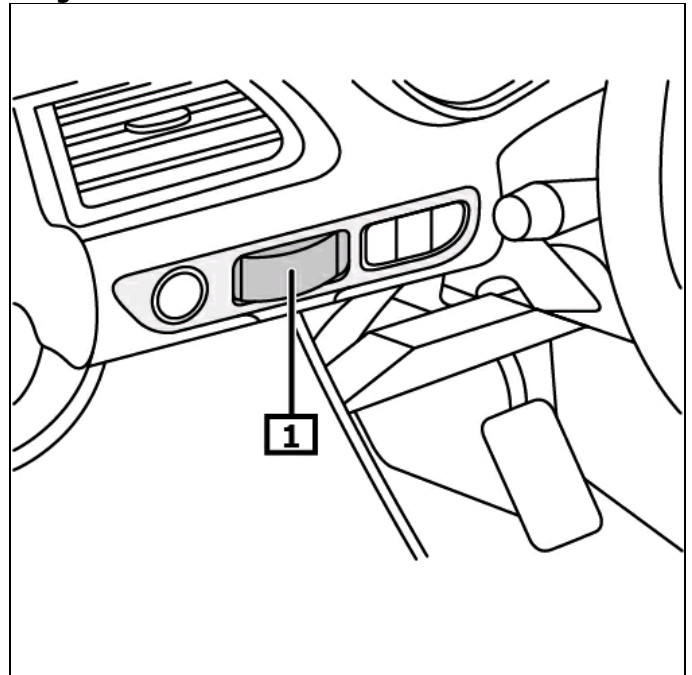

**1 Interruptor del freno manual**

## **Pantalla/panel de control**

### **Modo automático**

Después de apagar el motor, con el vehículo parado, el freno de mano se activa automáticamente.

El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

### **Accionar el freno de estacionamiento**

*Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.*

### **Poner el freno de estacionamiento**

*Tirar del interruptor para el freno de mano y al mismo tiempo accionar el acelerador o el pedal de freno.*

La lámpara de control señala que el modo automático está desactivado. **(2)**

**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

**Antes de realizar trabajos en el sistema de frenos, desconectar la batería.**

soltar el freno de aparcamiento

**Desconectar la batería.**

### **Tras tareas de reparación**

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.


**Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.**

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

**Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

**Imagen 2**

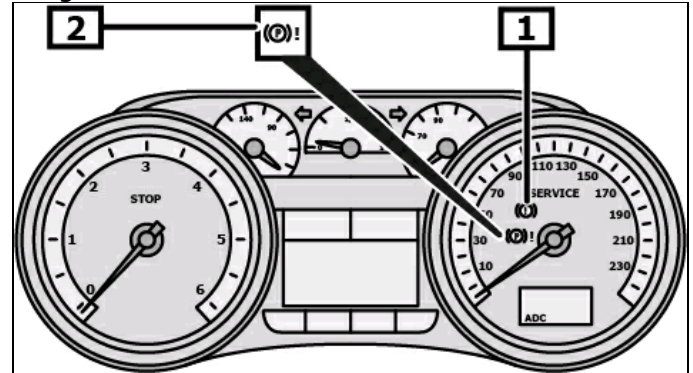

**1 Lámpara de control**

**2 Lámpara de control**

## **Traba de seguridad del freno manual.**


Quitar con cuidado la(s) cubierta(s) de la palanca de cambios y.

**(1)**

Desenchufar la conexión **(2)**

**(véase imagen 3)**

**Imagen 3**

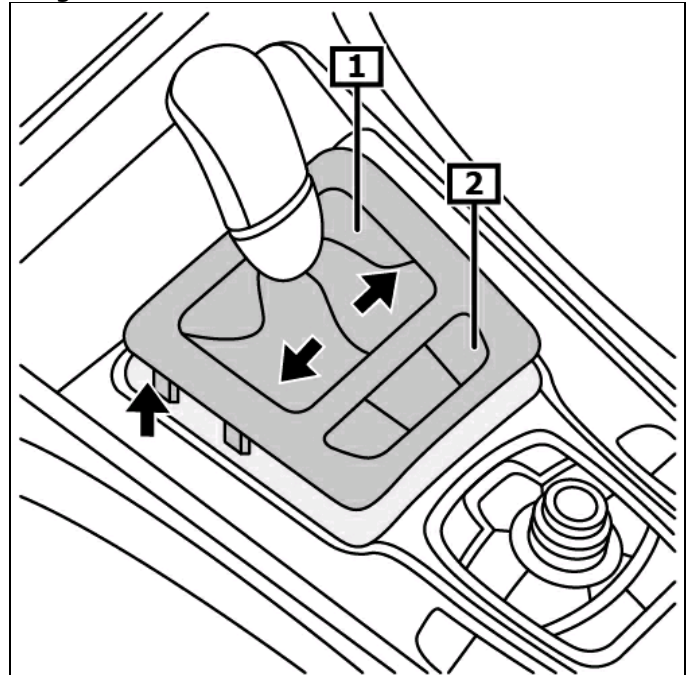


**1** Cubierta.

**2** Enchufe

Accionar el desbloqueo. **(1)(2)**

**(véase imagen 4)**

**Imagen 4**

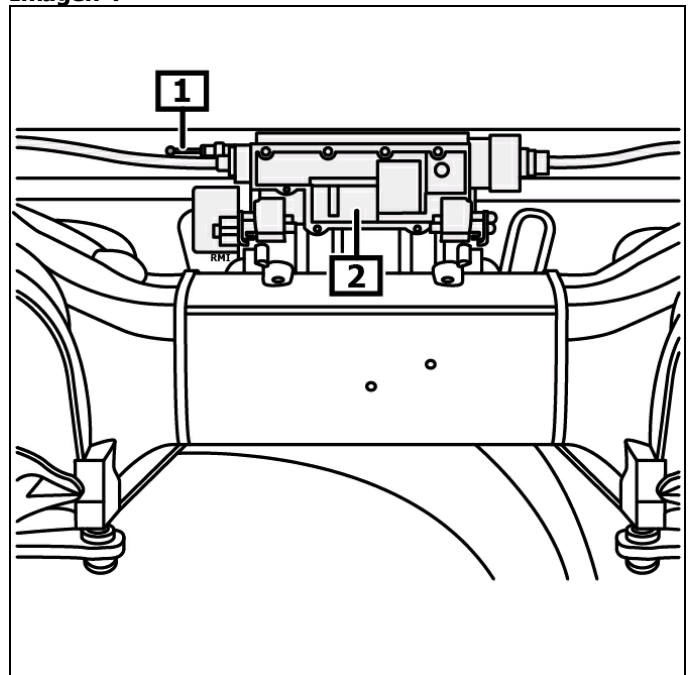

**1** Desbloqueo

**2** Servomotor para freno de estacionamiento electromecánico