



ES

RENAULT LAGUNA III, LAGUNA III Grandtour, LAGUNA Coupe



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de comenzar el trabajo en el sistema de frenos, retraer el pistón del freno con el dispositivo diagnóstico. El accionamiento de emergencia puede ser utilizado, solo si se enciende el testigo luminoso de advertencia rojo. Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.


Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

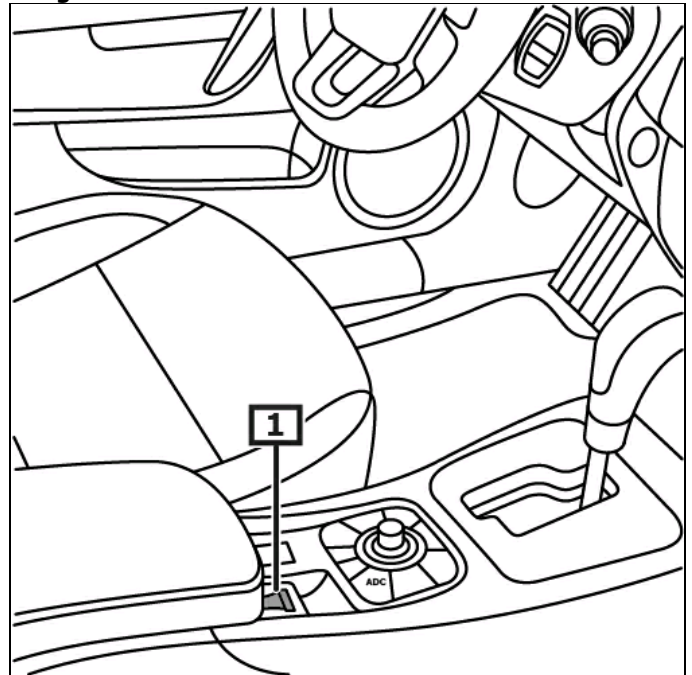

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Modo automático

El freno de estacionamiento se acciona automáticamente cuando se para el motor por medio del pulsador de arranque y parada.

El testigo de control del freno de estacionamiento electromecánico se enciende permanentemente. (3)

Una vez accionado el pedal del acelerador, se soltará automáticamente el freno de mano.

Accionar el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

Poner el freno de estacionamiento

Pulsar el interruptor para el freno de mano y al mismo tiempo accionar el acelerador o el pedal de freno.

El testigo luminoso de advertencia rojo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. (1)

Si existe un error detectado por el dispositivo de control, aparece una indicación correspondiente en la pantalla. (2)

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Antes de comenzar el trabajo en el sistema de frenos, retraer el pistón del freno con el dispositivo diagnóstico.

Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.
Conectar el sistema de encendido.
soltar el freno de aparcamiento


Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Tras tareas de reparación

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.
Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

Imagen 2

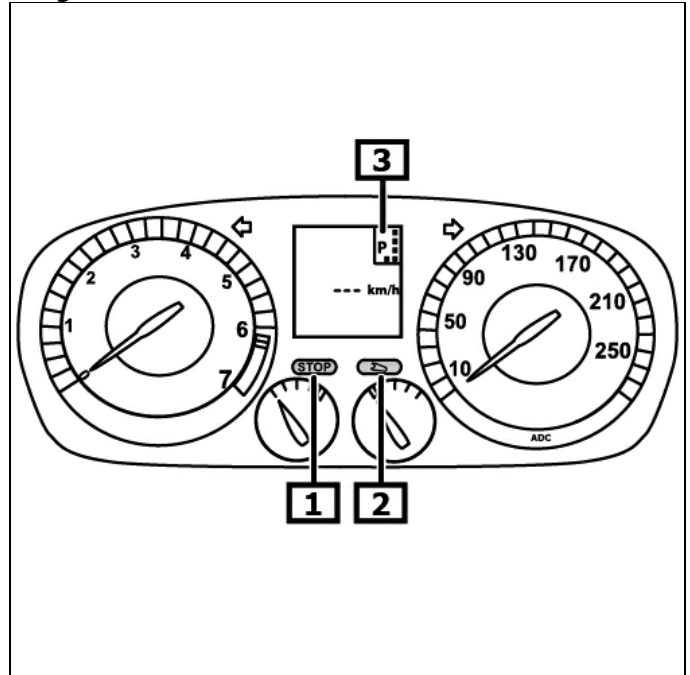

1 Lámpara de advertencia
No es posible continuar la conducción.

2 Fallo eléctrico

3 Lámpara de control

Traba de seguridad del freno manual.

El accionamiento de emergencia puede ser utilizado, solo si se enciende el testigo luminoso de advertencia rojo.


Elevar el vehículo.

Retirar ruedas traseras.

Desmontar la(s) caperuza(s). **(2)**

Jalar del cable de tracción para destrabar el freno de mano. **(3)**
(véase imagen 3)

Imagen 3

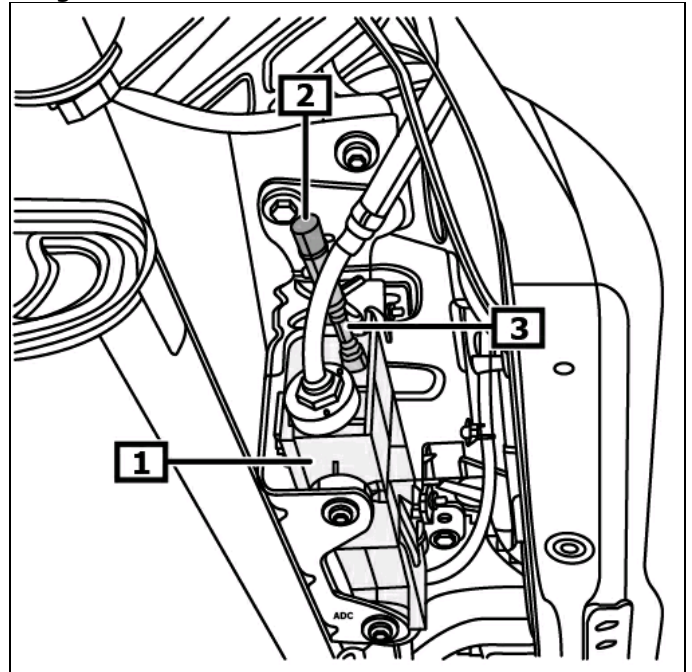

1 Unidad de regulación para freno de aparcamiento **2** tapa(s)

3 Tracción de cables del freno de manos.