



AVISO

Perigo para a saúde!

A inalação de pó dos travões pode provocar danos graves no sistema respiratório!

Não limpar os componentes dos travões com ar comprimido.

Utilizar produto de limpeza para travões.

AVISO

Antes de realizar trabalhos no sistema de travões, deslocar o êmbolo do travão com o aparelho de diagnóstico para trás.

O acionamento de emergência só pode ser utilizado quando a luz avisadora vermelha acender.


As imagens destas instruções de montagem são apenas exemplos e servem somente para melhor compreensão.

Avisos gerais

A unidade de controlo com o servomotor do travão de estacionamento encontra-se na parte inferior do assoalho do veículo.

O interruptor do travão de estacionamento encontra-se na consola central. **(1)**
(veja a figura 1)

Figura 1

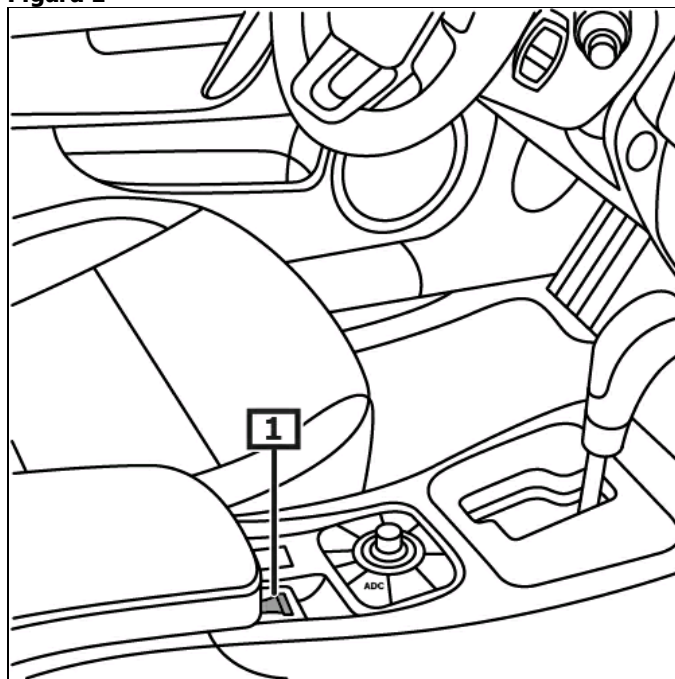

1 Chave – travão fixador

Ecrã/comando

Modo automático

O travão de estacionamento fecha automaticamente quando o motor é desligado pelo botão Start-Stopp.

A luz de controlo do travão de estacionamento eletromecânico está acesa permanentemente. (3)

Assim que o pedal do acelerador é acionado, o travão de estacionamento solta-se automaticamente.

Acionar o travão de estacionamento

Puxar o interruptor para o travão de estacionamento.

Soltar o travão de estacionamento

Pressionar o interruptor do travão de estacionamento e acionar simultaneamente o pedal do acelerador ou o pedal do travão.

A lâmpada avisadora vermelha acende-se em caso de falhas que coloquem em risco a segurança operacional ou a segurança no trânsito. (1)

Se o dispositivo de comando detectar um erro, aparece um aviso no visor. (2)
(veja a figura 2)

Outros pormenores e informações encontram-se no manual de instruções de funcionamento!

Antes de realizar trabalhos no sistema de travagem, deslocar o êmbolo do travão com um aparelho de diagnóstico para trás

Respeitar a posição de montagem da conexão EOBD.

Ligar o aparelho de diagnóstico na sua respectiva tomada.
Ligar a ignição.
Soltar o travão manual


Seguir as instruções do aparelho de diagnóstico.

Após serviços de reparo

Seguir as instruções do aparelho de diagnóstico.

Fazer ajuste básico com o aparelho de diagnóstico apropriado.
Consultar a memória de erros e, se for necessário, apagar os erros.

Figura 2

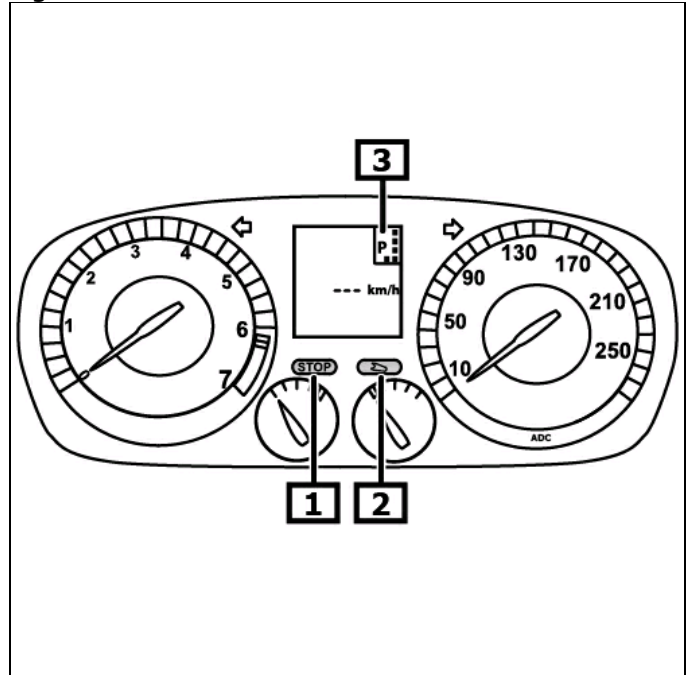

1 Lâmpada avisadora

Continuação da viagem não é possível.

2 Falha eléctrica

3 Lâmpada de controlo

Desbloqueio de emergência - travão de estacionamento

O acionamento de emergência só pode ser utilizado quando a luz avisadora vermelha acender.

Levantar a viatura .

Remover as rodas traseiras.


Remover a(s) tampa(s). **(2)**

Puxa pelo cabo para desbloquear o travão de estacionamento.

(3)

(veja a figura 3)

Figura 3

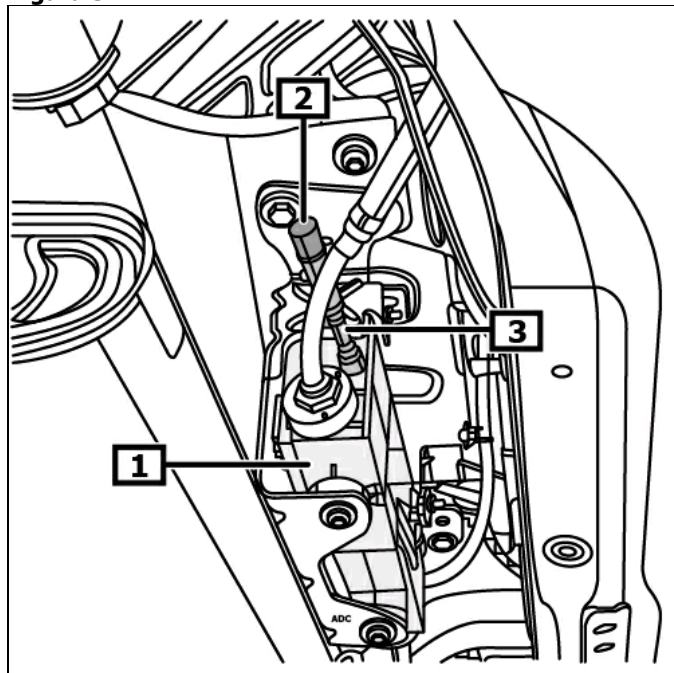

1 Unidade de comando para travão de estacionamento 2 Capa(s)

3 Cabo - travão de estacionamento