



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte a lucrărilor la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu aparatul de diagnoză.**

**Aționarea de urgență poate fi utilizată numai atunci când lampa roșie de avertizare se aprinde.**


**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**

### **Indicații generale**

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subsasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**  
**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

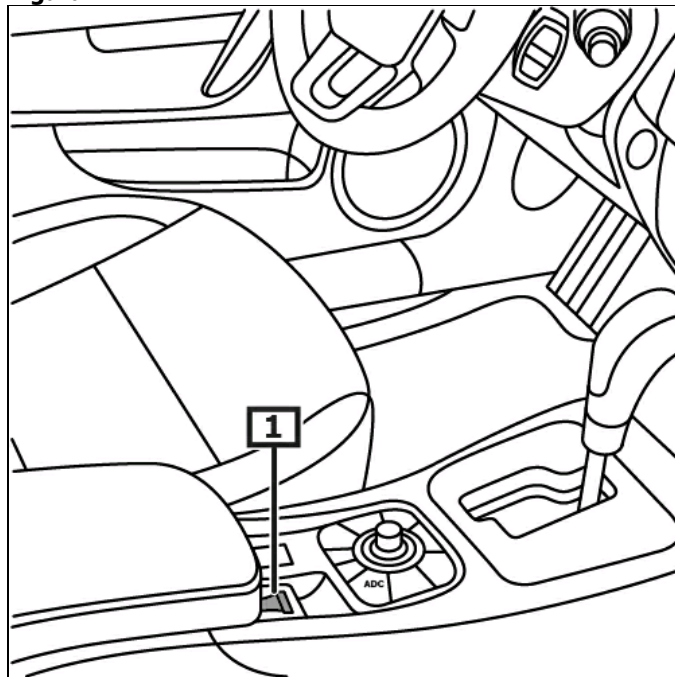

**1 Comutator - frână de parcare**

## Afișaj/mod de utilizare

### **Mod automat**

Frâna de parcare se închide automat, dacă motorul este oprit de la butonul de Pornire/Oprire.

### **Lampa de control pentru frâna de parcare electromecanică luminează continuu. (3)**

De îndată ce pedala de accelerație este acționată, frâna de parcare se deblochează automat.

### **Aționați frâna de parcare**

*Trafețu comutatorului frânei de parcare.*

### **Eliberați frâna de parcare**

*Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de accelerație sau pedala de frână.*


### **La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. (1)**

Dacă există vreo defecțiune la aparatul de control, pe display apare o instrucțiune. (2)

**(vezi figura 2)**

### **Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

Figură 2

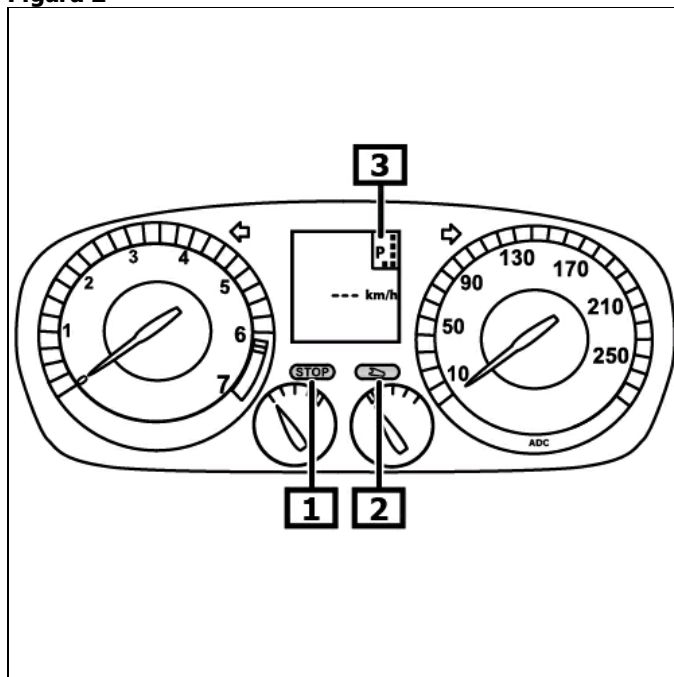

1 Lampă de avertizare

2 Defecțiune electrică

Deplasarea în continuare nu este posibilă.

3 Lampă de control

## Înainte de lucrările la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu un aparat de diagnoză

### **Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

### **Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

### **După lucrările de reparații**

### **Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**

**Aționarea de urgență poate fi utilizată numai atunci când lampa roșie de avertizare se aprinde.**


### **Ridicarea vehiculului.**

Demontarea roților din spate.

Demontați capacul (capacele). **(2)**

Trageți de cablu pentru a debloca frâna de parcare. **(3)**  
**(vezi figura 3)**

**Figură 3**

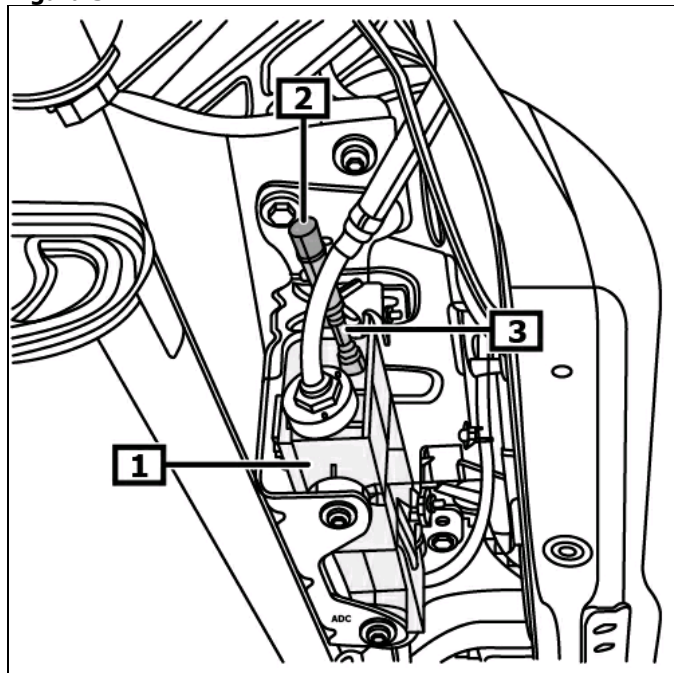

**1** Unitatea de comandă pentru frâna de parcare

**2** Capac (capace)

**3** Cablu-frână de parcare