



RENAULT MEGANE III



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte a lucrărilor la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu aparatul de diagnoză.

Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale


Servomotoarele frânei de parcare se găsesc în etrierele de frână posterioare.

Aparatul de control al frânei de parcare se găsește în portbagaj dreapta, sub garnitură.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

(vezi figura 1)

Figură 1

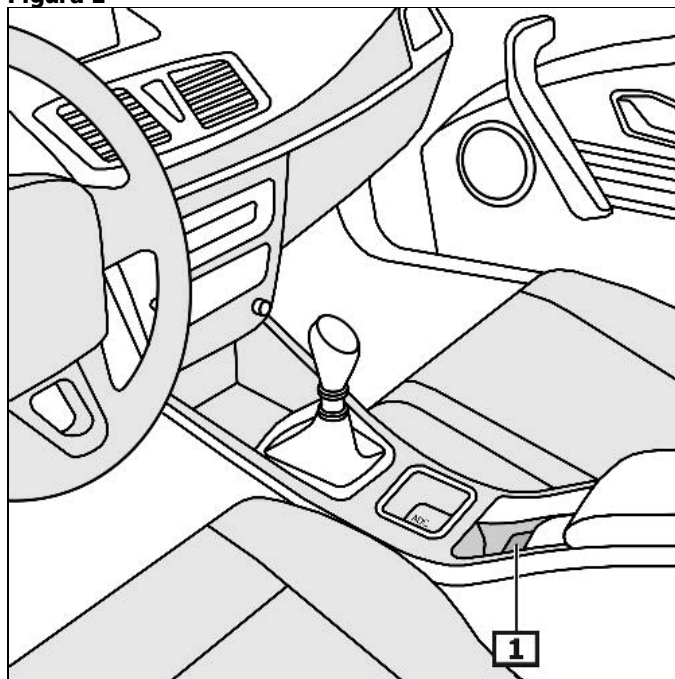

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

Frâna de parcare se închide automat, dacă motorul este oprit de la butonul de Pornire/Oprire.

De îndată ce pedala de accelerație este acționată, frâna de parcare se deblochează automat.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare


Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de accelerație sau pedala de frână.

La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. (3)

Dacă există vreo defecțiune la aparatul de control, pe display apare o instrucțiune. (2)
(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

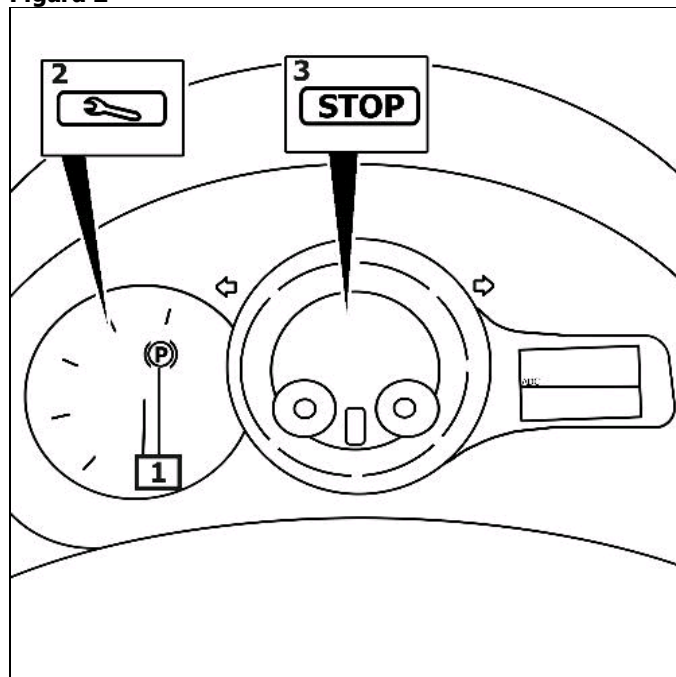

1 Lampă de control

2 Defecțiune electrică

3 Lampă de avertizare

Deplasarea în continuare nu este posibilă.

Înainte de lucrările la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu un aparat de diagnoză

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

După lucrările de reparații

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Ridicarea vehiculului.


Demontarea roților din spate.

Deșurubați șurubul (șuruburile). **(1)**

Demontați servomotorul (servomotoarele). **(2)**

(vezi figura 3)

Figură 3

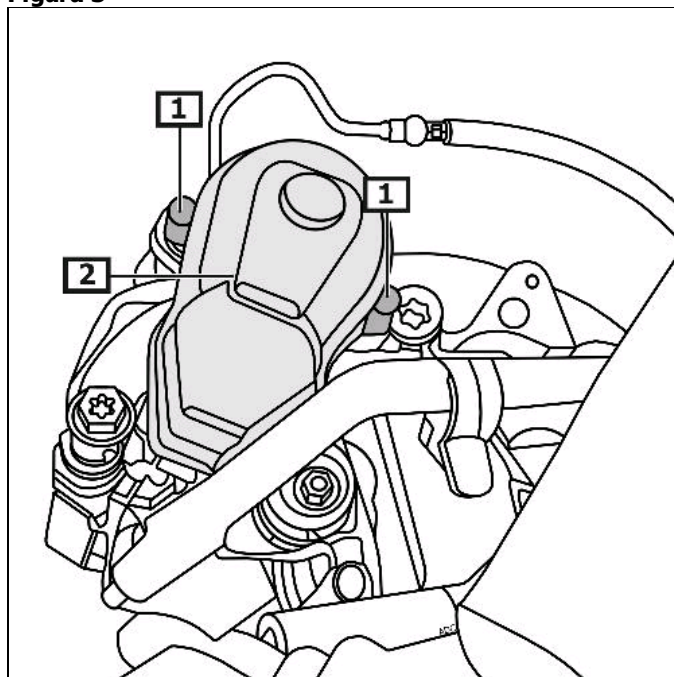

1 Șurub(uri) de reținere


2 Servomotor (servomotoare)

Aduceți pistonul frânei în poziția inițială prin rotirea șurubului de reglare.

Verificați manevrabilitatea discului de frână.

(vezi figura 4)

Figură 4

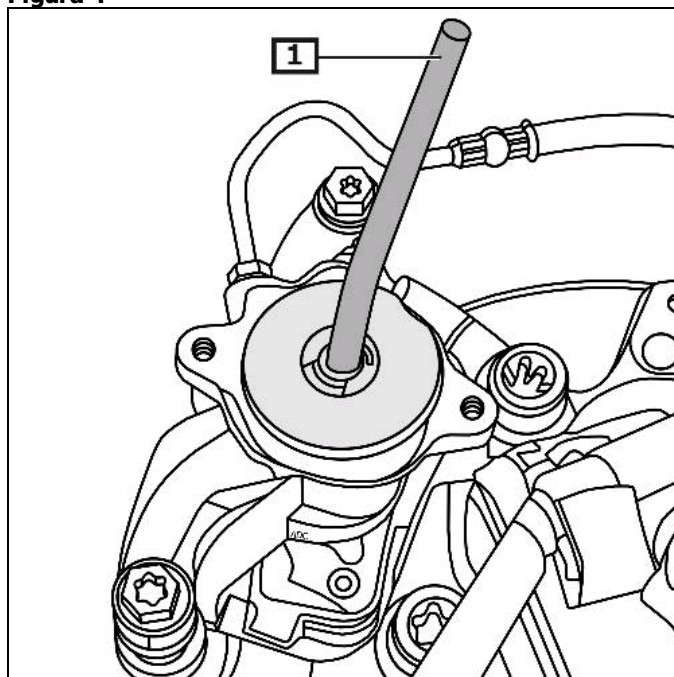

1 Cheie de contact