



IT

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)



### **AVVERTENZA**

**Pericolo per la salute!**

**L'inalazione di polvere dei freno può causare danni gravi agli organi respiratori!**

**Non pulire i componenti con aria compressa.**

**Usare un detergente per freni.**

### **INDICAZIONE**


**Prima di eseguire lavori all'impianto frenante, fare retrocedere il pistone del freno con l'apparecchio di diagnosi. Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.**

### **Indicazioni generali**

I servomotori del freno di stazionamento si trovano sulle pinze dei freni posteriori.  
Centralina freno di stazionamento si trova nel bagagliaio a destra dietro il rivestimento.

L'interruttore del freno di stazionamento si trova nella console centrale. **(1)**  
**(vedi figura 1)**

**figura 1**

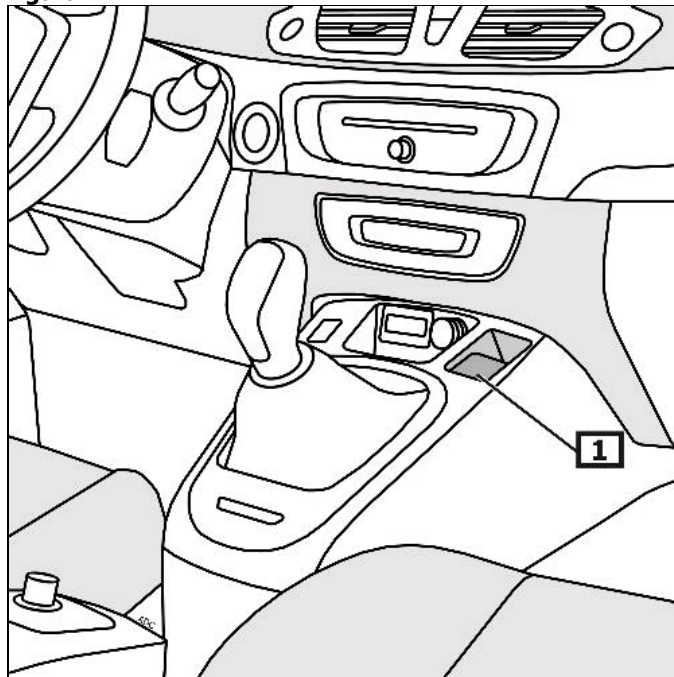

**1 interruttore freno di  
stazionamento**

## Visualizzazione/comando

### modalità automatica

Il freno di stazionamento si chiude automaticamente, quando il motore viene spento mediante il tasto avvio/arresto.

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena viene azionato il pedale dell'acceleratore.

### Azionare il freno di stazionamento

*Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.*

### Rilasciare il freno di stazionamento

*Premere l'interruttore per il freno di stazionamento e contemporaneamente il pedale dell'acceleratore o del freno.*


### **In caso di errori che minacciano seriamente la sicurezza d'esercizio e del traffico si accende la spia luminosa rossa. (2)**

Se è presente un errore riconosciuto da centralina, appare una rispettiva indicazione sul display. (3)

(vedi figura 2)

### **altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento**

figura 2

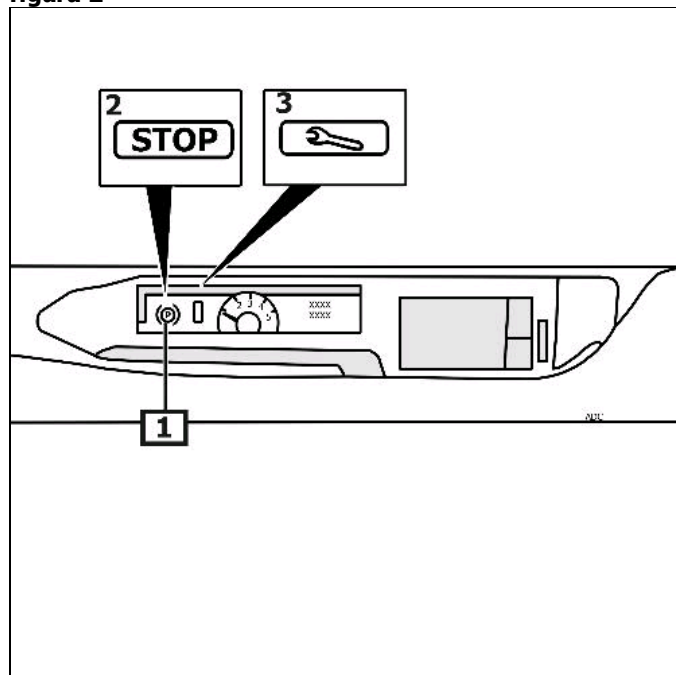

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

Impossibile proseguire.

3 guasto elettrico

### **Prima di eseguire lavori all'impianto frenante, fare retrocedere il pistone del freno con un apparecchio di diagnosi.**

### **Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.**

Collegare l'apparecchio diagnostico alla connessione diagnostica.

Inserire accensione.

staccare freno di stazionamento

### **Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.**

### **dopo i lavori di riparazione**

### **Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.**

Eseguire le impostazioni di base con apposito apparecchio di diagnosi.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.

## **bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento**

### **Sollevamento veicolo .**


Smontare ruote posteriori.

Svitare vite(i). **(1)**

Smontare servomotore(i). **(2)**

**(vedi figura 3)**

**figura 3**

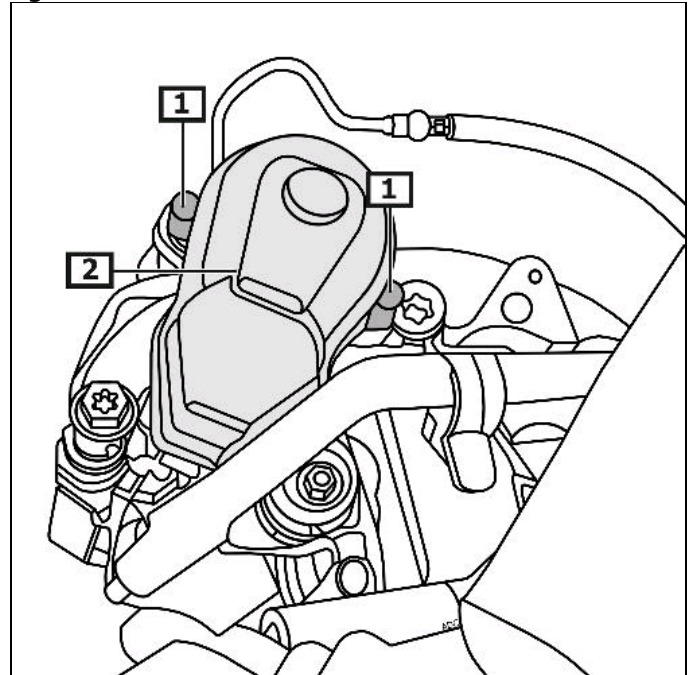

**1 vite(i) di supporto**


**2 servo motore(i)**

Ripristinare pistone del freno girando la vite di regolazione.

Controllare scorrevolezza del disco del freno.

**(vedi figura 4)**

**figura 4**

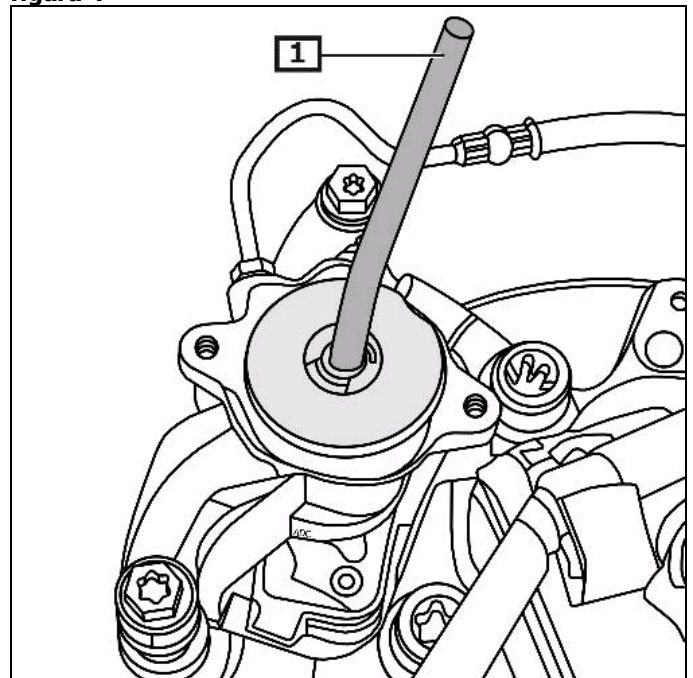

**1 chiave a tubo**