



RO

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte a lucrărilor la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu aparatul de diagnostică.**

**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**

### **Indicații generale**


Servomotoarele frânei de parcare se găsesc în etrierele de frână posterioare.

Aparatul de control al frânei de parcare se găsește în portbagaj dreapta, sub garnitură.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

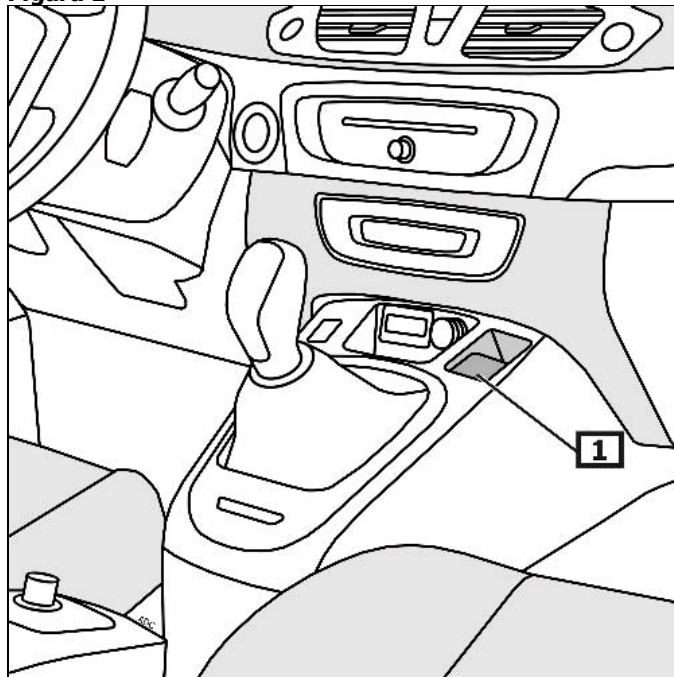

**1 Comutator - frână de parcare**

## **Afișaj/mod de utilizare**

### **Mod automat**

Frâna de parcare se închide automat, dacă motorul este oprit de la butonul de Pornire/Oprire.

De îndată ce pedala de accelerație este acționată, frâna de parcare se deblochează automat.

### **Acționați frâna de parcare**

*Trafețu comutatorului frânei de parcare.*

### **Eliberați frâna de parcare**


*Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați simultan pedala de accelerație sau pedala de frână.*

### **La defecțiunile care afectează puternic siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de avertizare roșie. (2)**

Dacă există vreo defecțiune la aparatul de control, pe display apare o instrucțiune. (3)  
**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

**Figură 2**

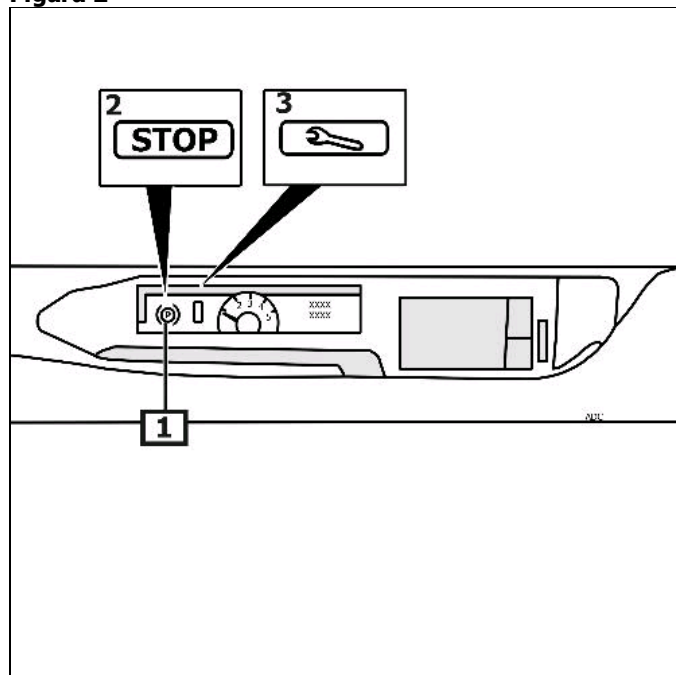

1 Lampă de control

2 Lampă de avertizare

Deplasarea în continuare nu este posibilă.

3 Defecțiune electrică

## **Înainte de lucrările la sistemul de frânare, retrageți pistonul de frână cu un aparat de diagnoză**

### **Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

### **După lucrările de reparații**

### **Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

## **Deschizător de siguranță al frânei de parcare**

### **Ridicarea vehiculului.**


Demontarea roților din spate.

Deșurubați șurubul (șuruburile). **(1)**

Demontați servomotorul (servomotoarele). **(2)**

**(vezi figura 3)**

**Figură 3**

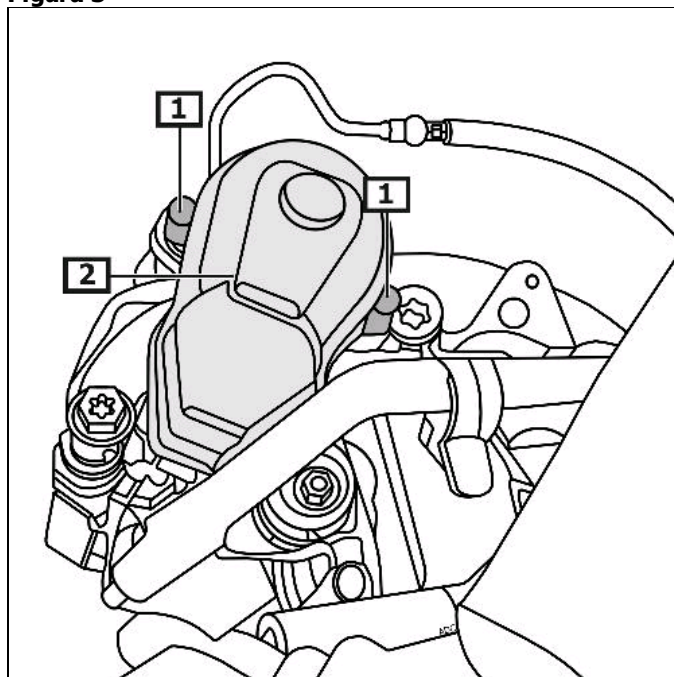

**1 Șurub(uri) de reținere**


**2 Servomotor (servomotoare)**

Aduceți pistonul frânei în poziția inițială prin rotirea șurubului de reglare.

Verificați manevrabilitatea discului de frână.

**(vezi figura 4)**

**Figură 4**

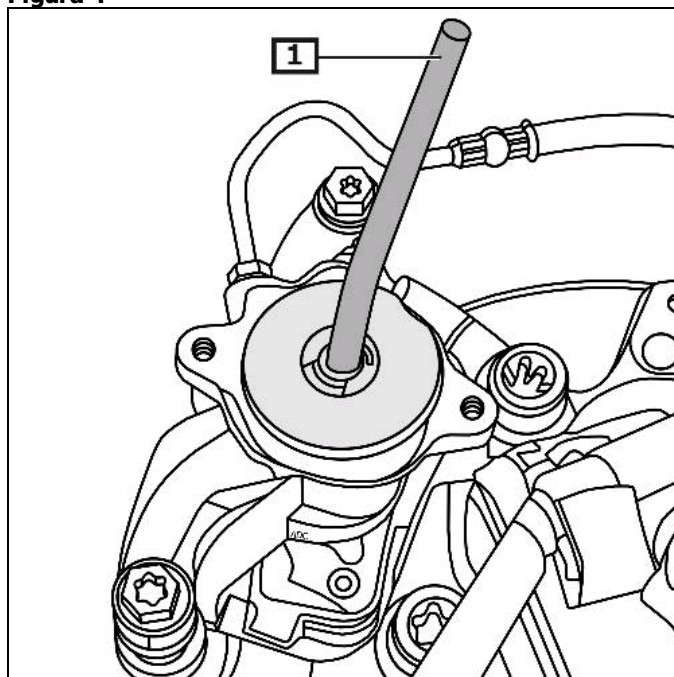

**1 Cheie de contact**