



丰田 AVENSIS (ZRT27, ADT27)



警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。

使用制动器清洗器。

说明

对制动装置进行操作前，激活驻车制动器。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。


一般须知

带有驻车制动器伺服发动机的控制器位于车底。

驻车制动开关位于仪表板上。(1)

(参见图 1)

图 1

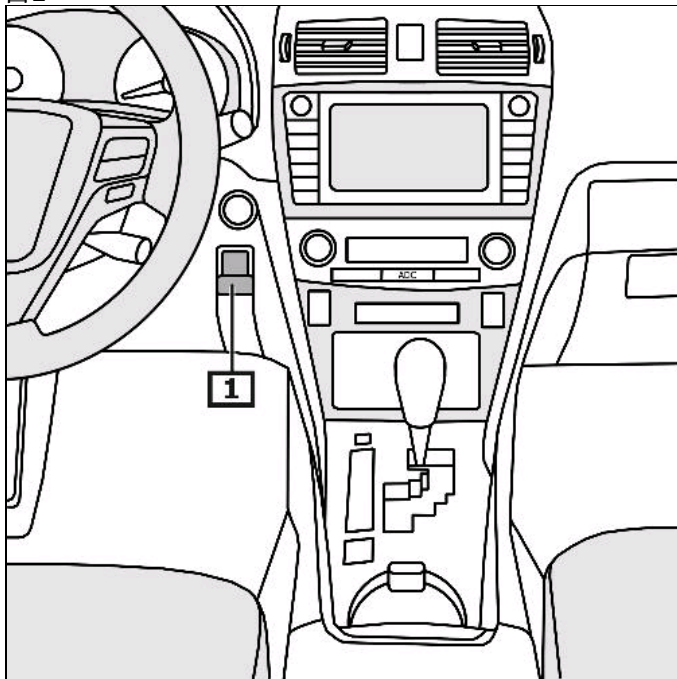

1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

操作驻车制动

向后按下开关

松开驻车制动

拉驻车制动开关。

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时，黄色控制灯亮起。


(2) (3)

读取显示器中的缺陷数码。**(4)**

(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

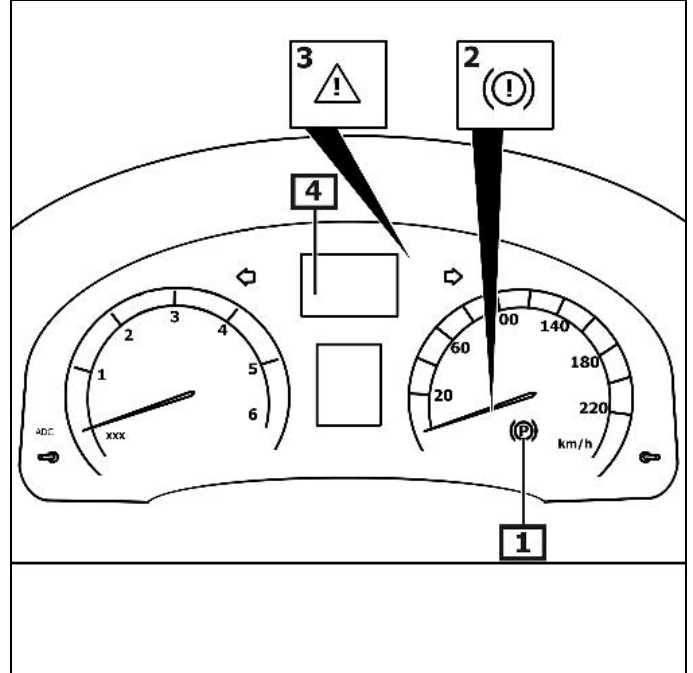

1 控制灯

2 故障指示灯

3 控制灯

4 多功能显示器

对制动装置进行操作前，激活驻车制动器。

检查接口的EOBD安装位置。

把诊断仪连接到诊断接口处。

开启点火。

松开停车制动。

遵循诊断仪的使用说明。

维修工作后

遵循诊断仪的使用说明。

用合适的诊断仪器进行预调节。

询问故障存储器，必要时删除故障。

紧急去联锁装置—驻车制动器

使用随车工具。
用调整楔防止汽车滚动。
向上翻起地毯。
拆下塑料罩。
顺时针旋转工具，直至旋至限位块为止。
(参见图 3)

图3

