



TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

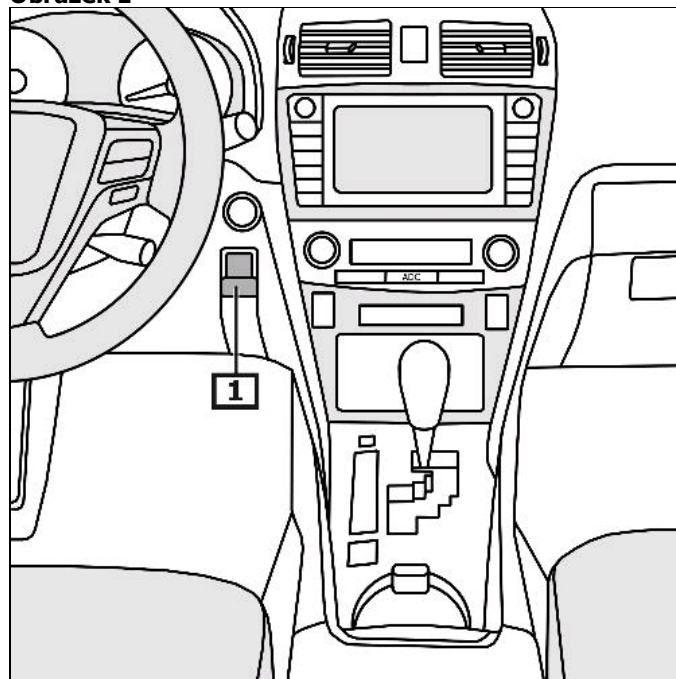

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Zatlačit spínač dozadu

Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.


Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2) (3)**

Z displeje přečtěte chybový kód. **(4)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

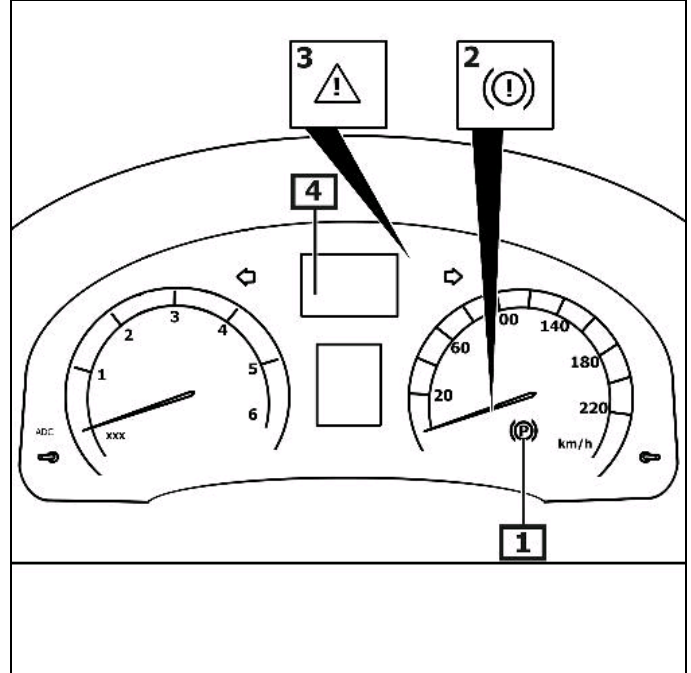

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Kontrolka

4 Ukazatel - multifunkční displej

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Použijte palubní nástroje.
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Vykloupat koberec.
Odstranit plastovou krytku(y).
Nástroji otáčejte po směru hodinových ručiček až na doraz.
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

