



DE

TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.

Bremsenreiniger verwenden.

HINWEIS

Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.


Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Allgemeine Hinweise

Das Steuergerät mit dem Stellmotor der Feststellbremse befindet sich am Unterboden.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich im Armaturenbrett. **(1)**
(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

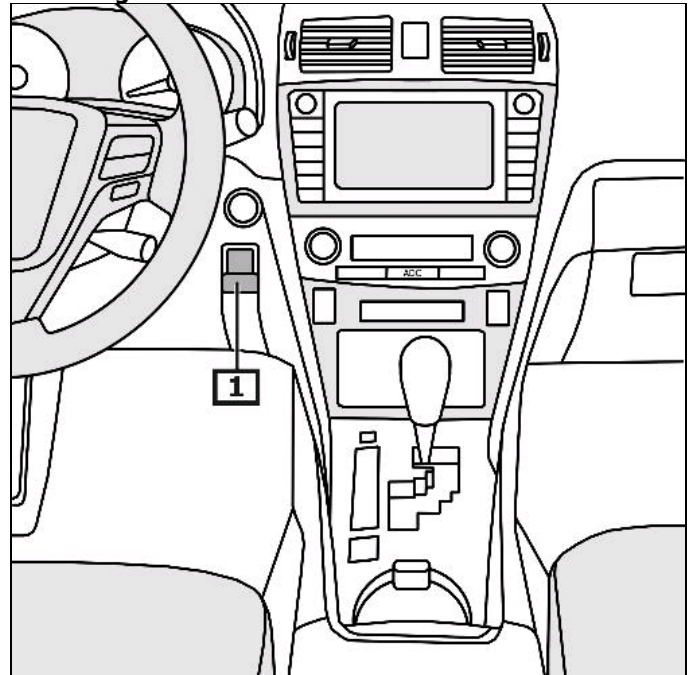

1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Feststellbremse betätigen

Schalter nach hinten drücken


Feststellbremse lösen

Schalter für Feststellbremse ziehen.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. **(2) (3)**
Fehlercode im Display ablesen. **(4)**
(siehe Abbildung 2)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Abbildung 2

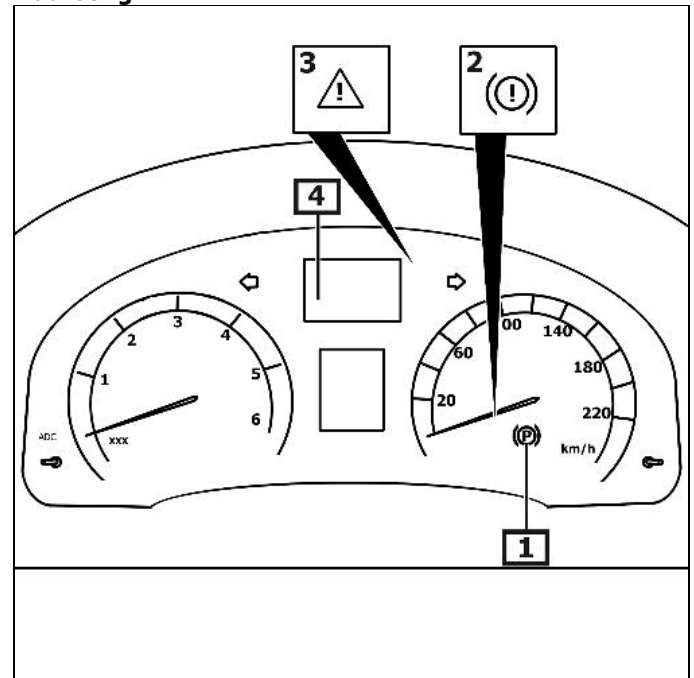

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Kontrollleuchte

4 Anzeige - Multifunktionsdisplay

Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.

Einbaulage des EOBD-Anschlusses beachten.

Diagnosegerät am Diagnoseanschluss anschließen.
Zündung einschalten.
Feststellbremse lösen.

Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.

Nach Reparaturarbeiten

Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.

Grundeinstellungen mit geeignetem Diagnosegerät vornehmen.
Fehlerspeicher abfragen, ggf. Fehler löschen.

Notentriegelung - Feststellbremse

Bordwerkzeug verwenden.
Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.
Teppich hochklappen.
Plastikkappe(n) entfernen.
Werkzeug im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
(siehe Abbildung 3)

Abbildung 3

