



ES

TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



ADVERTENCIA

¡Riesgo para la salud!

¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!

No limpie las piezas del freno con aire comprimido.

Emplear el limpiador para frenos.

INDICACIÓN

Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.

Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.


Indicaciones generales

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor para el freno de estacionamiento se encuentra en el tablero de instrumentos. **(1)**

(véase imagen 1)

Imagen 1

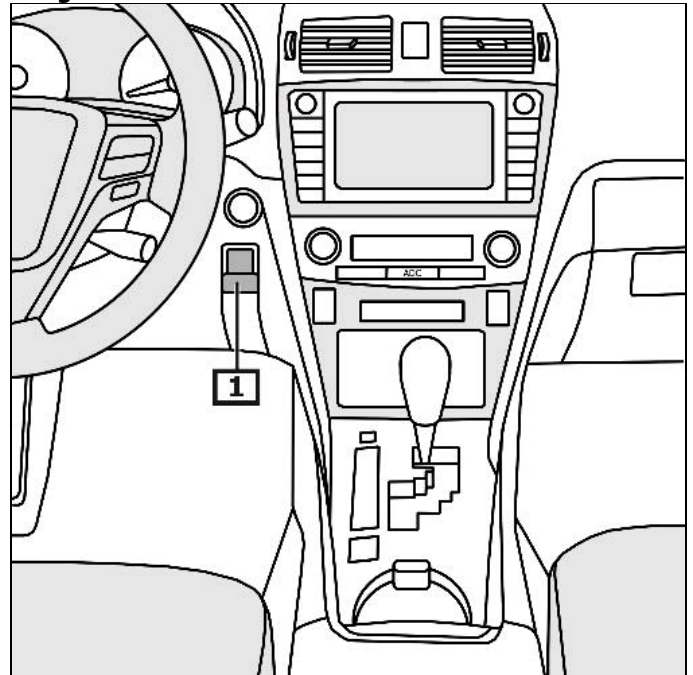

1 Interruptor del freno manual

Pantalla/panel de control

Accionar el freno de estacionamiento

apretar interruptor hacia atrás

Poner el freno de estacionamiento

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.


El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2) (3)**

Tomar el código de error de la pantalla. **(4)**

(véase imagen 2)

¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!

Imagen 2

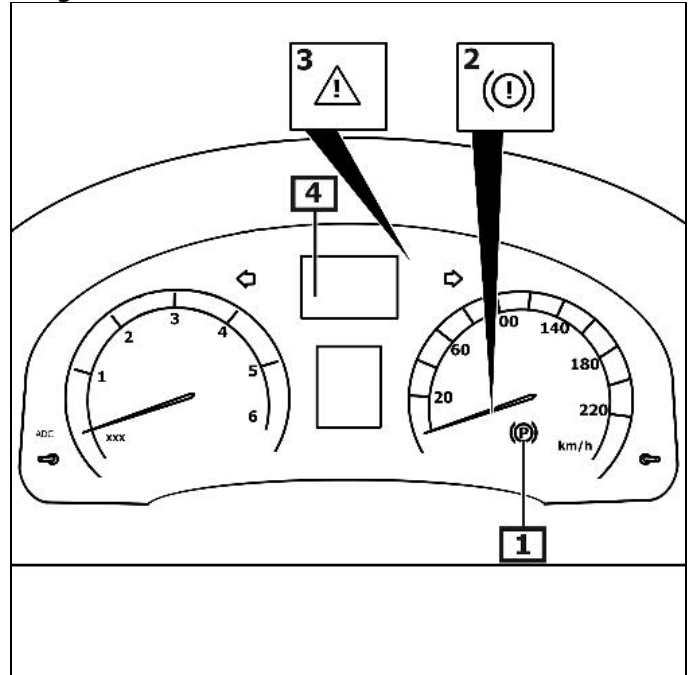

1 Lámpara de control

2 Señal de error

3 Lámpara de control

4 Indicación – pantalla multifuncional

Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.

Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

Conectar el sistema de encendido.

soltar el freno de aparcamiento

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Tras tareas de reparación

Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

Traba de seguridad del freno manual.

Utilizar las herramientas de a bordo.
Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.
Plegar hacia arriba la alfombra.
Retirar tapa(s) de plástico.
Girar la herramienta en el sentido del reloj hasta el tope.
(véase imagen 3)

Imagen 3

