



TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a padlólemezen található.

A rögzítőfék kapcsolója a műszerfalon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

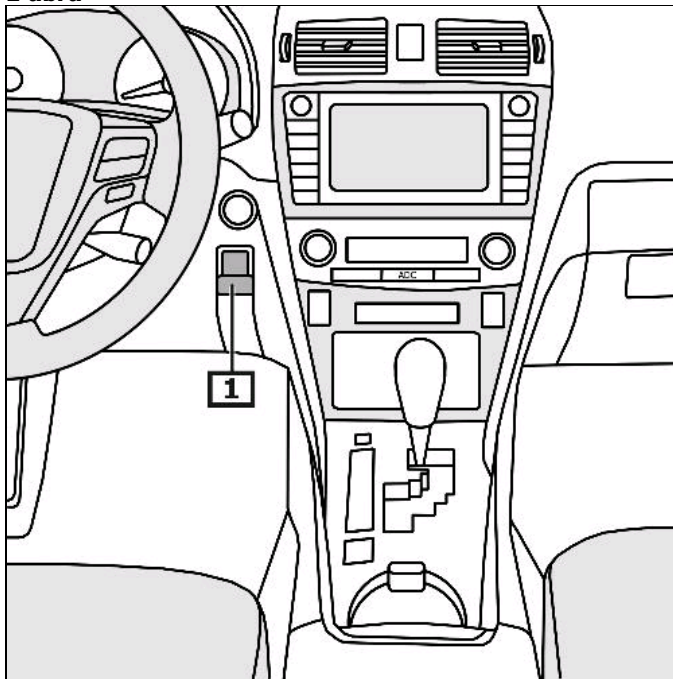

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A kapcsolót hátrafelé nyomni

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.


(2) (3)

A hibakódokat a képernyőn leolvasni. **(4)**

(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

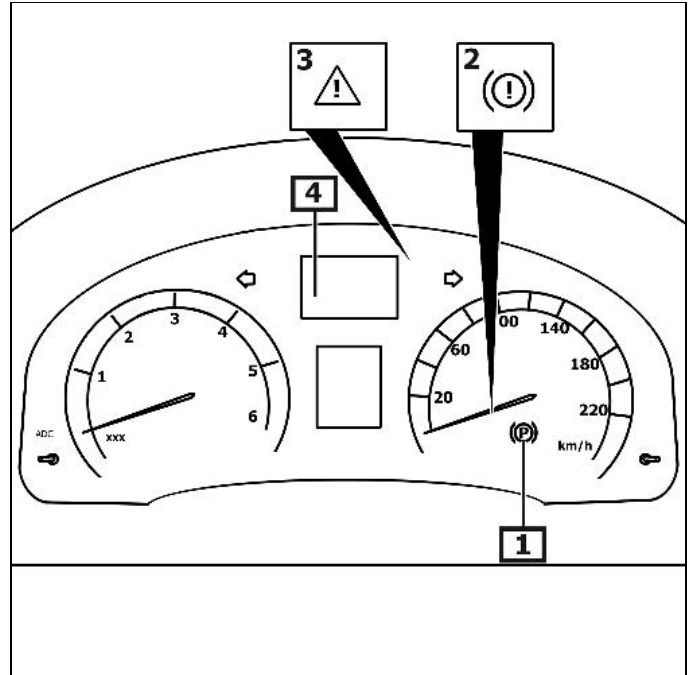

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 Ellenőrzőlámpa

4 multifunkciós képernyő kijelző

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Javítási munkálatok után

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

Rögzítőfék vészkioldás

A fedélzeti szerszámkészletet használni.
Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.
A szőnyeget felhajtani.
Vegye le a műanyag kupako(ka)t.
A szerszámot az óramutató járásával megegyező irányban
ütközésig elforgatni.
(lásd az ábrát 3)

3 ábra

