



IT

TOYOTA AVENSIS (ZRT27, ADT27)



### **AVVERTENZA**

**Pericolo per la salute!**

**L'inalazione di polvere dei freno può causare danni gravi agli organi respiratori!**

**Non pulire i componenti con aria compressa.**

**Usare un detergente per freni.**

### **INDICAZIONE**

**Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.**

**Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.**

### **Indicazioni generali**


Centralina con servomotore freno di stazionamento si trova sulla sottoscocca.

L'interruttore per il freno di stazionamento si trova nel cruscotto.

**(1)**

**(vedi figura 1)**

**figura 1**

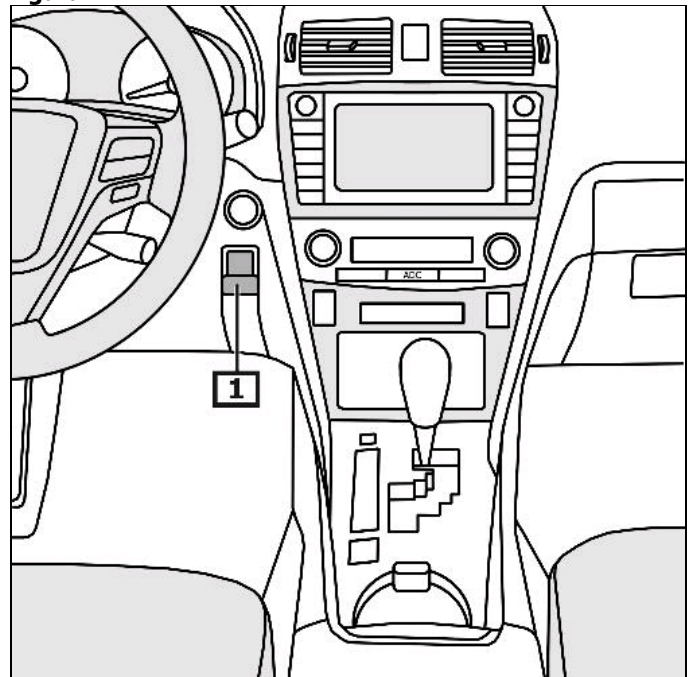

**1 interruttore freno di stazionamento**

## Visualizzazione/comando

### Azionare il freno di stazionamento

*Premere interruttore all'indietro*

### Rilasciare il freno di stazionamento

*Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.*


In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla. **(2) (3)**

Leggere il codice errore sul display. **(4)**

**(vedi figura 2)**

**altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento**

figura 2

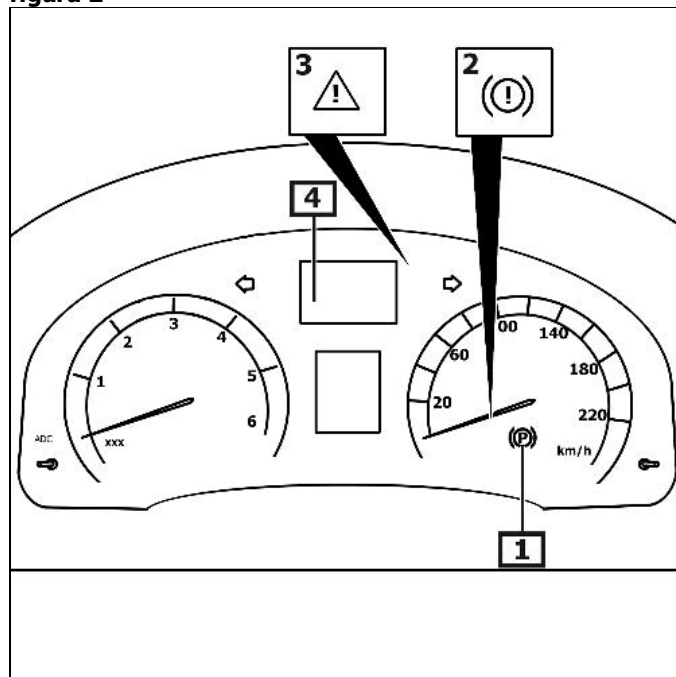

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Spia di controllo

4 visualizzazione display multifunzionale

**Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.**

### **Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.**

Collegare l'apparecchio diagnostico alla connessione diagnostica.

Inserire accensione.

staccare freno di stazionamento

**Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.**

### **dopo i lavori di riparazione**

#### **Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.**

Eseguire le impostazioni di base con apposito apparecchio di diagnosi.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.

## **bloccaggio d'emergenza freno di stazionamento**

Usare gli utensili di bordo.  
Bloccare veicolo contro scivolamento mediante cunei di spessori.  
Ribaltare in alto tappeto.  
Rimuovere cappuccio(i) di plastica.  
Girare l'utensile in senso orario fino alla battuta d'arresto.  
**(vedi figura 3)**

figura 3

