



沃尔沃 S60 II, V60, V70 III (BW)



### 警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。

使用制动器清洗器。

### 说明

对制动装置进行操作前，激活驻车制动器。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。

### 一般须知


驻车制动装置的控制器位于衬板左后方的行李舱内。

驻车制动器的伺服发动机位于后面的制动钳上。

驻车制动开关位于仪表板上。(1)

(参见图 1)

图 1

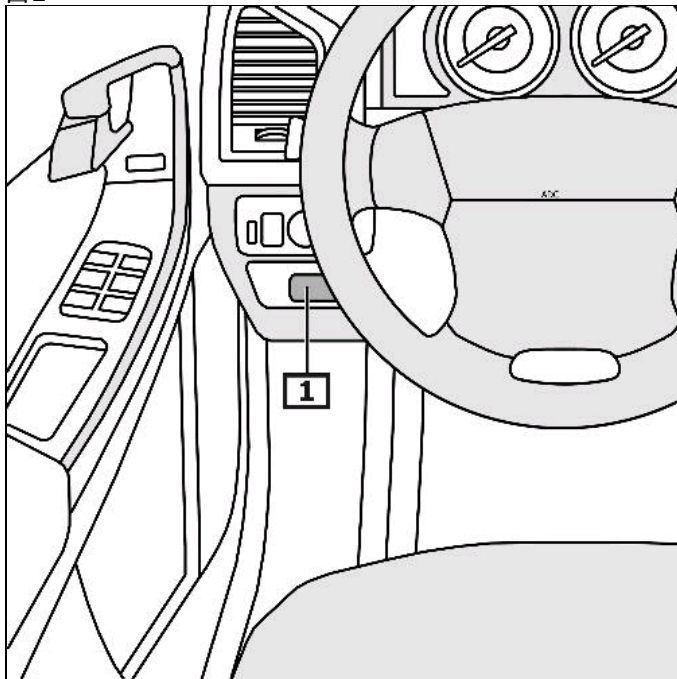

1 驻车制动器的开关

## 指示器/控制装置

### 自动模式

安全带已安装。  
离合踏板脱开。  
一旦汽车以1档或倒挡运行, 驻车制动器便会自动松开。

### 操作驻车制动

向后按下开关


### 松开驻车制动

拉驻车制动开关。

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时, 黄色控制灯亮起。  
读取显示器中的缺陷数码。(3)  
(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

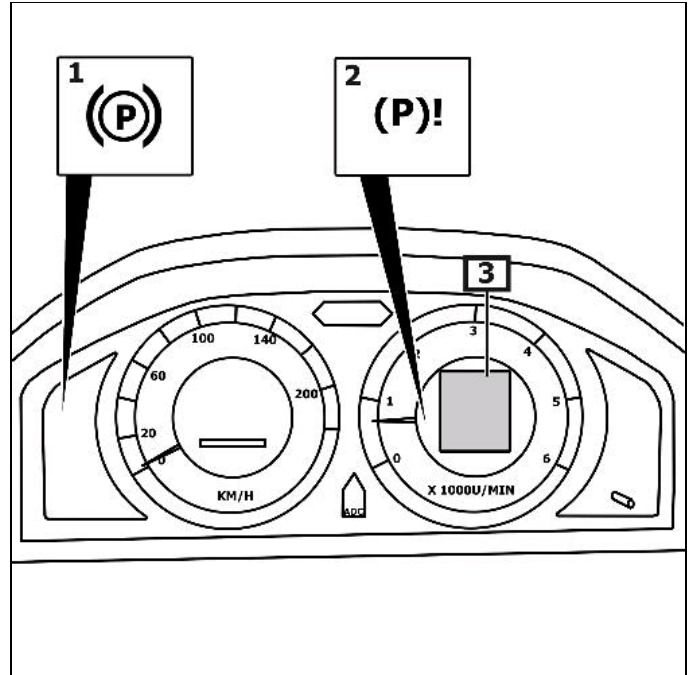

1 控制灯

2 故障指示灯

3 组合仪表显示器

对制动装置进行操作前, 激活驻车制动器。

检查接口的EOBD安装位置。  
把诊断仪连接到诊断接口处。  
开启点火。  
松开停车制动。

遵循诊断仪的使用说明。

### 维修工作后

遵循诊断仪的使用说明。

驻车制动器自动校准。  
询问故障存储器, 必要时删除故障。