



VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.


Obecné pokyny

Řídicí jednotka parkovací brzdy se nachází v zavazadlovém prostoru vlevo za krytem.

Seřizovací motory parkovací brzdy se nachází na zadních třmenech brzdy.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

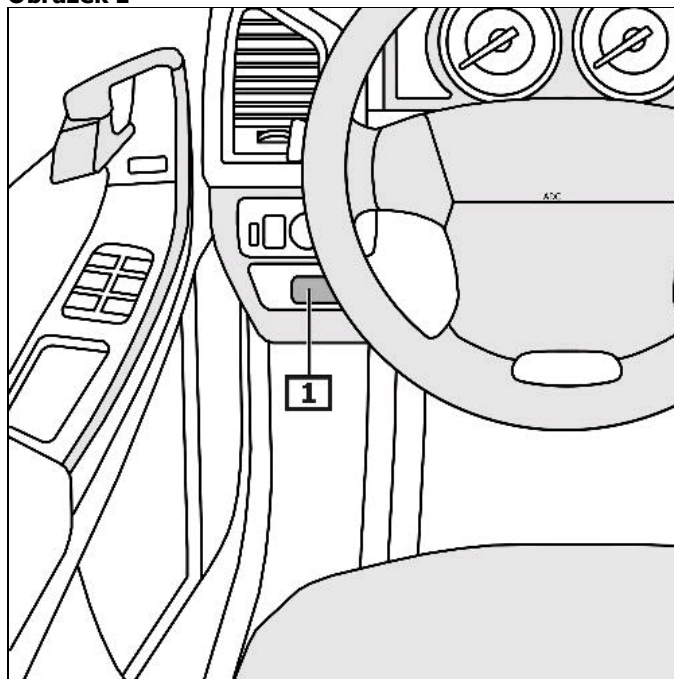

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Zapnutý bezpečnostní pás.
Uvolnit spojkový pedál.
Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatlačit spínač dozadu

Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.


Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka.

Z displeje přečtete chybový kód. **(3)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

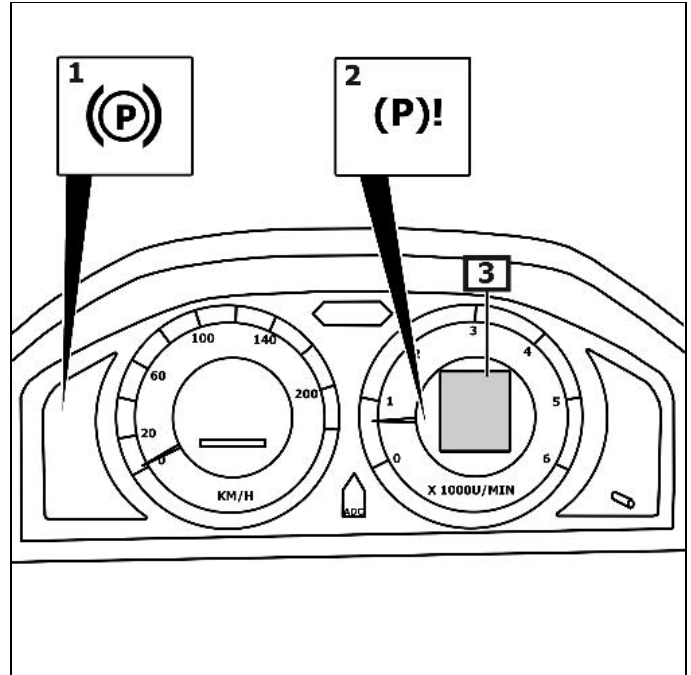

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Obrazovka - kombinační nástroj

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.
Zapnout zapalování.
Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Parkovací brzda se seřizuje automaticky.
Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.